ID GARDEN - ID711

size: 213x319x205cm

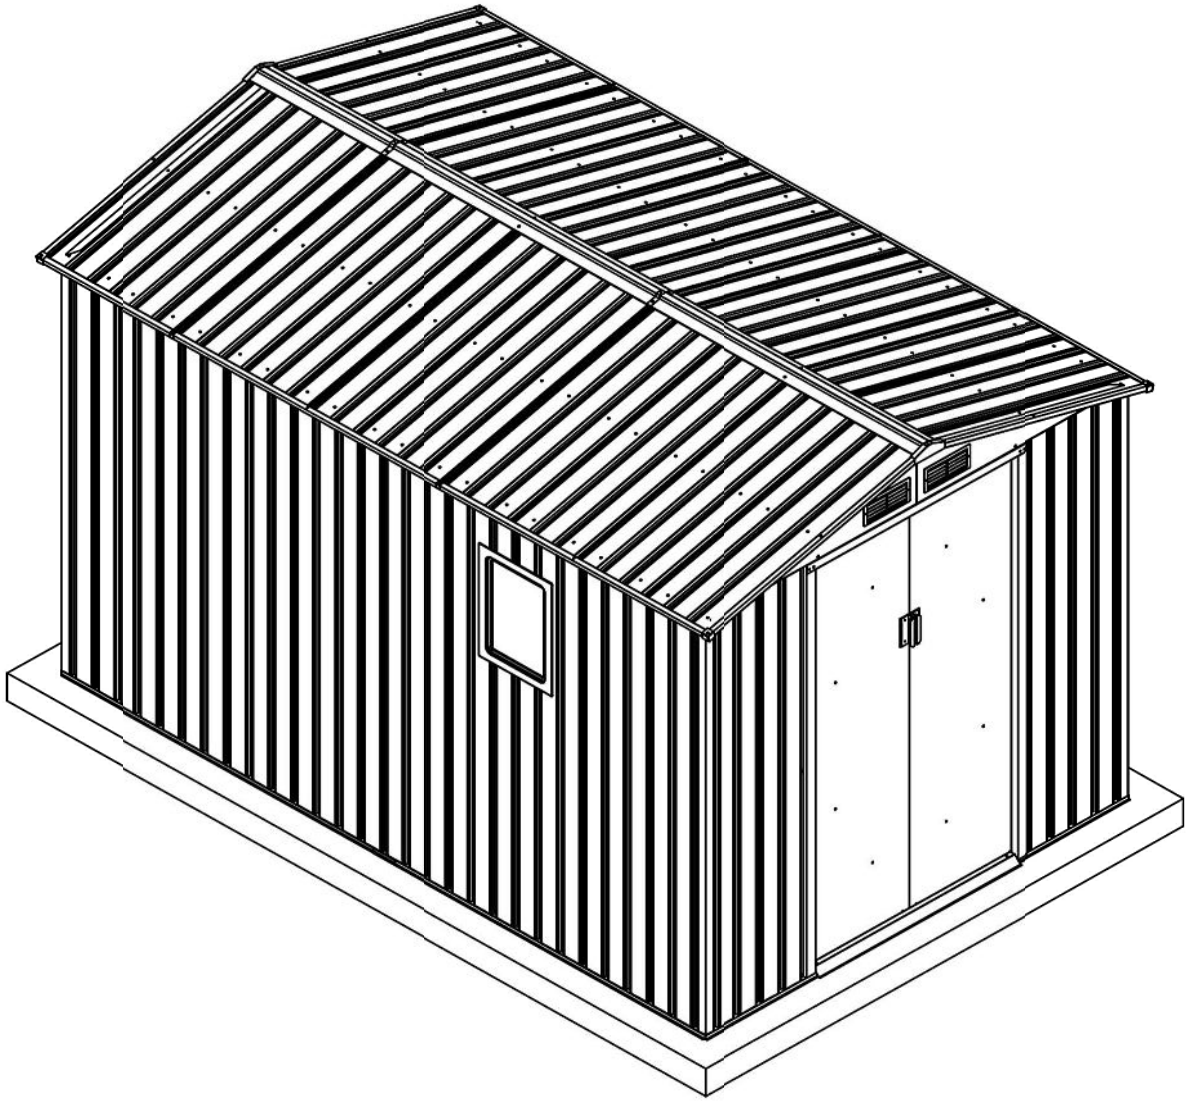

Requires two people and takes 3-5 hours for Installation.

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

Your storage building must be anchored to prevent wind damage and Abased may necessary to construct a square and level building. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. A good location for the storage building is a level area with good drainage.

Parts and Parts List:

Check to be sure that you have all the necessary parts for your building.

Tools you need:
(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)

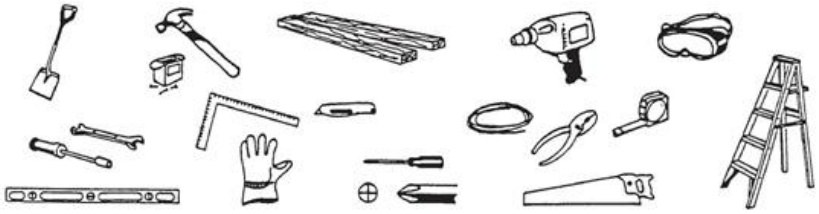

Safety must be put in the No. 1 position:

1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
4 The shed is not made for living but storing stuff.

תעודת אחריות מחסן מתכת מבית ID GARDEN

לקוח נכבד,

איי די גרדן מברכת אותך על הצטרפות לחוג לקוחותיה.

תעודת אחריות למוצר תכובד על ידינו כנגד הצגת חשבונית בלבד.

המוצר מיועד לשימוש פרטי, משפחתי בלבד. אין תקן לציבורי.

שם המוצר הנרכש:מחסן מתכת מבית **ID GARDEN**.

תאריך אספקה: בהתאם לחשבונית מקור.

אחריות: 5 שנים, תוקף האחריות מתאריך ההתקנה/איסוף עצמי.

אחריות זו תקפה לבעלים המקוריים של המחסן (רוכש המחסן בלבד) ואינה ניתנת להעברה. במקרה של העברת בעלות האחריות בטלה.

האחריות על מחסן המתכת בכפוף לתנאי שימוש רגילים, שמירה על הוראות הבטיחות

ושמירה על המגבלות בחוברת היצרן המצורפת למוצר ולהגבלות המפורטות להלן.

אחריות זו, מכסה פגמים הקשורים לתהליך היצור של מחסן מתכת וכן למקרי חלודה והתקלפות הצבע בלבד.

אין החברה אחראית על נזקי גוף, נזקי צד שלישי ונזקים הקשורים להתקנת המחסן.

קיימת חובה לקבע את המחסן למשטח קשיח כגון בטון או קרמיקה במידה והמחסן מותקן

על גג חובה לקנות רצפה פנימית או חיצונית. איי די גרדן מסירה כל אחריות מעצמה במידה ולקוח בחר התקנה עצמית ולא נהג על פי ההוראות.

בהתקנה על גג/מרפסת, לא ניתן לקבע מחשש לפגיעה באיטום ובצנרת שברצפה ולכן נדרשת התקנת ריצפה פנימית או חיצונית.

במידה ומעוניינים בהובלה ו/או התקנה של חלקים שיוחלפו בגדר האחריות, הדבר כרוך בתשלום ישירות למתקין החיצוני בזמן ההתקנה.

פעולות אחזקה שוטפות יבטיחו את שלמות המוצר לאורך זמן. אחריות זו אינה מכסה עלויות של פיקוח ובדיקה.

אחריות התקנות – מתקין חיצוני מטעם איי די גרדן :

אחריות המחסן אינה כוללת את פגמים בהתקנת המחסן, אנו עובדים מתקינים מקצועיים חיצוניים לנו, אשר מבצעים את ההתקנות, בכל נזק/פגיעה שתיבצר כתוצאה המתקנה שגויה המתקין יישא באחריות

תעודת אחריות זו אינה מכסה:

נזקים אשר ייגרמו משימוש הנוגד את ההוראות.

נזקים אקראיים ונזק הנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון – סופות ,רוחות חזקות ,ברד, שלג ואש.

נזקים קוסמטיים אשר אינם משפיעים על ביצועי המתקן ושלמותו.

נזק ו/או חבלה הנגרמים בזדון ו/או ברשלנות.

שימוש או התקנה בלתי הולמים.

הצטברות רבה של שלג עלולה להוות משקל רב ולגרום לקריסה. לכן יש לפנות את השלג בזמן הפוגה.

עלינו להדגיש, שהמוצרים שלנו לא נועדו לצבור כמויות שלג גדולות. לכן במידה וקיים סיכון של שלג כבד, הלקוח צריך להתקין מחזקי גג.

אין אחריות על פלסטיקה.

פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהרכבה עצמית/תיקון באופן עצמאי ו/או שימוש בחלפים שאינם מקוריים

במקרה שהמחסן מתכת אשר הותקן בבית הלקוחות, הועבר מטעם הלקוחות למיקום אחר, ללא מתקין מטעם איי די גרדן או בתיאום עם איי די גרדן, האחריות לא תקפה

האחריות על תיקון הנזילות הינה לשנה אחת, במידה ונעשתה התקנה על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן בלבד.

אין החברה אחראית על תכולת המחסן, במידה ונפגע כתוצאה מנזילה או מכל גורם אחר. באחריות הצרכן לבדוק נזילות ובעיות לפני הכנסת תכולה.

לא תחול אחריות במידה והמחסן הוזז על-ידי הלקוח לאחר התקנתו על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן

חלקים אשר יסופקו ללקוח בחינם במסגרת האחריות יילקחו באופן עצמאי על ידי הצרכן מאיי די גרדן בהודעה מראש.

במידה ויהיה צורך בהובלה ו/או התקנה, יש להסדיר זאת מול המוביל ובתשלום נוסף.

טיפול בתלונות אשר נמצאות במסגרת האחריות,

יינתן אך ורק בשעות העבודה ובתיאום מראש עם משרדנו, מחלקת שירות לקוחות:

בכתובת האימייל : **idgarden24@gmail.com**

לפני הבנייה של המחסן:

רצוי להתקין שכבת בסיס מנוקזת היטב כמו למשל אבן גרוסה או חצץ כדי למנוע חדירה של לחות למחסן דרך היסודות.

יש לדאוג לניקוז נאות של מי תהום הרחק מיסודות המחסן.

יש להסיט הצטברות של מי גשמים והפשרת שלגים מיסודות המחסן.

יש להתקין מחסום אדים מפלסטיק לא שבור רציף בין פני השטח החשופים ויסודות המחסן.

אחרי הבנייה של המחסן:

- להרחיק פריטים מאוחסנים מקירות כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות מסביב לקירות.

- ליצור מעברי אוויר מסביב ובין פריטים מאוחסנים כדי להבטיח תנועת אוויר טובה יותר.

- להרחיק מים עומדים מיסודות המחסן.

- להרחיק חומצות וחומרי ניקיון חזקים היכולים לגרום נזק לציפוי המתכת .

-בזמן סופות יש להשאיר את דלתות המחסן סגורות ונעולות.

-במצב של אדים במחסן, הנובעים מהבדלי טמפרטורה, הדבר הינו טבעי ואינו נחשב לנזילה.

קריאה בגין לחות/אדים תחויב כקריאת שירות לכל דבר.

מהו עיבוי?

יבוי קורה כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח הנמצא בטמפרטורה נמוכה יותר.

אוויר חם יכול "להחזיק" יותר לחות מאשר אוויר קר. כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח קר,

האוויר הלח החם לא יכול עוד להחזיק את הלחות. טיפות מים קטנות יתחילו להיווצר על המשטח הקר.

שני דברים צריכים להתקיים כדי שיווצר עיבוי: אוויר חם לח ומשטח קר בטמפרטורה נמוכה מנקודת הטל.

שליטה נאותה בשני הגורמים הללו יכולה להקטין את העיבוי למינימום.

Size:

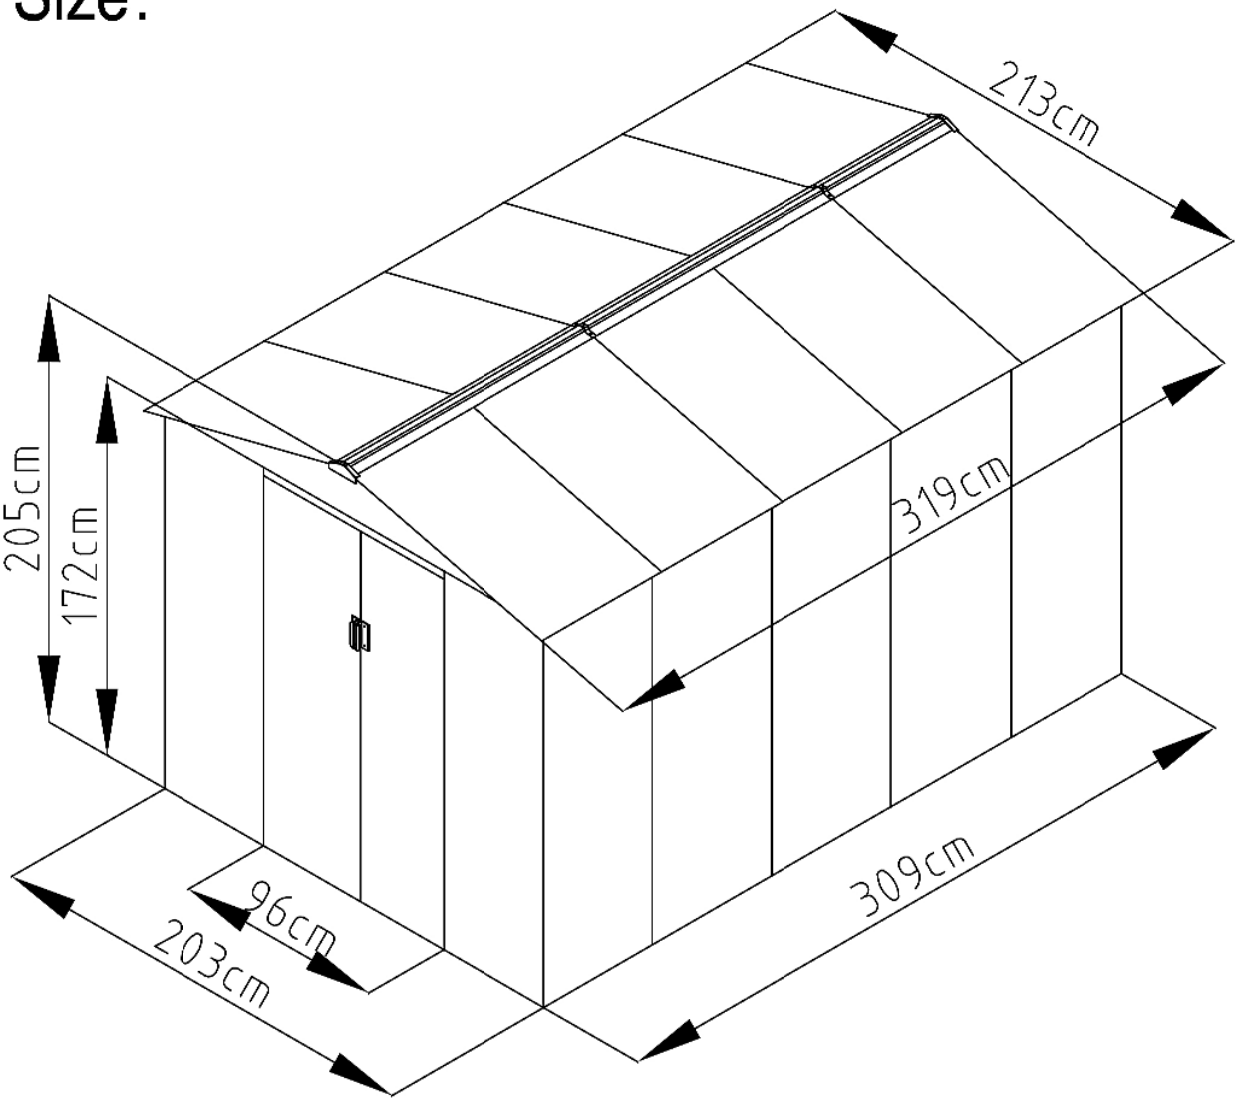

Area of installation requirement:

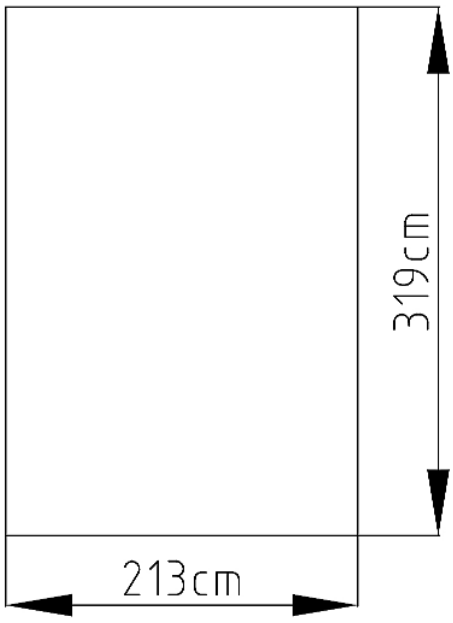

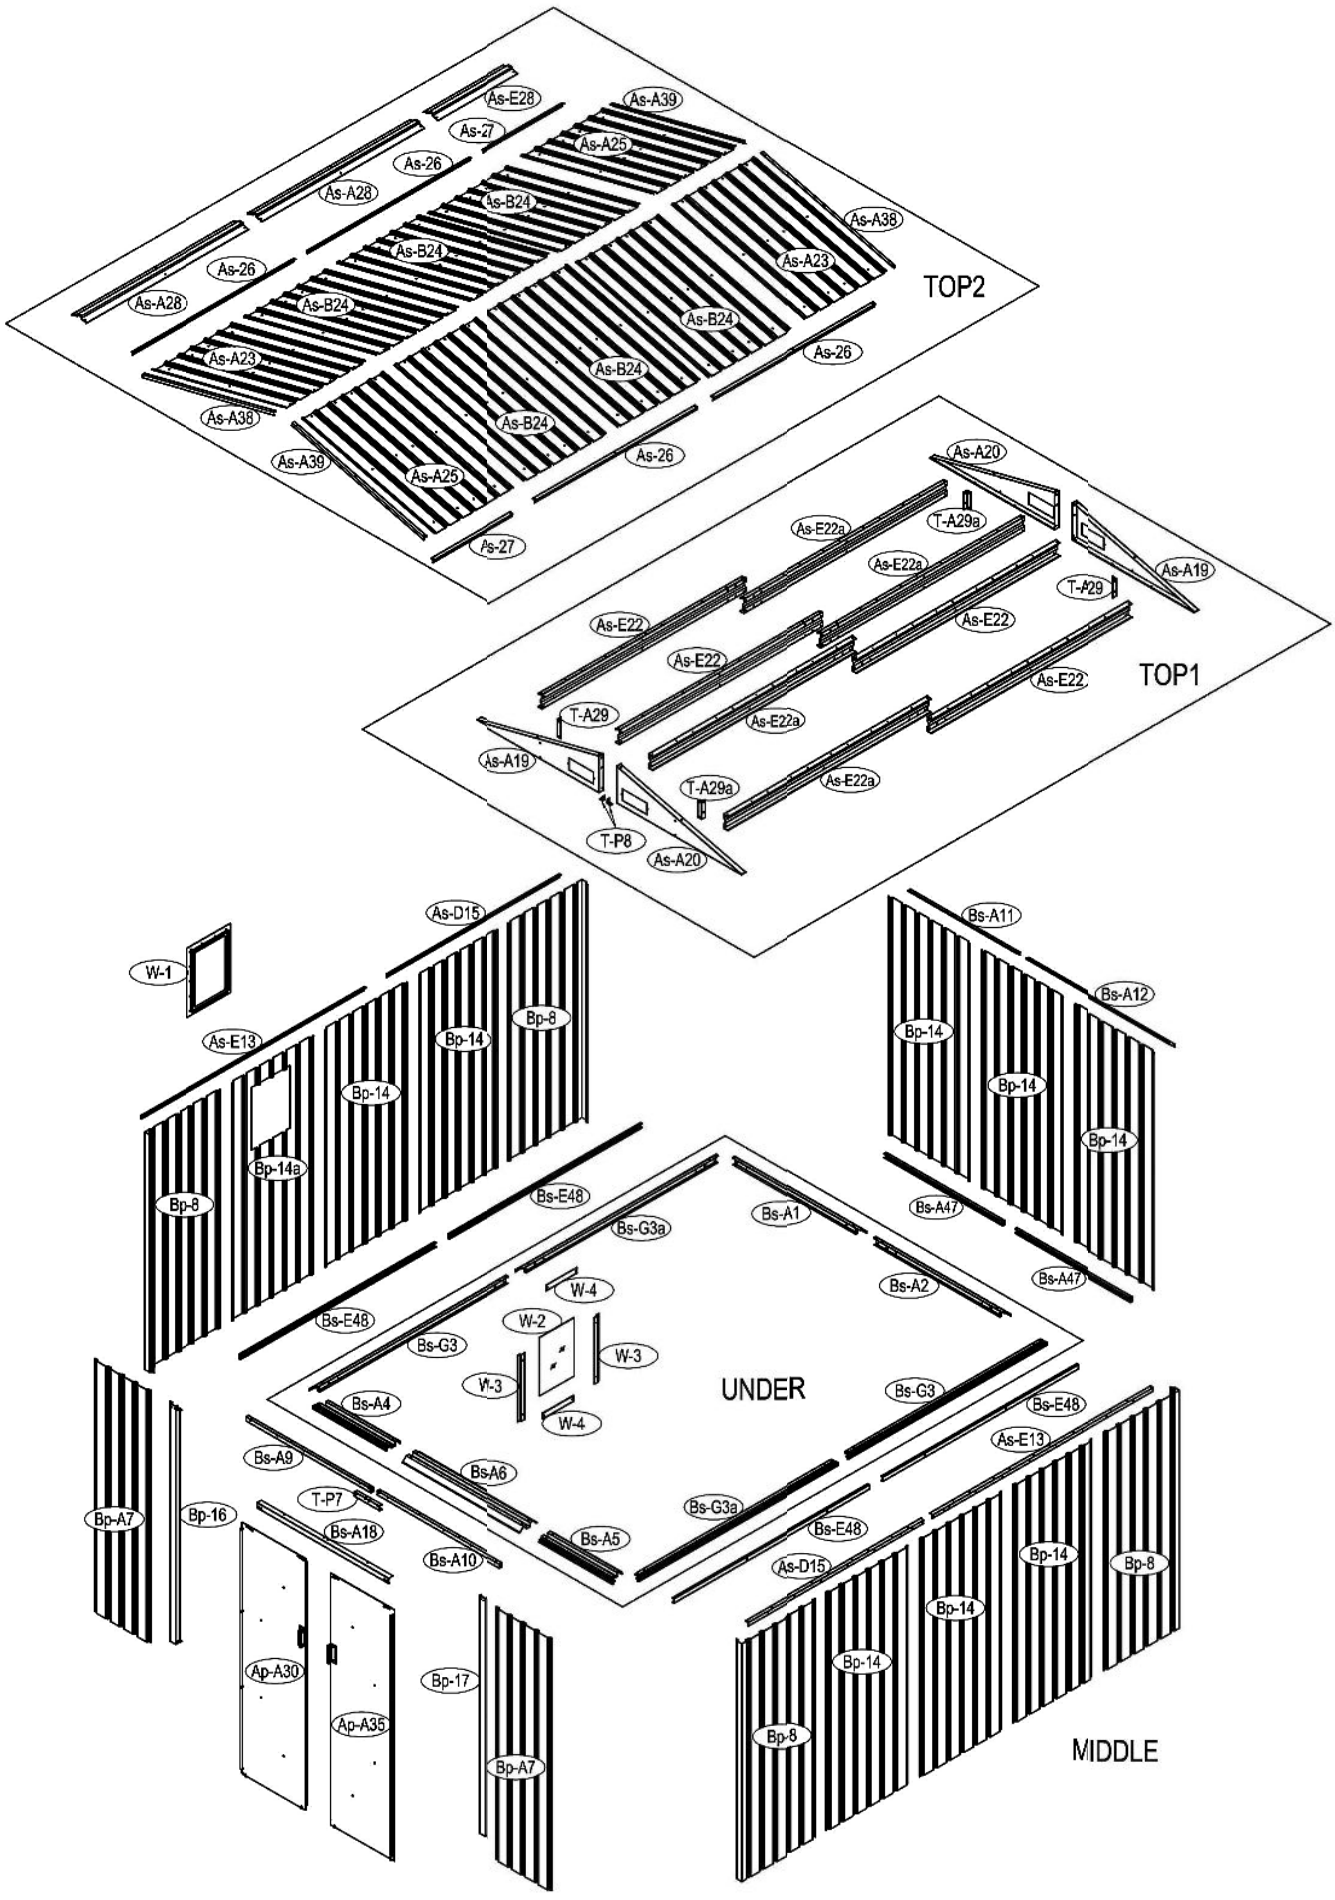
TOP2
As-E28
As-A39
As-27
As-A25
As-26
As-A28
As-B24
As-A38
As-A23
TOP1
As-A20
T-A29a
As-E22a
As-A19
T-A29
As-E22
T-P8
W-1
As-D15
Bp-8
As-E13
Bp-14
Bp-14a
Bs-A11
Bs-A12
Bs-E48
Bs-G3a
Bs-A1
Bs-A47
Bs-A2
W-4
W-2
W-3
Bs-G3
UNDER
Bs-A4
Bs-A9
Bs-A6
T-P7
Bp-A7
Bp-16
Bs-A18
Bs-A10
Bs-A5
Ap-A30
Ap-A35
Bp-17
Bp-A7
MIDDLE

NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Bs-A1	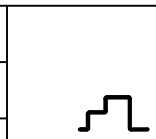	1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-G3		1593	x2
Bs-G3a		1600	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
MIDDLE			
Bp-A7		1748	x2
Bp-8		1748	x4
Bp-14		1748	x8
Bp-14a		1748	x1
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bs-A11		873	x1
Bs-A12		1190	x1
As-E13		1784	x2
As-D15		1401	x2
Bp-16		1748	x1
Bp-17		1748	x1
Bs-A18		1044	x1
Bs-A47		1004	x2
Bs-E48		1539	x4
TOP1			
As-A19		995	x2
As-A20		995	x2
As-E22		1625	x4
As-E22a		1625	x4
T-A29		120	x2
T-A29a		120	x2
TOP2			
As-A23		1090	x2
As-B24		1090	x6
As-A25		1090	x2

NO.	IMAGE	mm	QTY
As-26		1296	x4
As-27		657	x2
As-A38		1088	x2
As-A39		1088	x2
As-A28		1298	x2
As-E28		659	x1
DOOR			
Ap-A30		1743	x1
Ap-A35		1743	x1
Bp-31		1683	x2
Bp-A32		962	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
WINDOW			
W-1			x1
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
ANNEX			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Aps-B40			x270
Aps-B41		ST4X10	x314
Aps-B42		ST4X16	x24
Aps-B43		M4X10	x102
Aps-B44			x188

1

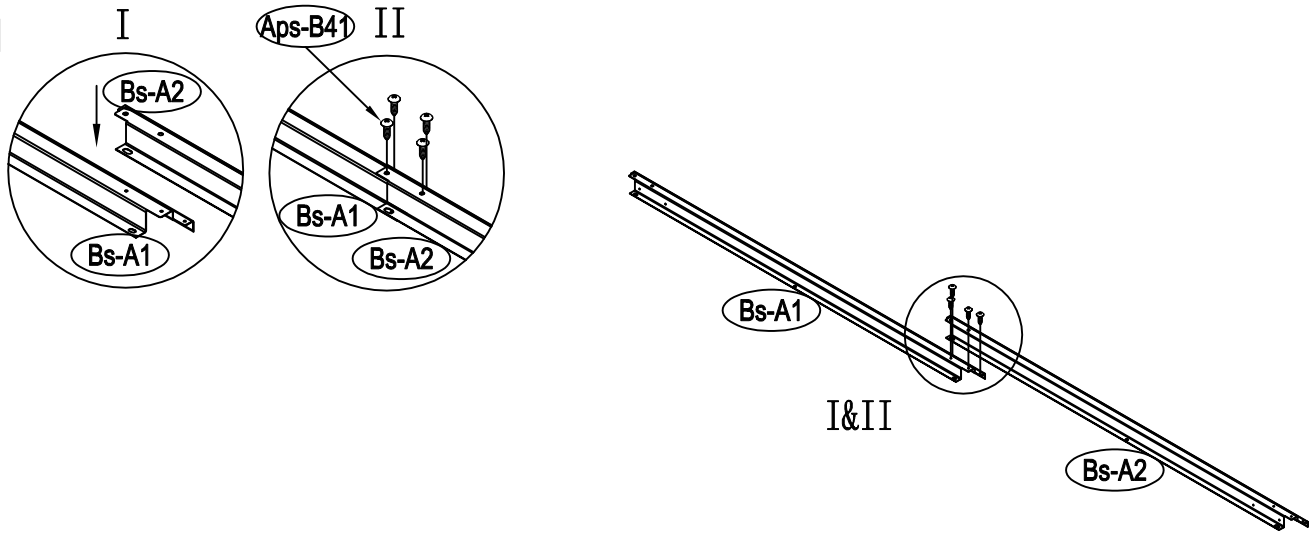
I
Aps-B41
II
Bs-A2
Bs-A1
Bs-A1
Bs-A2
Bs-A1
I&II
Bs-A2

2

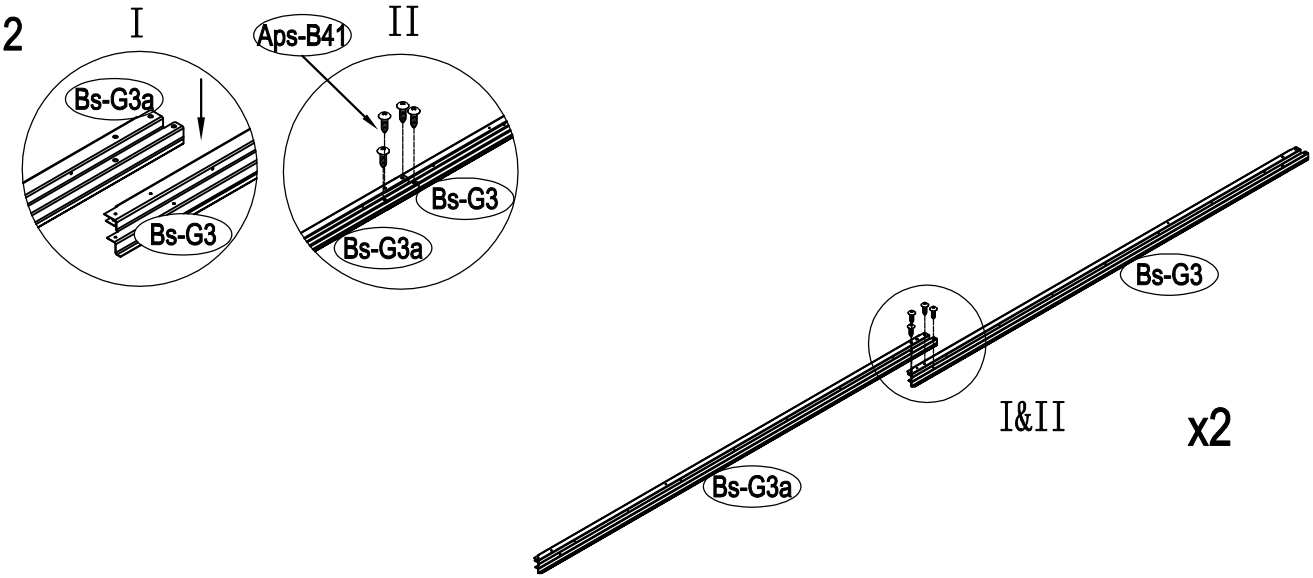
I
Aps-B41
II
Bs-G3a
Bs-G3
Bs-G3
Bs-G3a
Bs-G3
I&II
x2
Bs-G3a

3

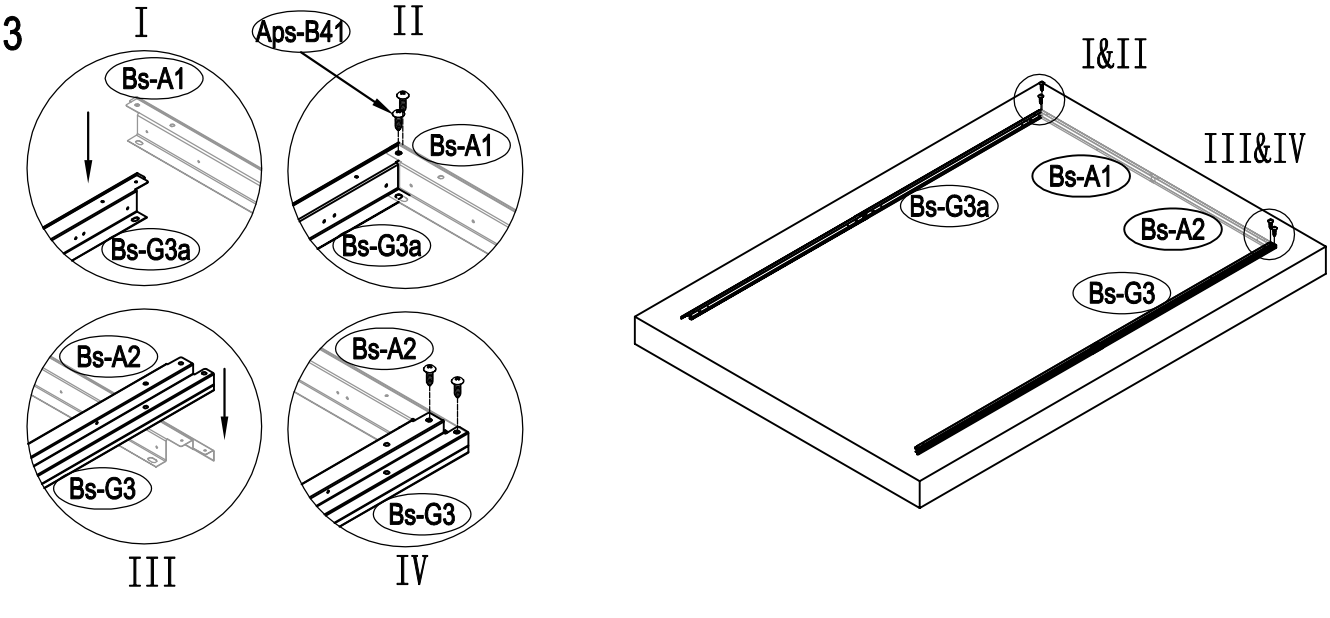
I
Aps-B41
II
Bs-A1
Bs-A1
Bs-G3a
Bs-G3a
I&II
III&IV
Bs-A1
Bs-G3a
Bs-A2
Bs-G3
Bs-A2
Bs-G3
Bs-G3
III
IV

4

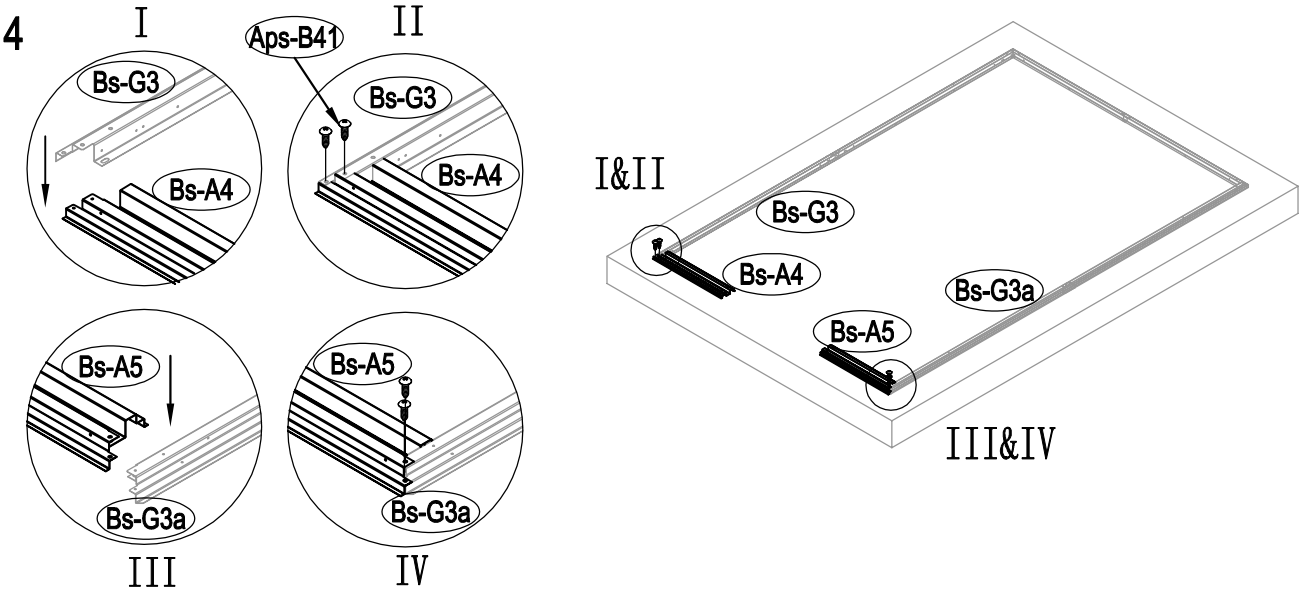
I
II
Aps-B41
Bs-G3
Bs-A4
Bs-G3
Bs-A4
Bs-A5
Bs-G3a
Bs-A5
Bs-G3a
III
IV
I&II
Bs-G3
Bs-A4
Bs-G3a
Bs-A5
III&IV

5

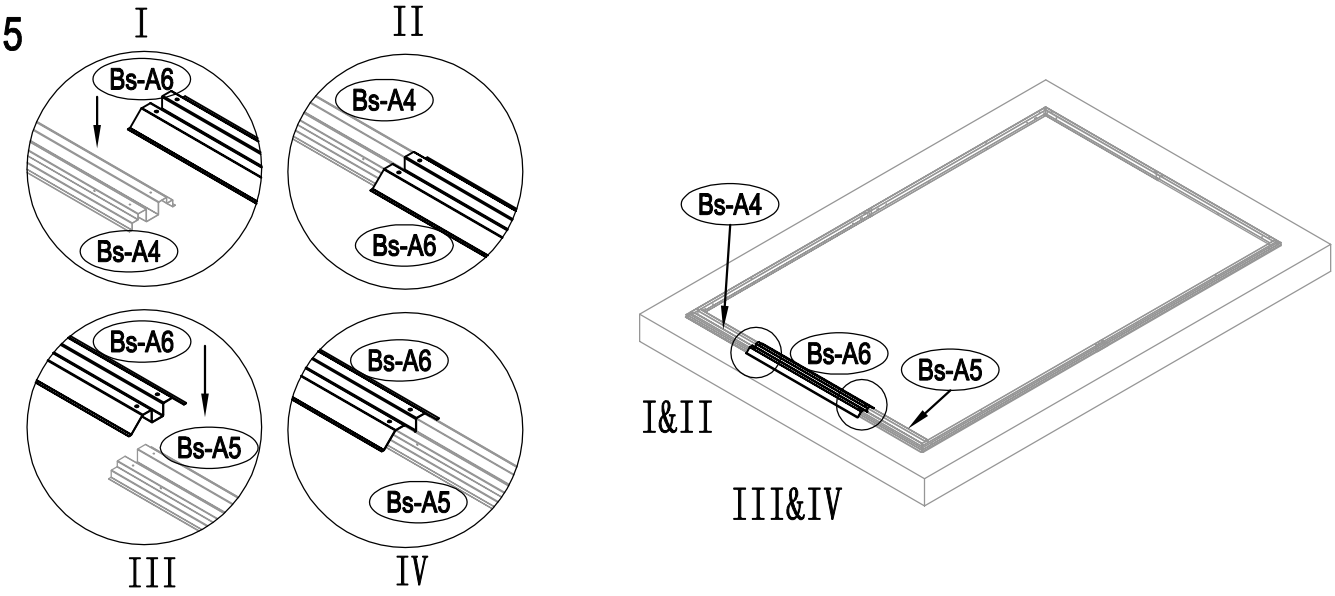
I
II
Bs-A6
Bs-A4
Bs-A4
Bs-A6
Bs-A6
Bs-A6
Bs-A5
Bs-A5
III
IV
Bs-A4
Bs-A6
Bs-A5
I&II
III&IV

6

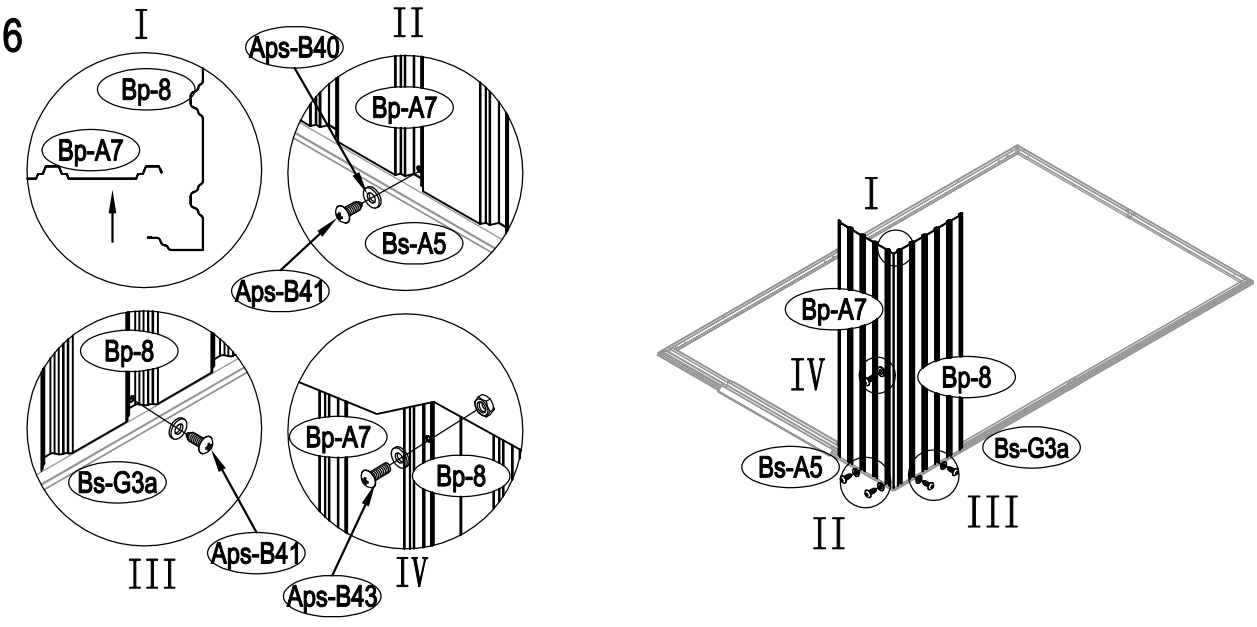
I
II
Aps-B40
Bp-8
Bp-A7
Bp-A7
Bs-A5
Aps-B41
Bp-8
Bp-A7
Bp-8
Bs-G3a
Aps-B41
Aps-B43
III
IV
I
Bp-A7
IV
Bp-8
Bs-A5
Bs-G3a
II
III

7

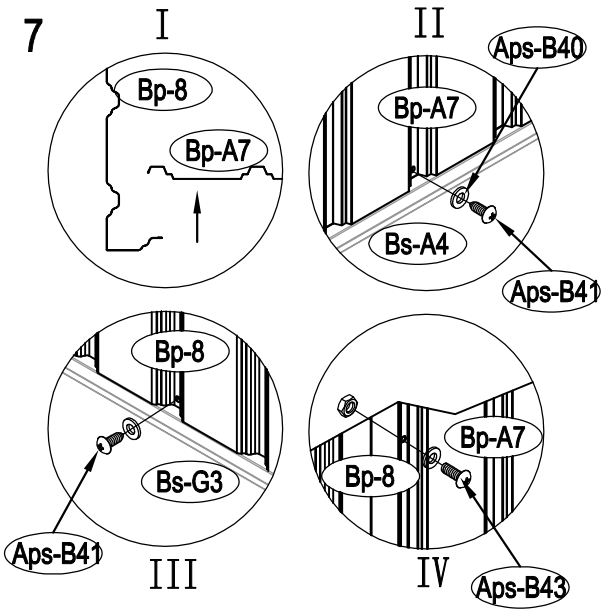
I
II
Aps-B40
Bp-8
Bp-A7
Bp-A7
Bs-A4
Aps-B41
Bp-8
Bp-A7
Bs-G3
Bp-8
Aps-B41
III
IV
Aps-B43

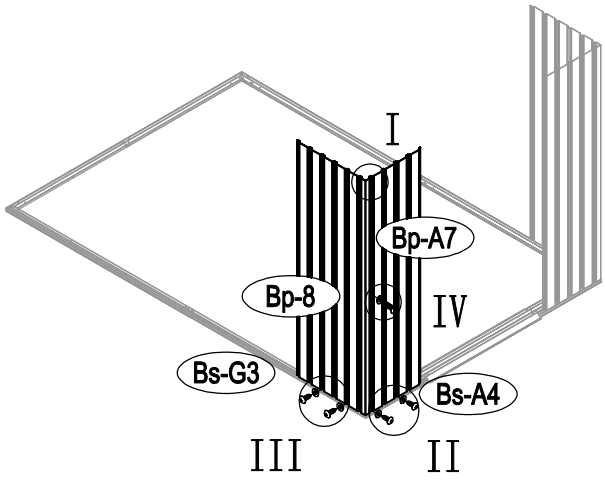
I
Bp-A7
Bp-8
IV
Bs-G3
Bs-A4
III
II

8

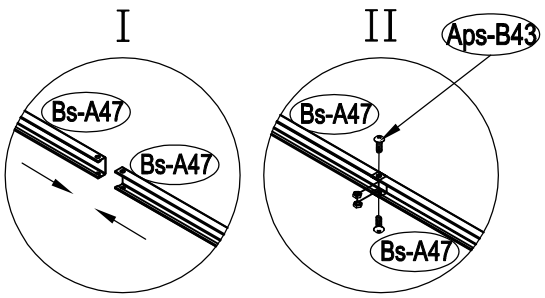
I
II
Aps-B43
Bs-A47
Bs-A47
Bs-A47
Bs-A47

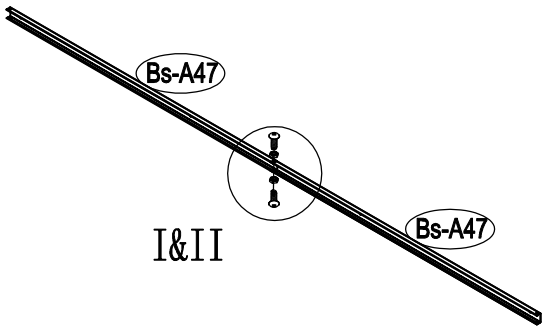
Bs-A47
I&II
Bs-A47

9

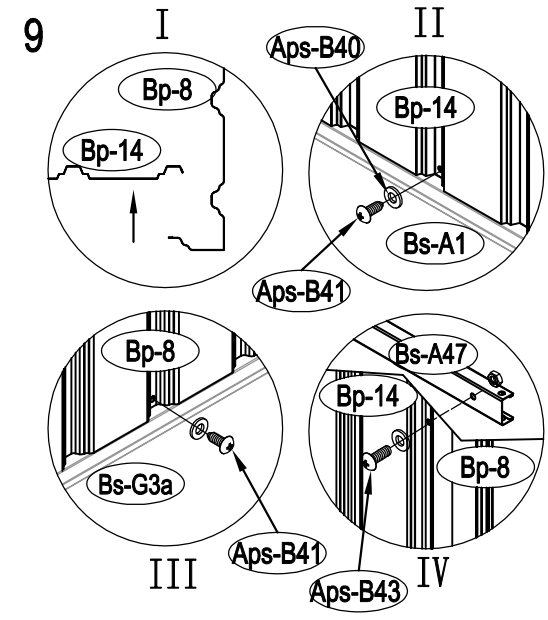
I
II
Aps-B40
Bp-8
Bp-14
Bp-14
Bs-A1
Aps-B41
Bp-8
Bs-A47
Bp-14
Bs-G3a
Bp-8
Aps-B41
III
Aps-B43
IV

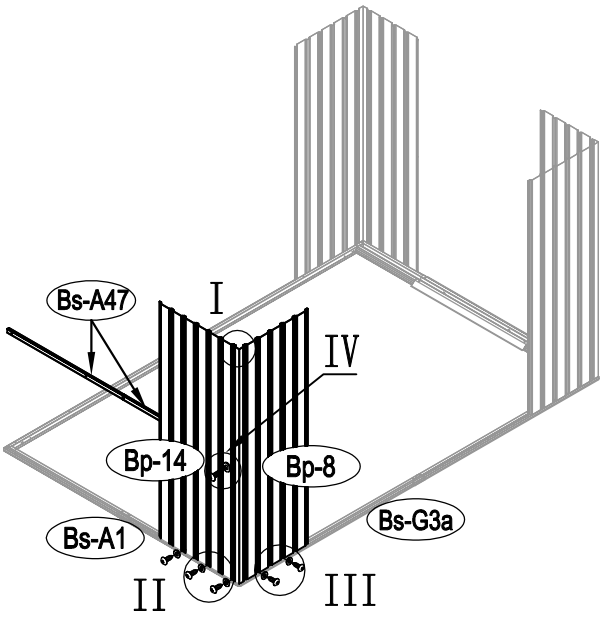
Bs-A47
I
IV
Bp-14
Bp-8
Bs-A1
Bs-G3a
II
III

10

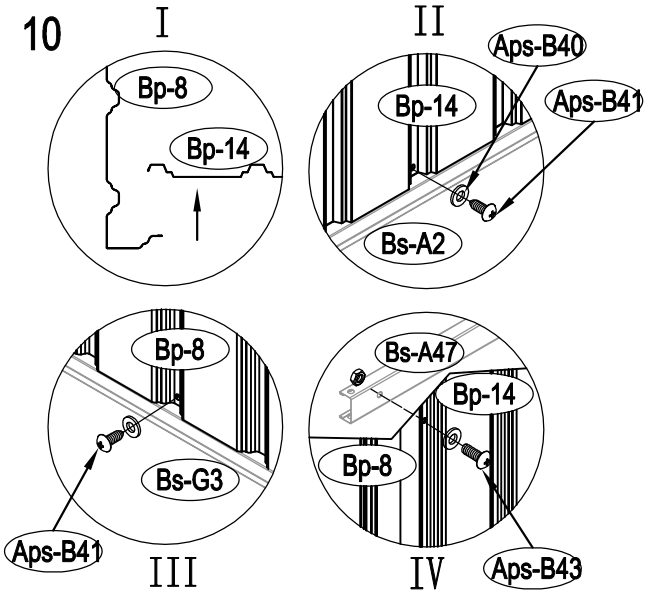
I
II
Bp-8
Bp-14
Aps-B40
Aps-B41
Bs-A2
Bp-8
Bs-G3
Aps-B41
III
Bs-A47
Bp-14
Bp-8
Aps-B43
IV

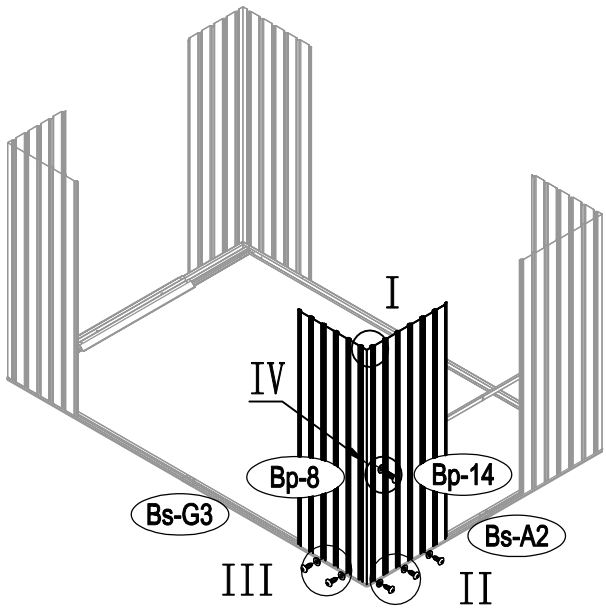
I
IV
Bp-8
Bp-14
Bs-G3
Bs-A2
III
II

11

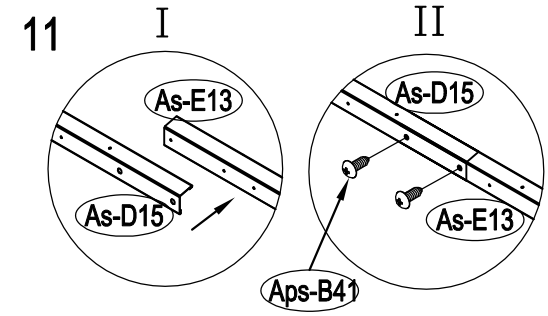
I
II
As-E13
As-D15
As-D15
As-E13
Aps-B41

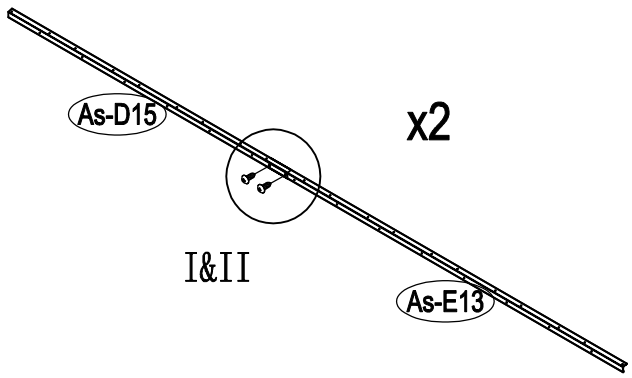
As-D15
x2
I&II
As-E13

12

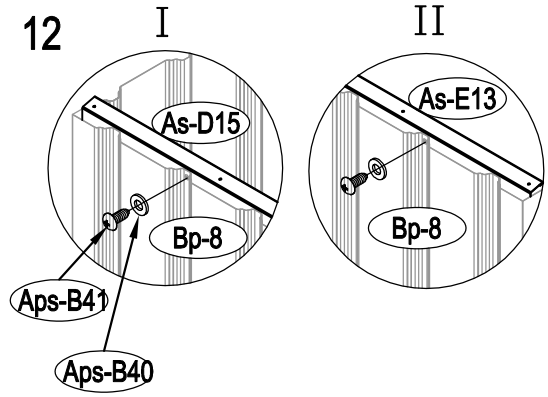
I
II
As-D15
Bp-8
Aps-B41
Aps-B40
As-E13
Bp-8

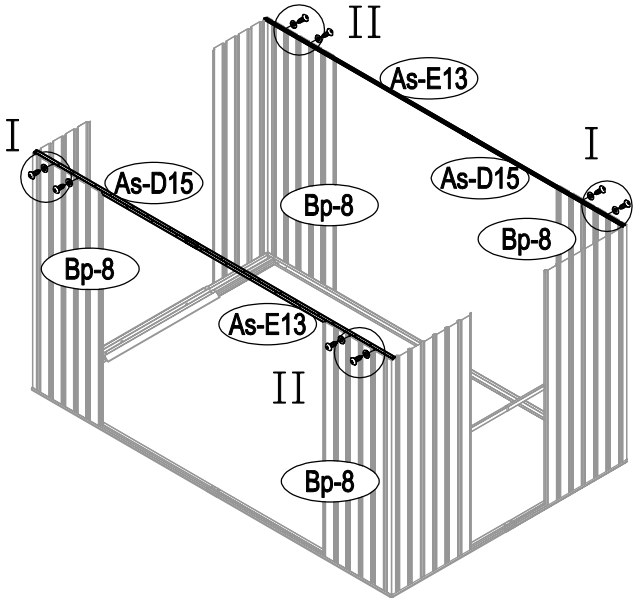
II
As-E13
I
I
As-D15
As-D15
Bp-8
Bp-8
Bp-8
As-E13
II
Bp-8

13

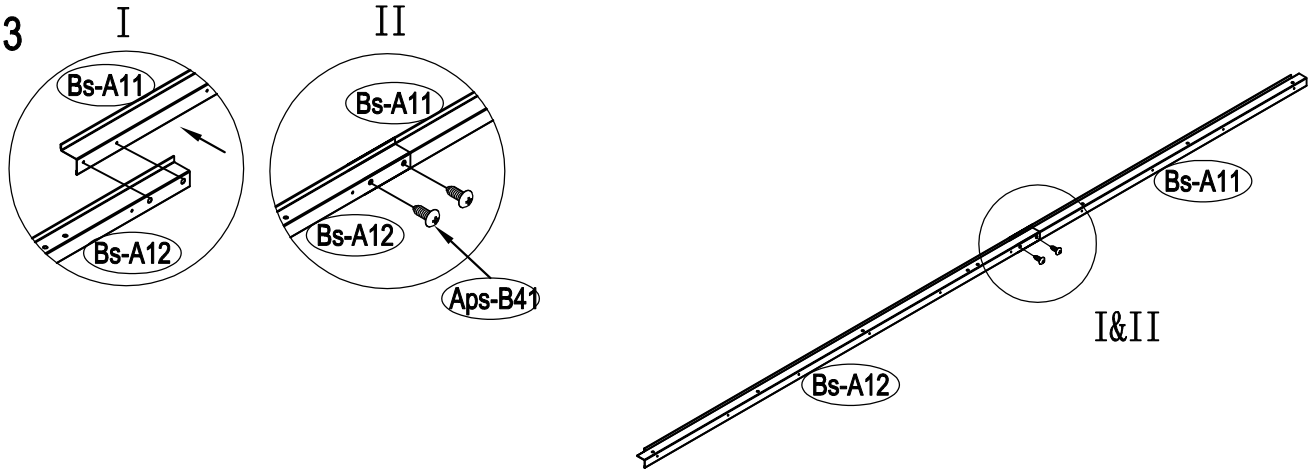
I
II
Bs-A11
Bs-A12
Bs-A11
Bs-A12
Aps-B41
Bs-A11
I&II
Bs-A12

14

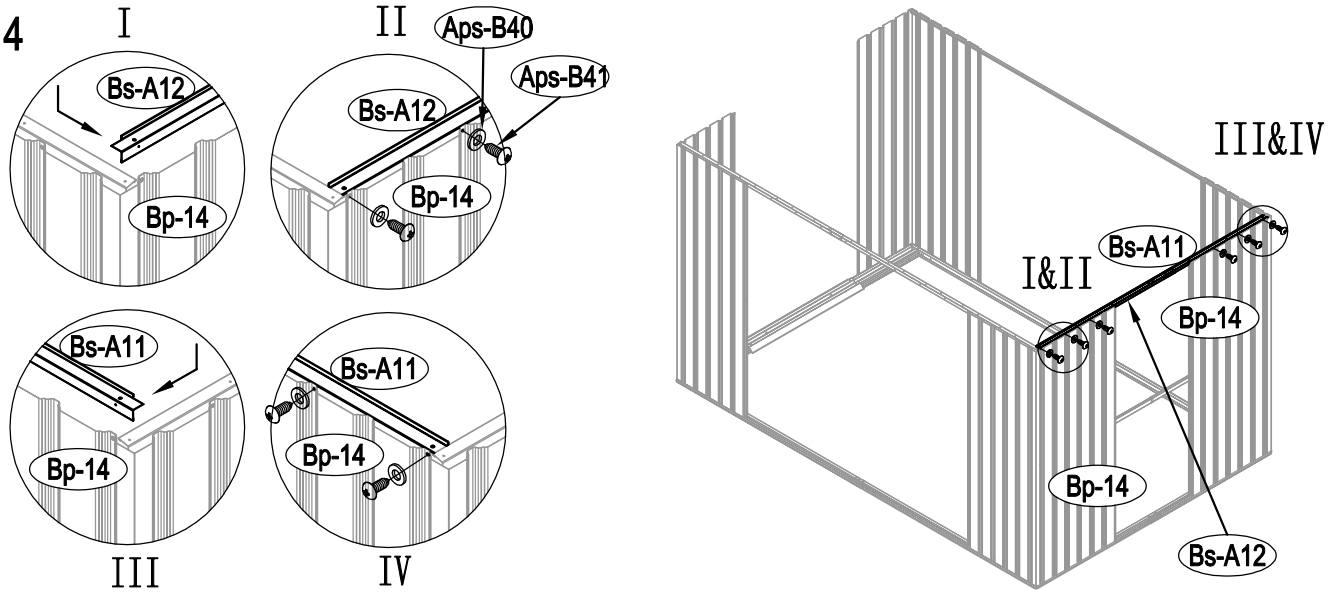
I
II
Aps-B40
Aps-B41
Bs-A12
Bs-A12
Bp-14
Bp-14
Bs-A11
Bs-A11
Bp-14
Bp-14
III
IV
III&IV
I&II
Bs-A11
Bp-14
Bp-14
Bs-A12

15

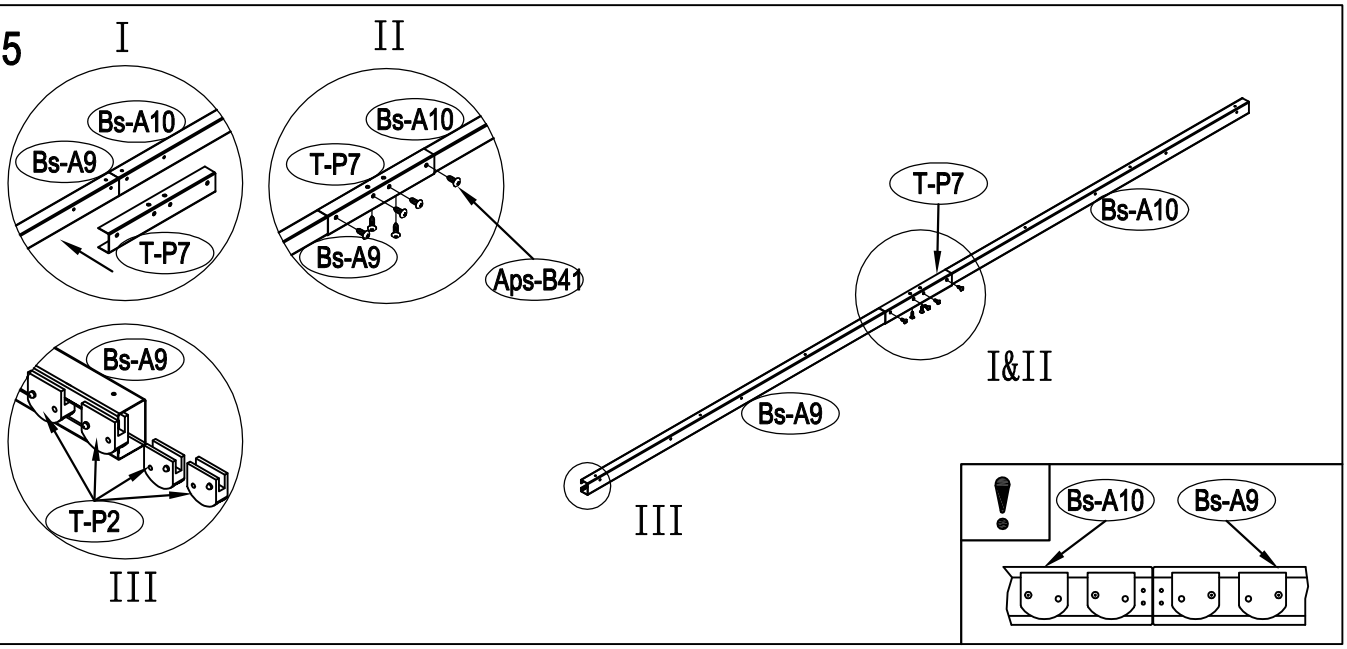
I
II
Bs-A10
Bs-A9
T-P7
Bs-A10
T-P7
Bs-A9
Aps-B41
Bs-A9
T-P2
III
T-P7
Bs-A10
I&II
Bs-A9
III
!
Bs-A10
Bs-A9

16

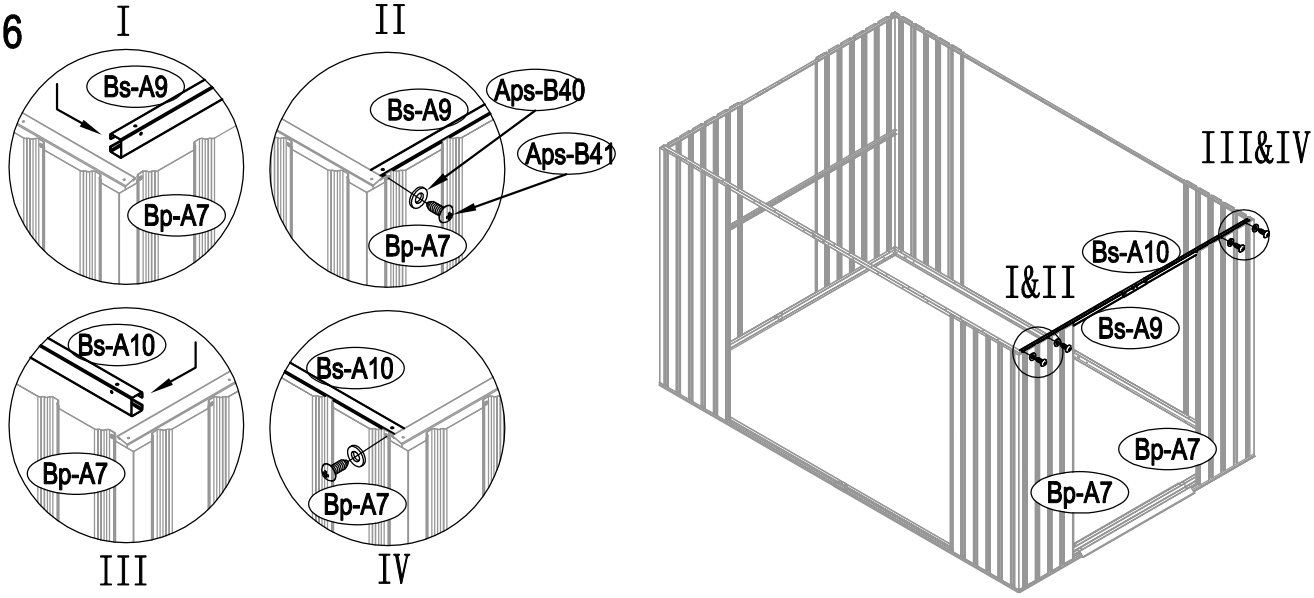
I
II
Bs-A9
Bp-A7
Bs-A9
Aps-B40
Aps-B41
Bp-A7
Bs-A10
Bp-A7
III
Bs-A10
Bp-A7
IV
III&IV
I&II
Bs-A10
Bs-A9
Bp-A7
Bp-A7

17

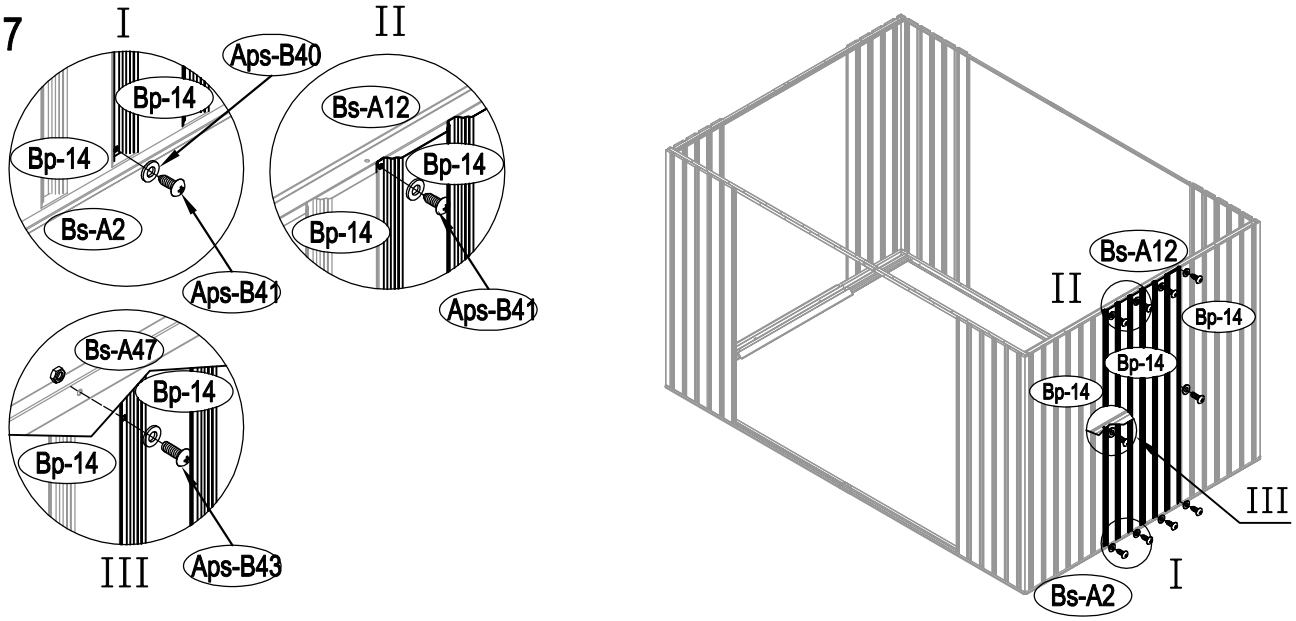
I
II
Aps-B40
Bp-14
Bp-14
Bs-A2
Aps-B41
Bs-A12
Bp-14
Bp-14
Aps-B41
Bs-A47
Bp-14
Bp-14
III
Aps-B43
II
Bs-A12
Bp-14
Bp-14
Bp-14
III
I
Bs-A2

18

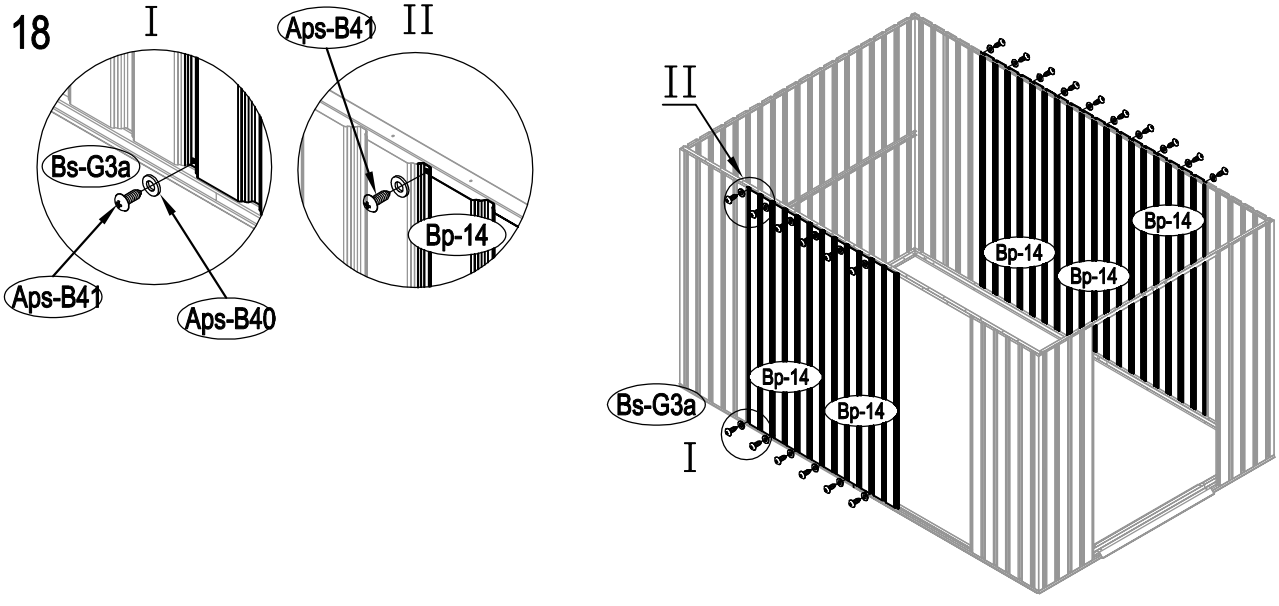
I
II
Aps-B41
Bs-G3a
Aps-B41
Aps-B40
Bp-14
II
Bp-14
Bp-14
Bp-14
Bp-14
Bp-14
Bs-G3a
I

19

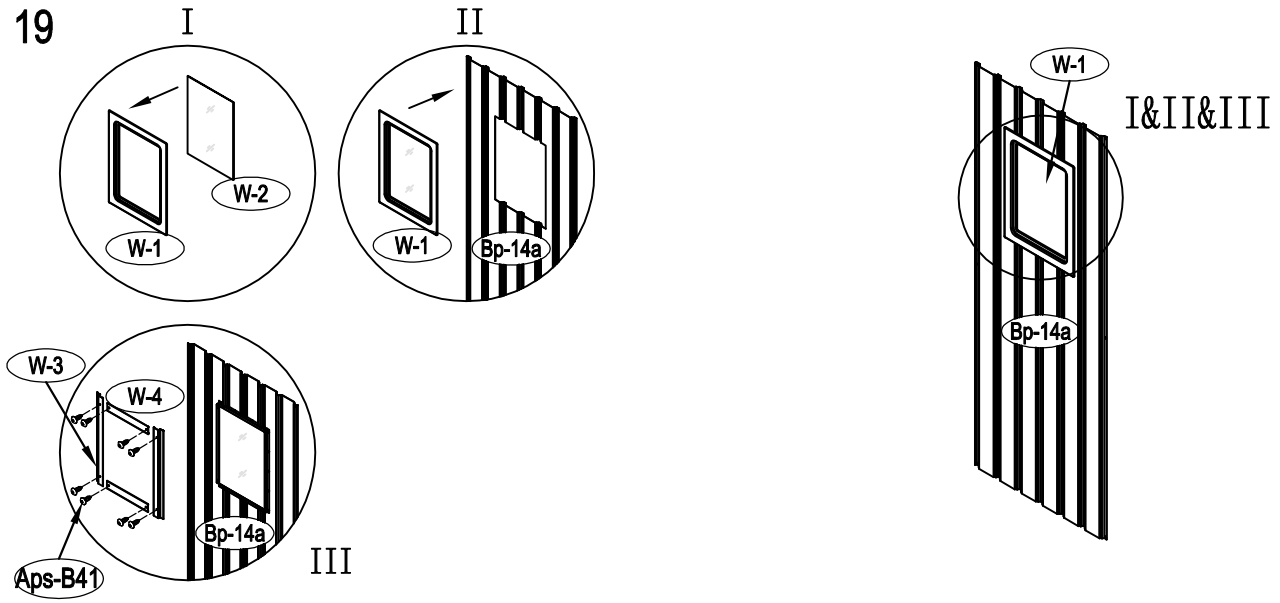
I
II
W-2
W-1
W-1
Bp-14a
W-1
I&II&III
Bp-14a
W-3
W-4
Bp-14a
Aps-B41
III

20

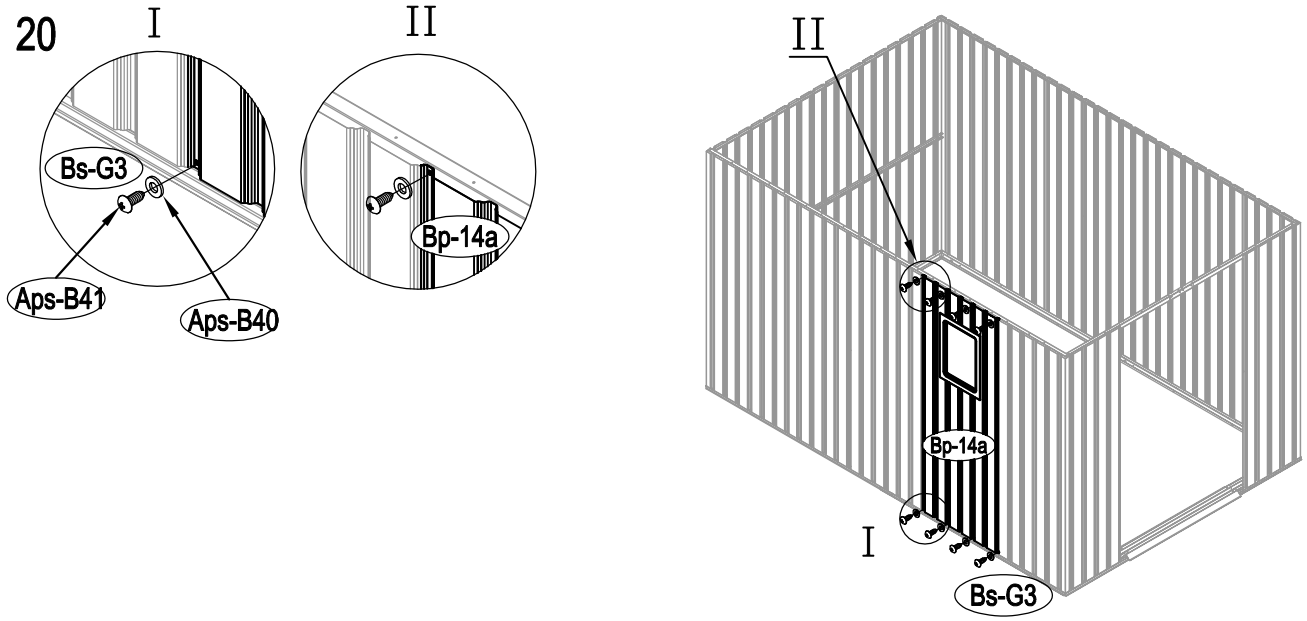
I
II
Bs-G3
Aps-B41
Aps-B40
Bp-14a
II
Bp-14a
I
Bs-G3

21

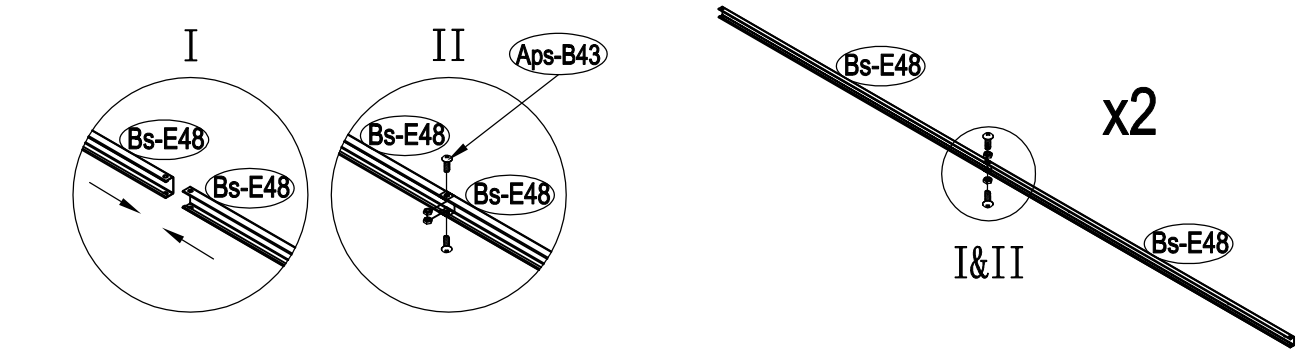
I
II
Aps-B43
Bs-E48
Bs-E48
Bs-E48
Bs-E48
x2
I&II
Bs-E48

22

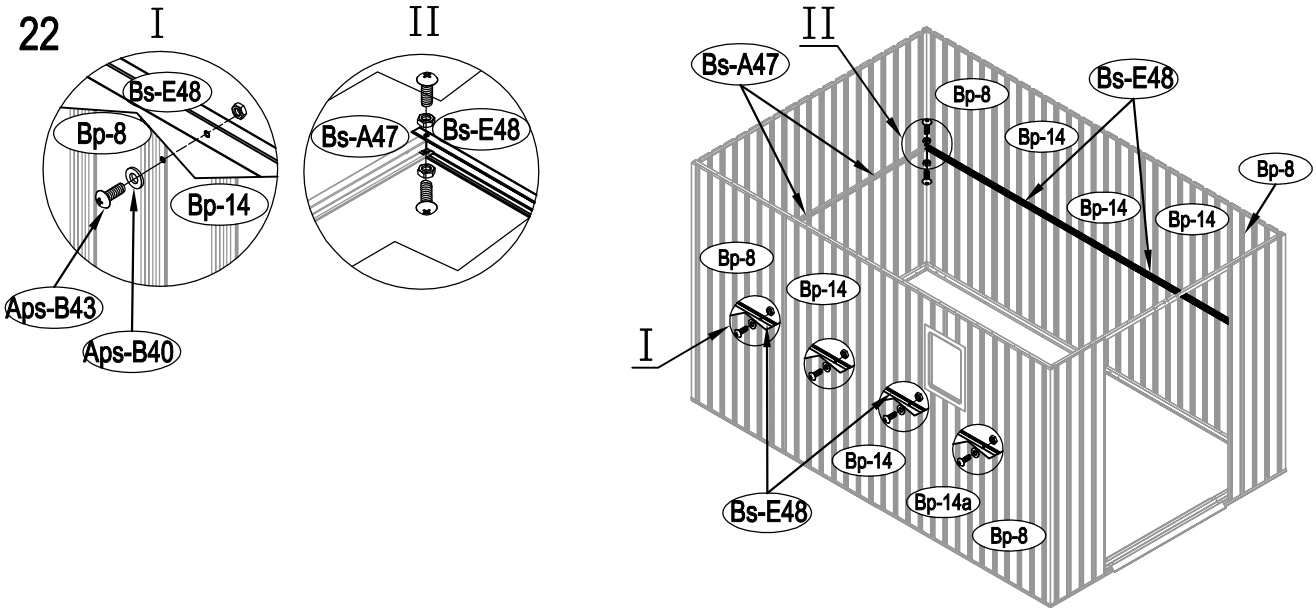
I
II
Bs-E48
Bp-8
Bp-14
Aps-B43
Aps-B40
Bs-A47
Bs-E48
II
Bs-A47
Bp-8
Bs-E48
Bp-14
Bp-8
Bp-14
Bp-14
Bp-8
Bp-14
I
Bp-14
Bp-14a
Bs-E48
Bp-8

23

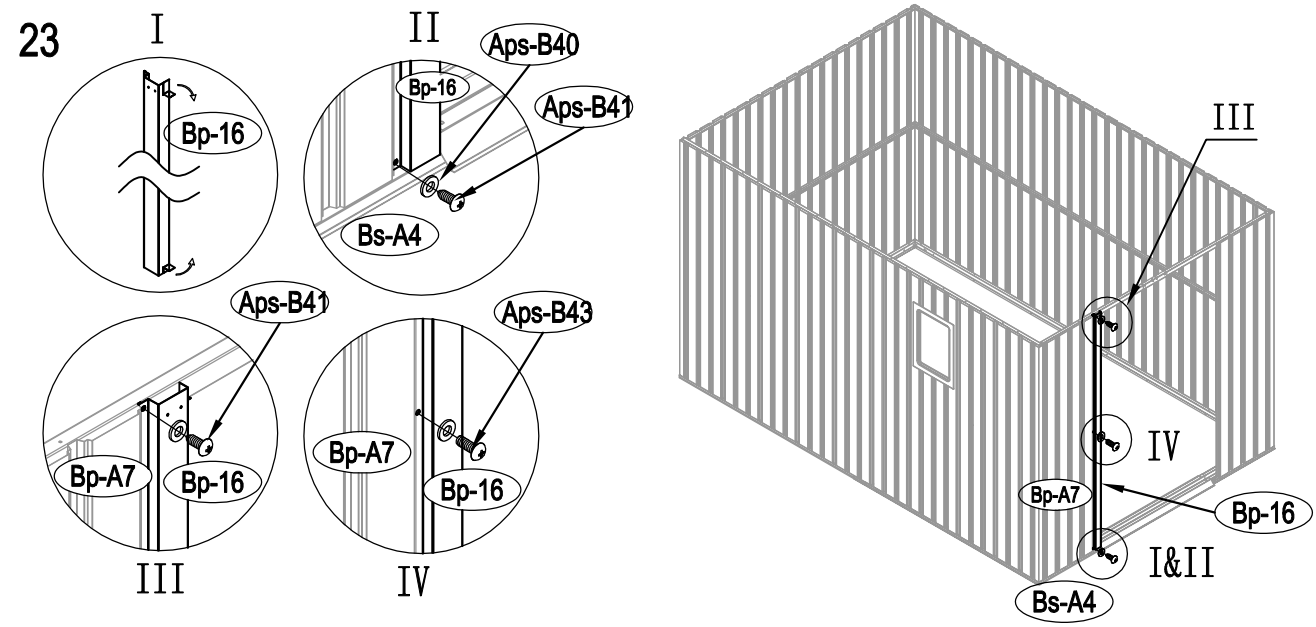
I
II
Aps-B40
Bp-16
Bp-16
Aps-B41
Bs-A4
Aps-B41
Aps-B43
Bp-A7
Bp-16
Bp-A7
Bp-16
III
IV
III
IV
Bp-A7
Bp-16
I&II
Bs-A4

24

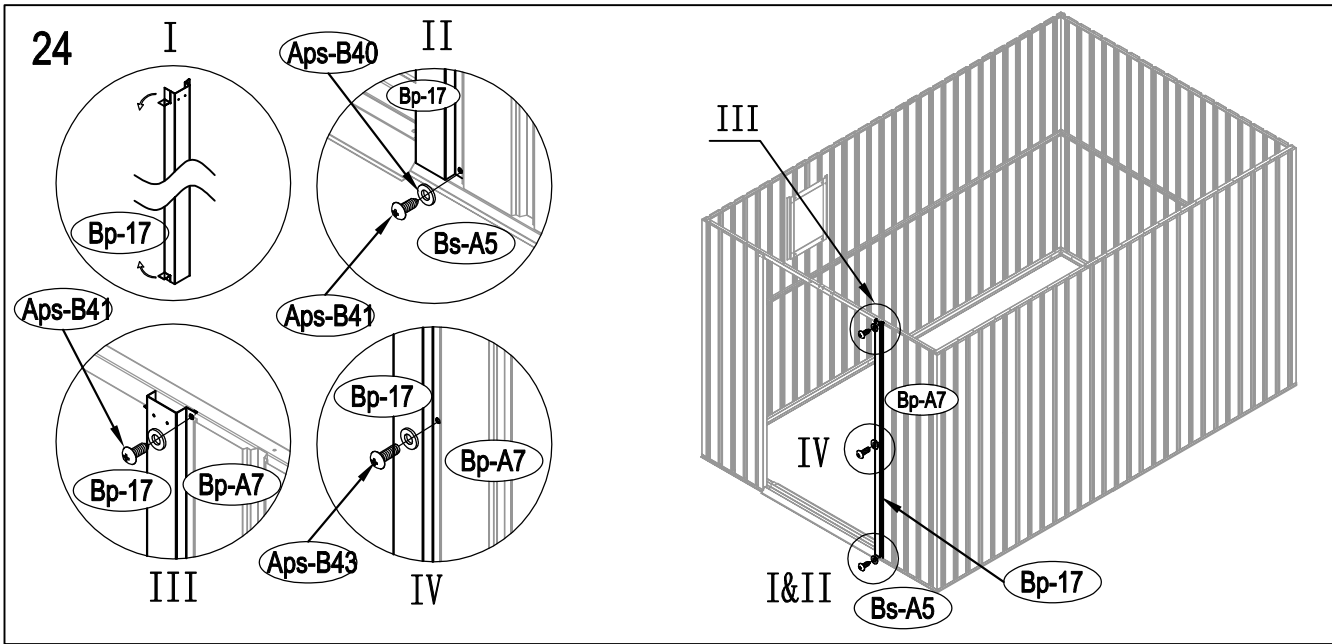
I
II
Aps-B40
Bp-17
Bp-17
Bs-A5
Aps-B41
Aps-B41
Bp-17
Bp-A7
Bp-17
Bp-A7
Aps-B43
III
IV
III
Bp-A7
IV
I&II
Bp-17
Bs-A5

25

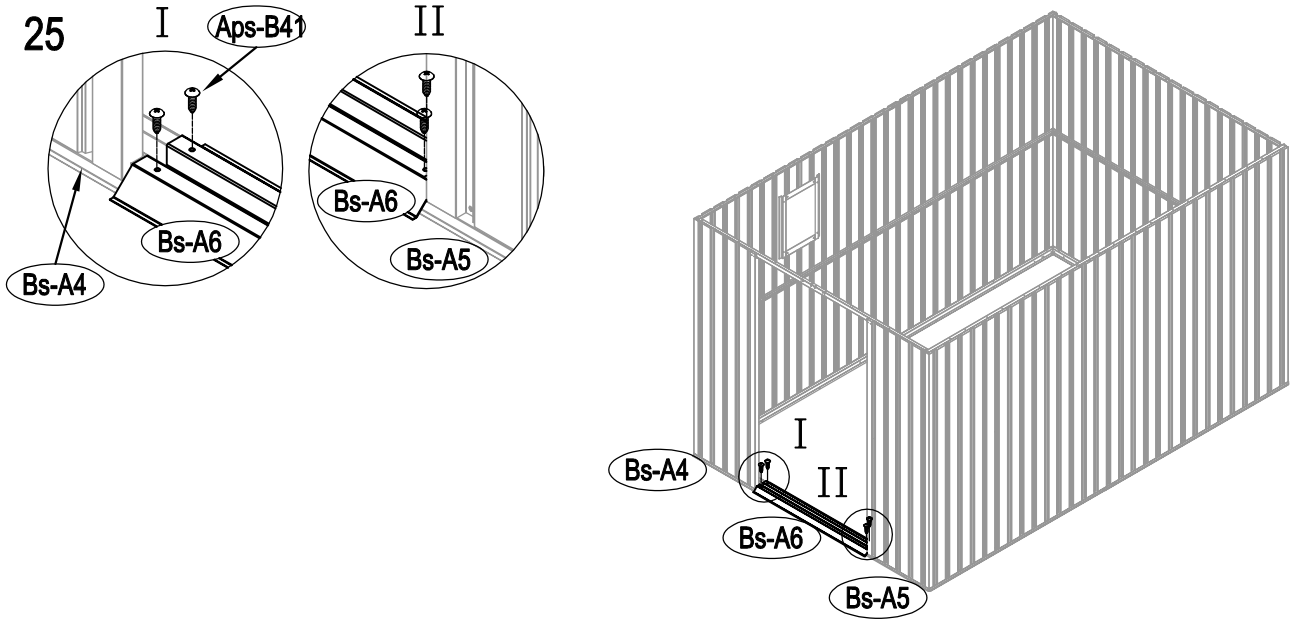
I
Aps-B41
II
Bs-A6
Bs-A5
Bs-A4
Bs-A6
I
II
Bs-A4
Bs-A6
Bs-A5

26

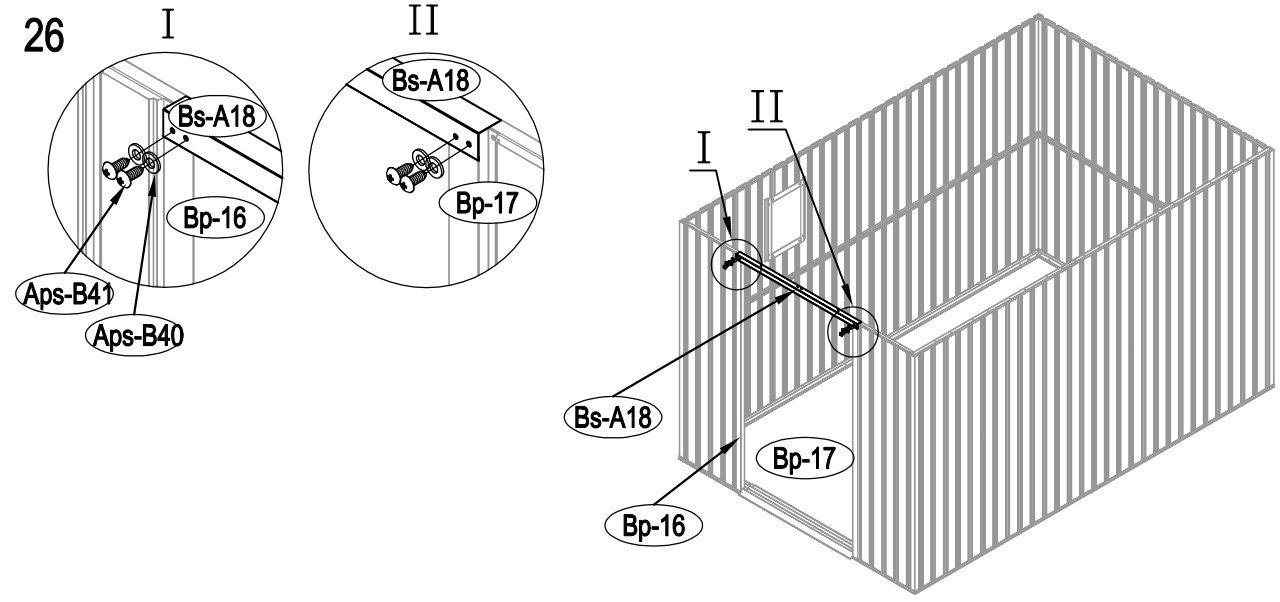
I
II
Bs-A18
Bp-17
Bp-16
Aps-B41
Aps-B40
II
I
Bs-A18
Bp-17
Bp-16

27

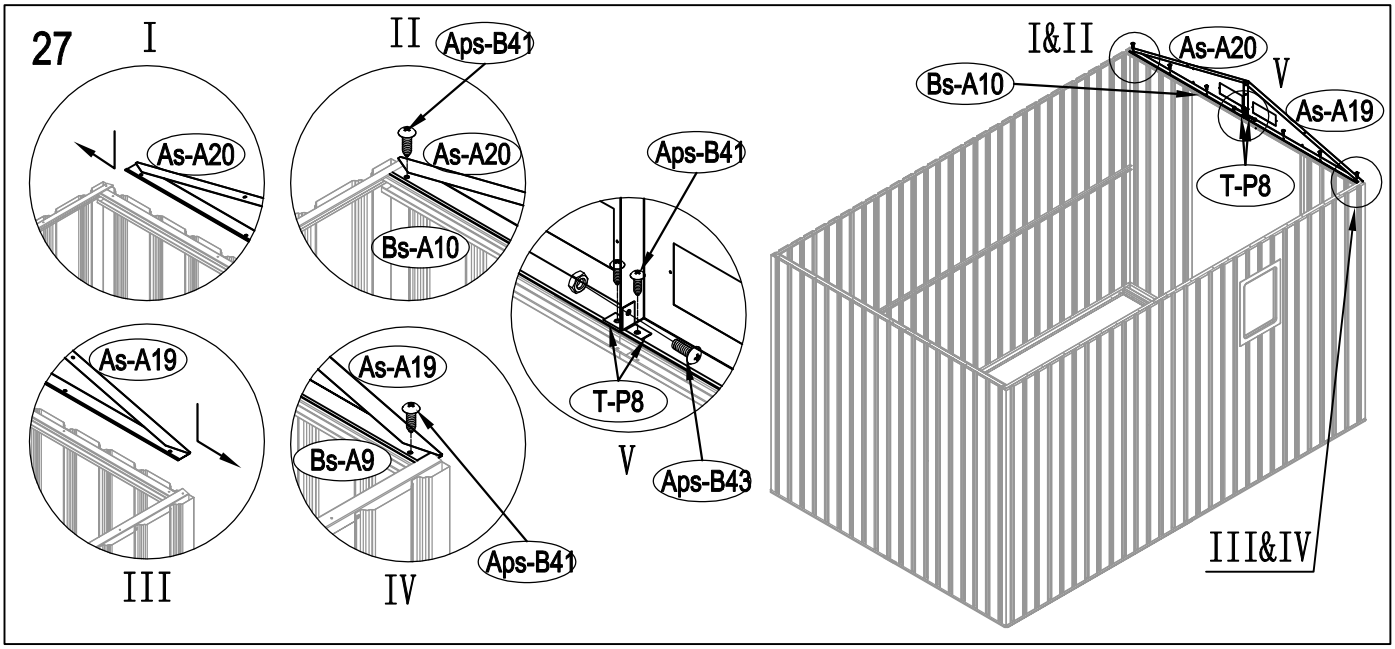
I
As-A20
II
Aps-B41
As-A20
Bs-A10
Aps-B41
T-P8
V
Aps-B43
I&II
As-A20
V
Bs-A10
As-A19
T-P8
As-A19
Bs-A9
Aps-B41
III
IV
III&IV

28

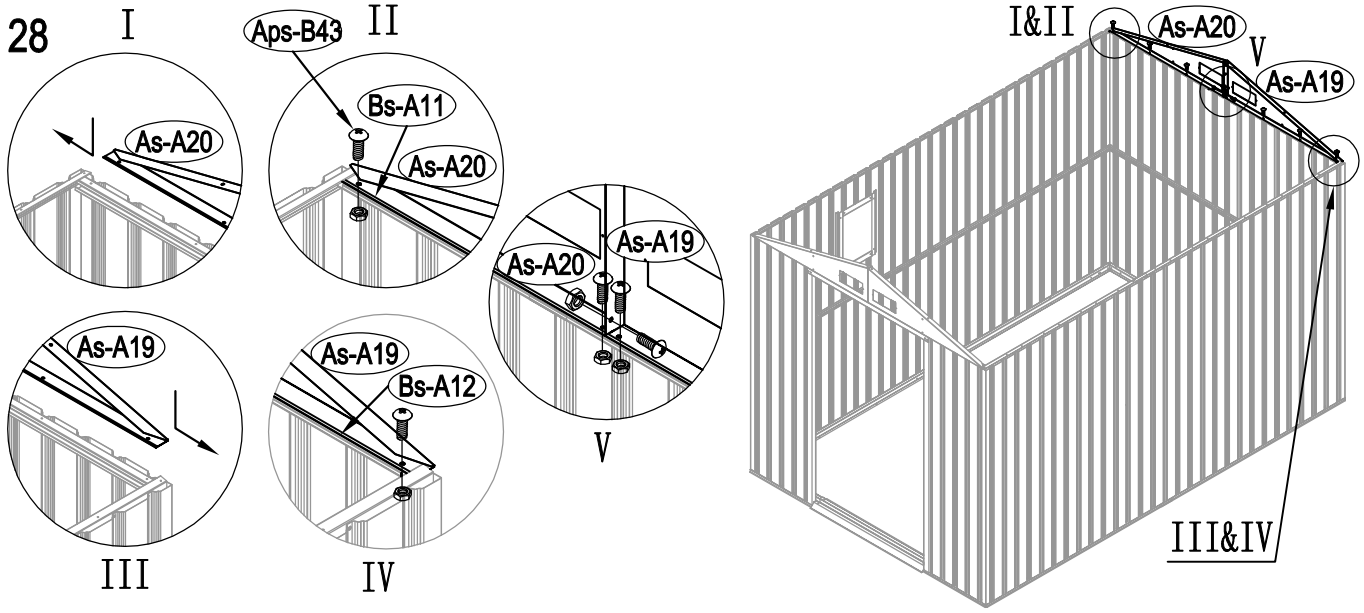
I
As-A20
II
Aps-B43
Bs-A11
As-A20
V
As-A19
As-A20
III
As-A19
IV
As-A19
Bs-A12
I&II
As-A20
V
As-A19
III&IV

29

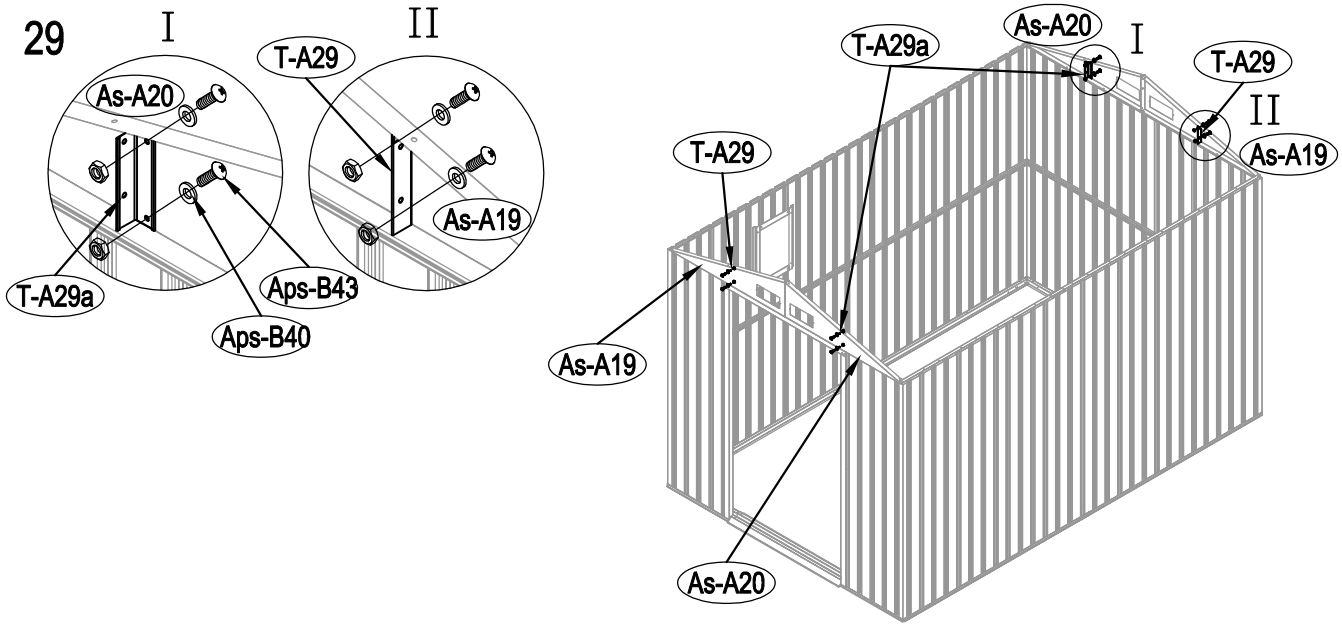
I
As-A20
T-A29
II
As-A19
T-A29a
Aps-B43
Aps-B40
As-A20
I
T-A29a
T-A29
II
As-A19
T-A29
As-A19
As-A20

30

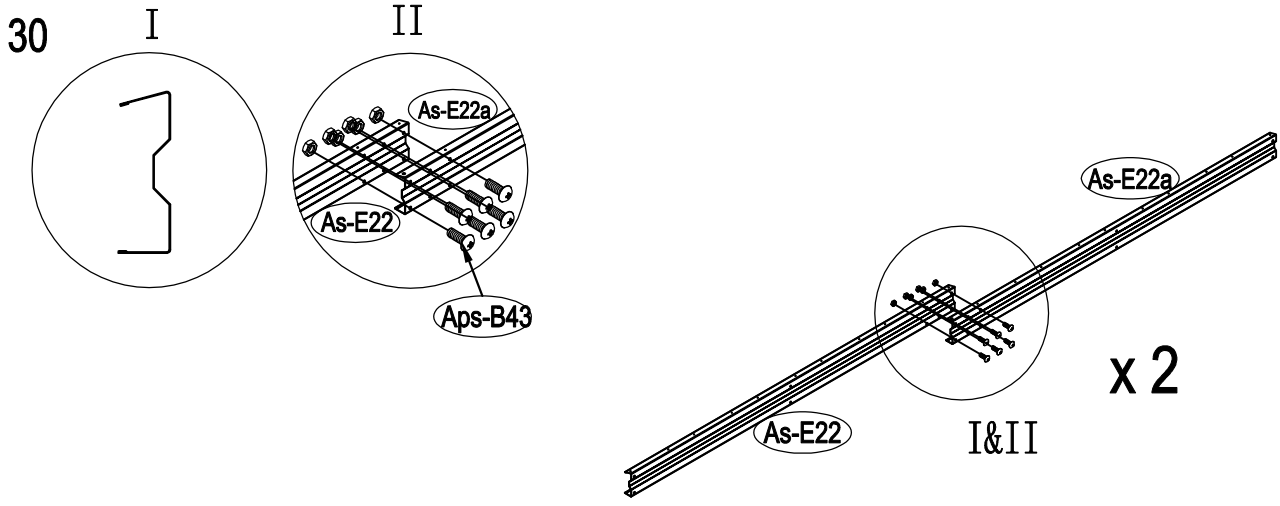
I
II
As-E22a
As-E22
Aps-B43
As-E22a
x 2
As-E22
I&II

31

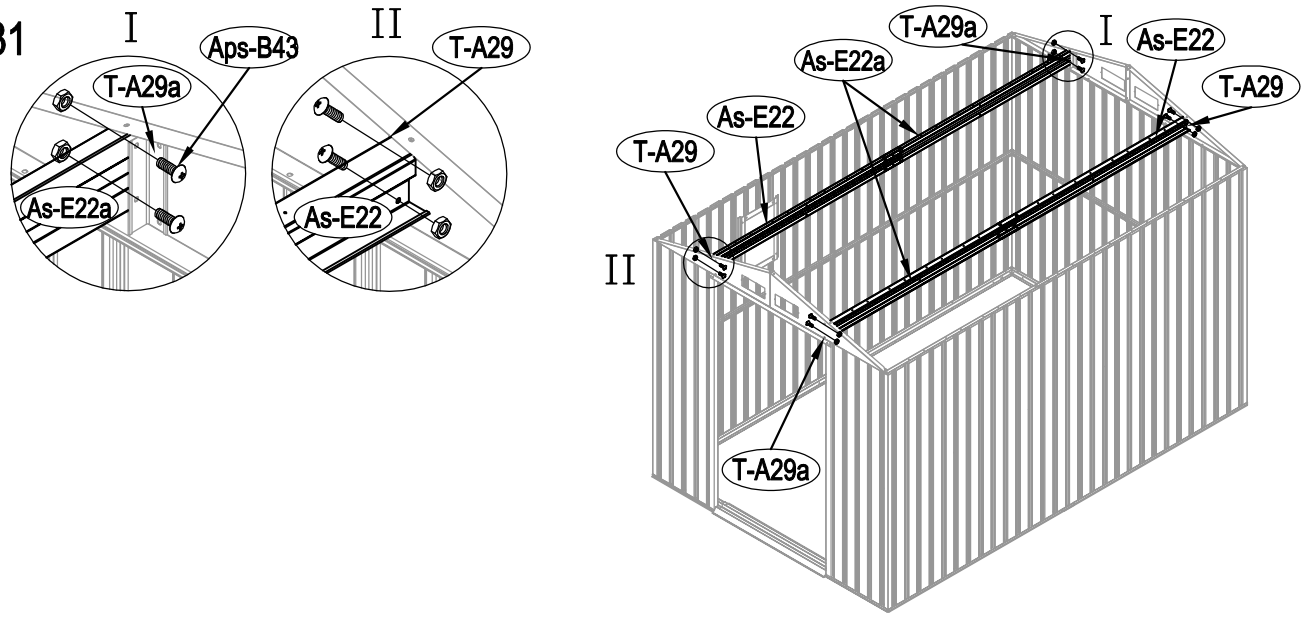
I
Aps-B43
T-A29a
As-E22a
II
T-A29
As-E22
T-A29a
I
As-E22
As-E22a
T-A29
As-E22
T-A29
II
T-A29a

32

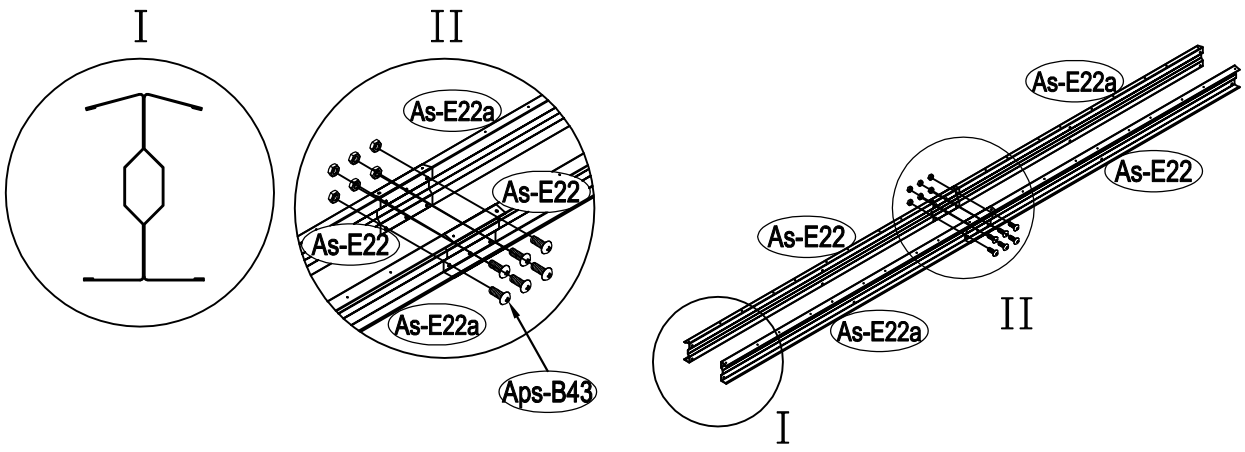
I
II
As-E22a
As-E22
As-E22
As-E22a
Aps-B43
As-E22a
As-E22
As-E22
As-E22a
II
I

33

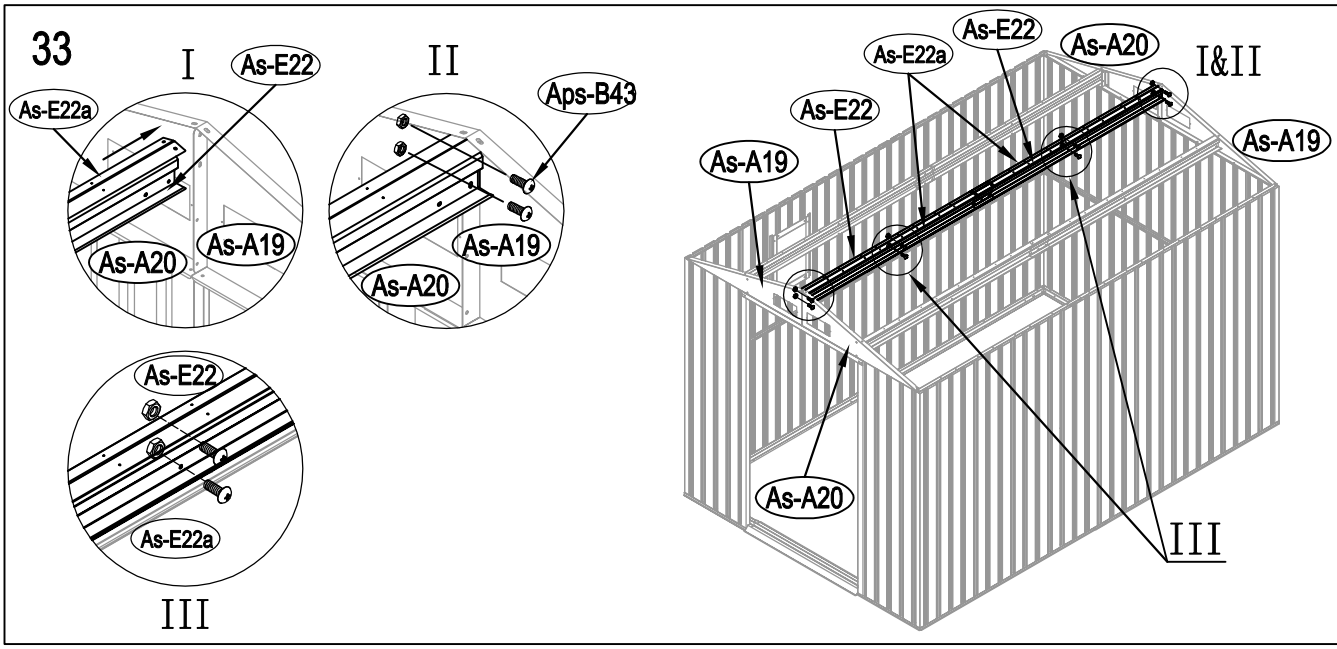
I
As-E22
As-E22a
As-A20
As-A19
II
Aps-B43
As-A19
As-A20
As-E22
As-E22a
III
As-E22
As-E22a
As-A20
I&II
As-A19
As-E22
As-A19
As-A20
III

34

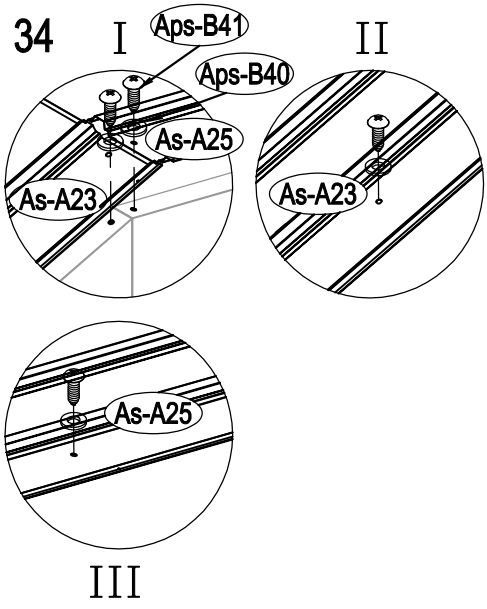
I
Aps-B41
Aps-B40
As-A25
As-A23
II
As-A23
As-A25
III

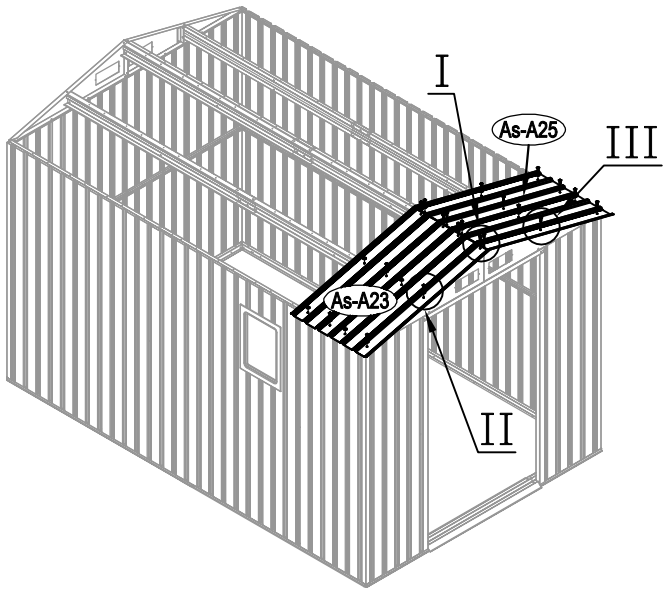
I
As-A25
III
As-A23
II

35

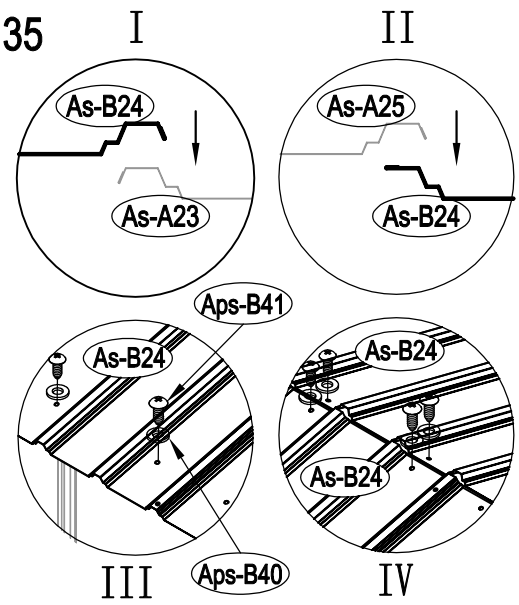
I
As-B24
As-A23
II
As-A25
As-B24
Aps-B41
As-B24
As-B24
As-B24
III
Aps-B40
IV

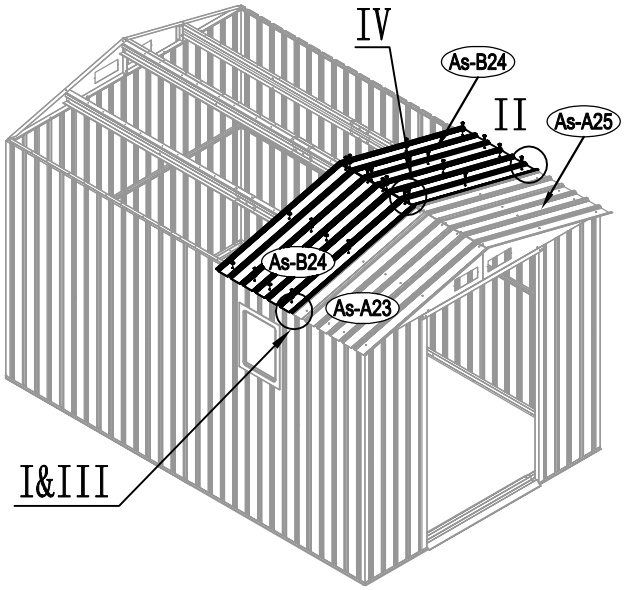
IV
As-B24
II
As-A25
As-B24
As-A23
I&III

36

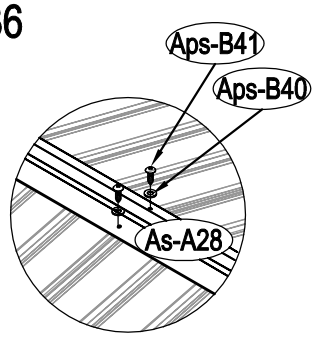
Aps-B41
Aps-B40
As-A28

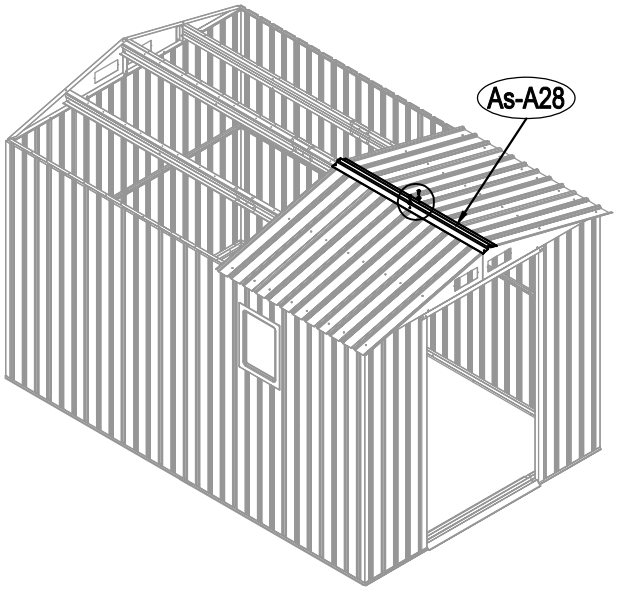
As-A28

37

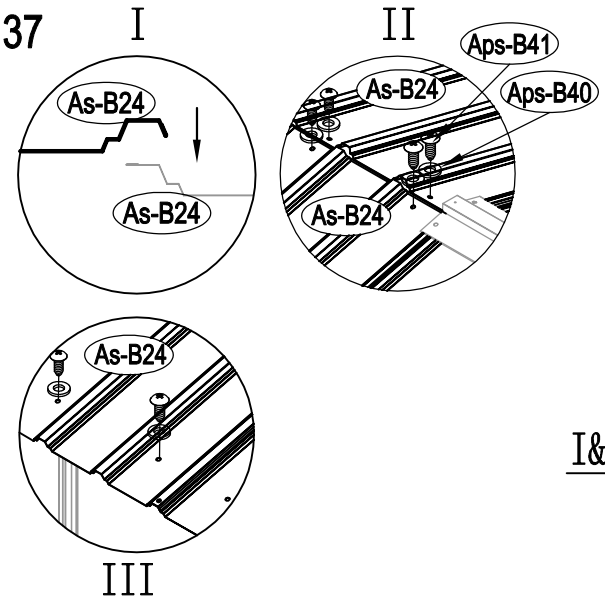
I
As-B24
As-B24
II
Aps-B41
Aps-B40
As-B24
As-B24
As-B24
III

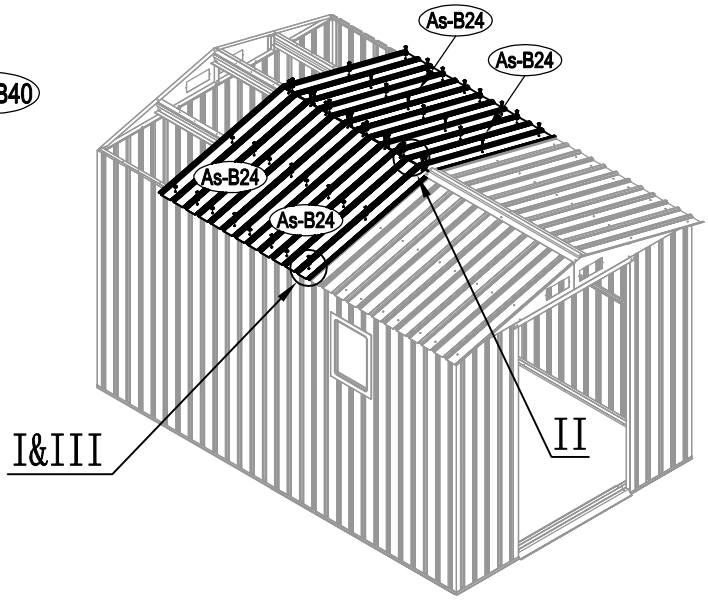
As-B24
As-B24
As-B24
As-B24
I&III
II

38

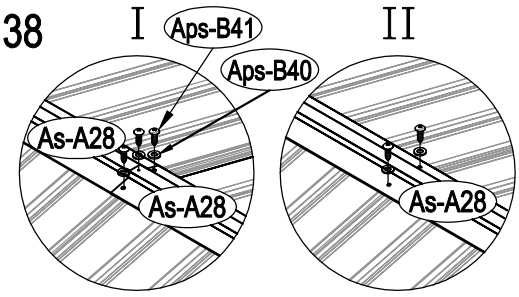
I
Aps-B41
Aps-B40
As-A28
As-A28
II
As-A28

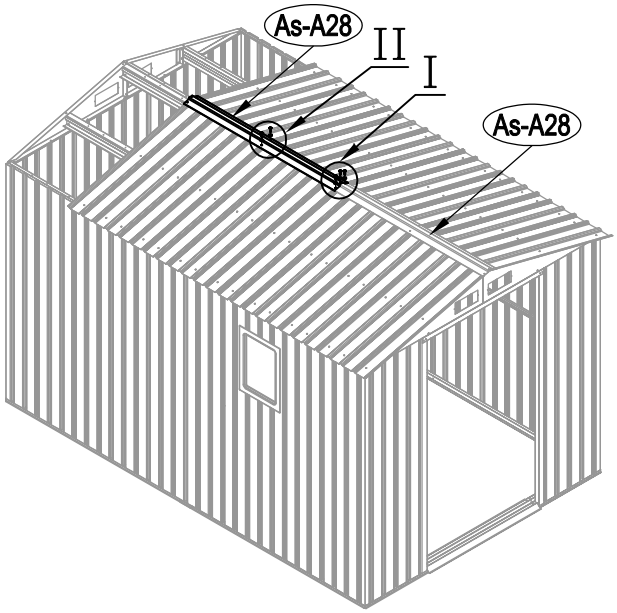
As-A28
II
I
As-A28

39

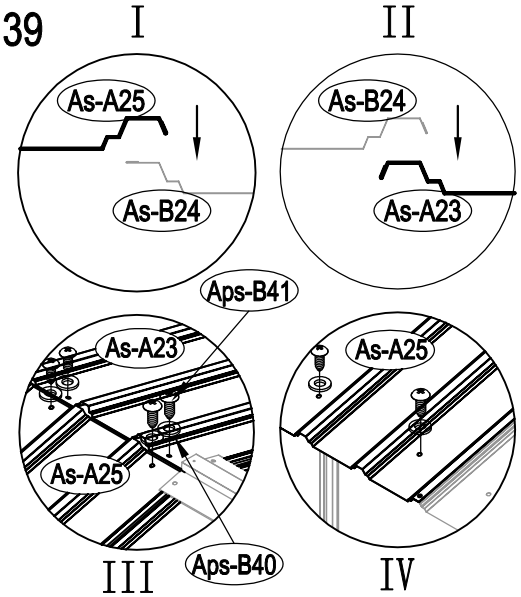
I
As-A25
As-B24
II
As-B24
As-A23
Aps-B41
As-A23
As-A25
As-A25
Aps-B40
III
IV

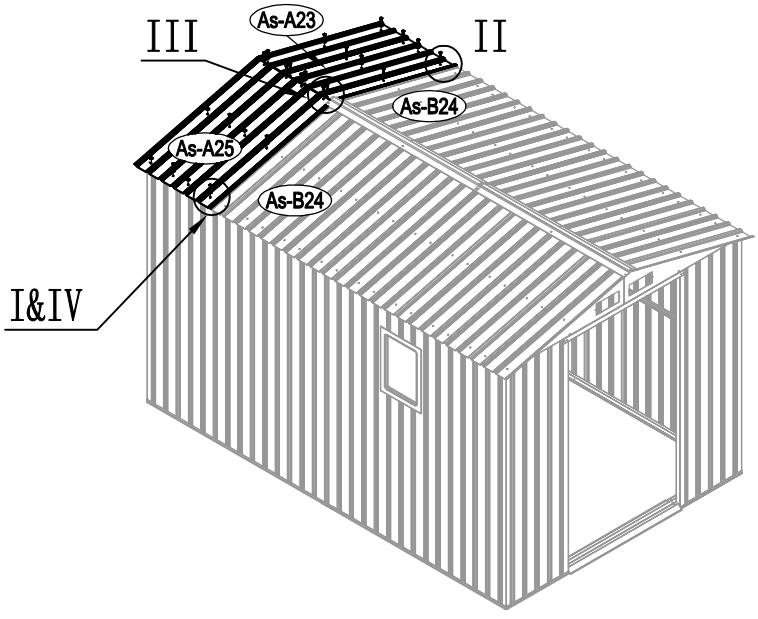
III
As-A23
II
As-B24
As-A25
As-B24
I&IV

40

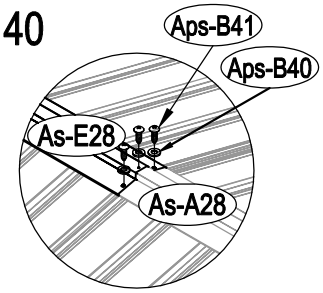
Aps-B41
Aps-B40
As-E28
As-A28

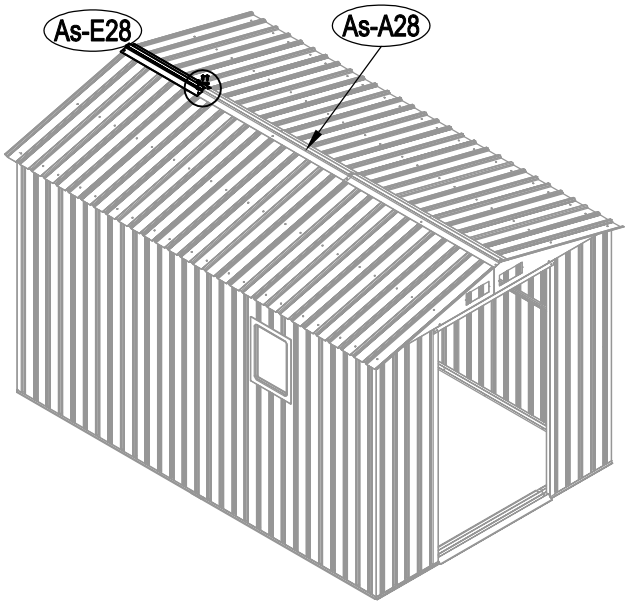
As-E28
As-A28

41

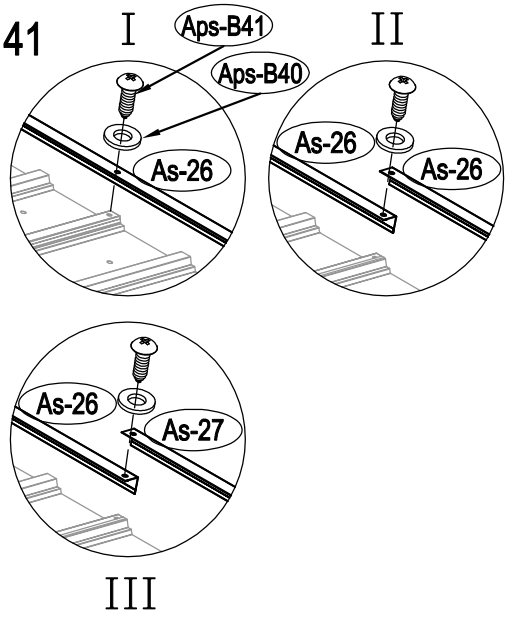
I
Aps-B41
Aps-B40
As-26
II
As-26
As-26
As-26
As-27
III

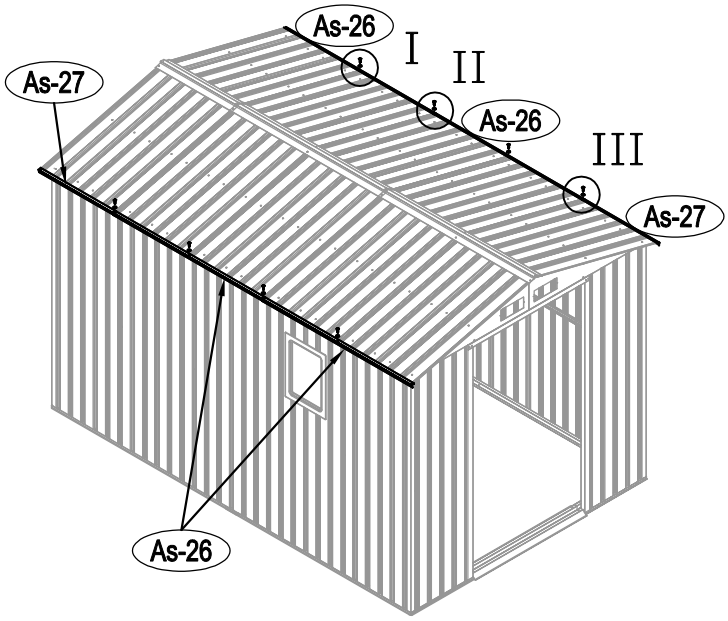
As-26
I
II
As-26
III
As-27
As-27
As-26

42

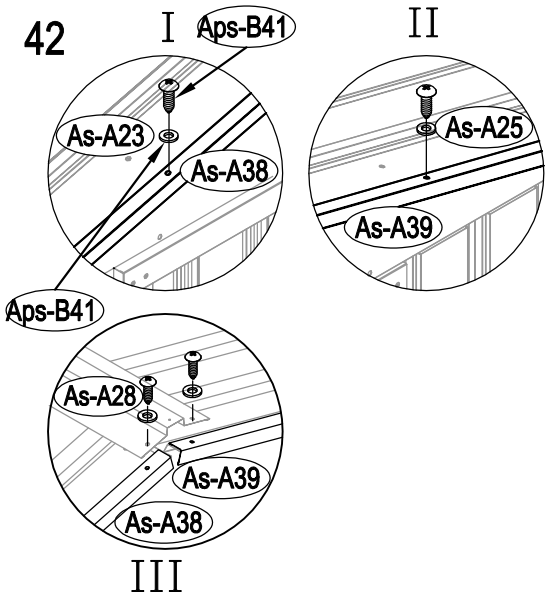
I
Aps-B41
As-A23
As-A38
II
As-A25
As-A39
Aps-B41
As-A28
As-A39
As-A38
III

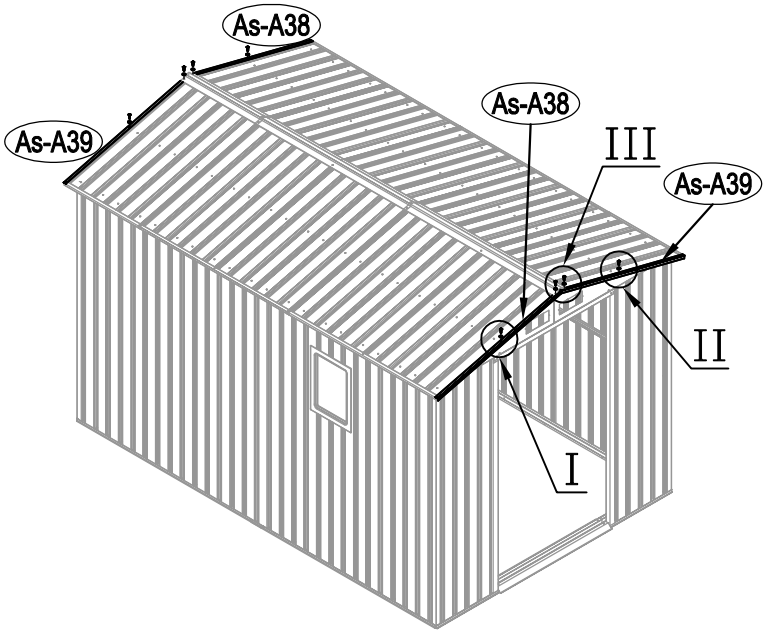
As-A38
As-A39
As-A38
III
As-A39
II
I

43

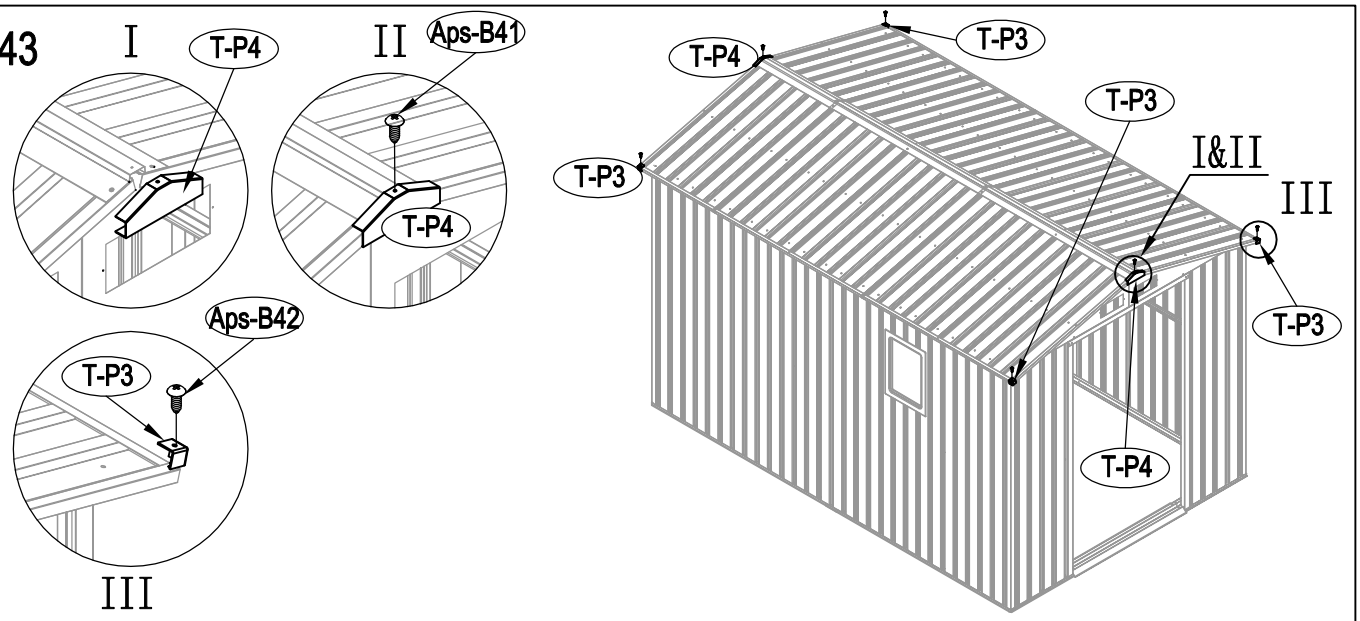
I
T-P4
II
Aps-B41
T-P4
Aps-B42
T-P3
III
T-P4
T-P3
T-P3
T-P3
I&II
III
T-P3
T-P4

44

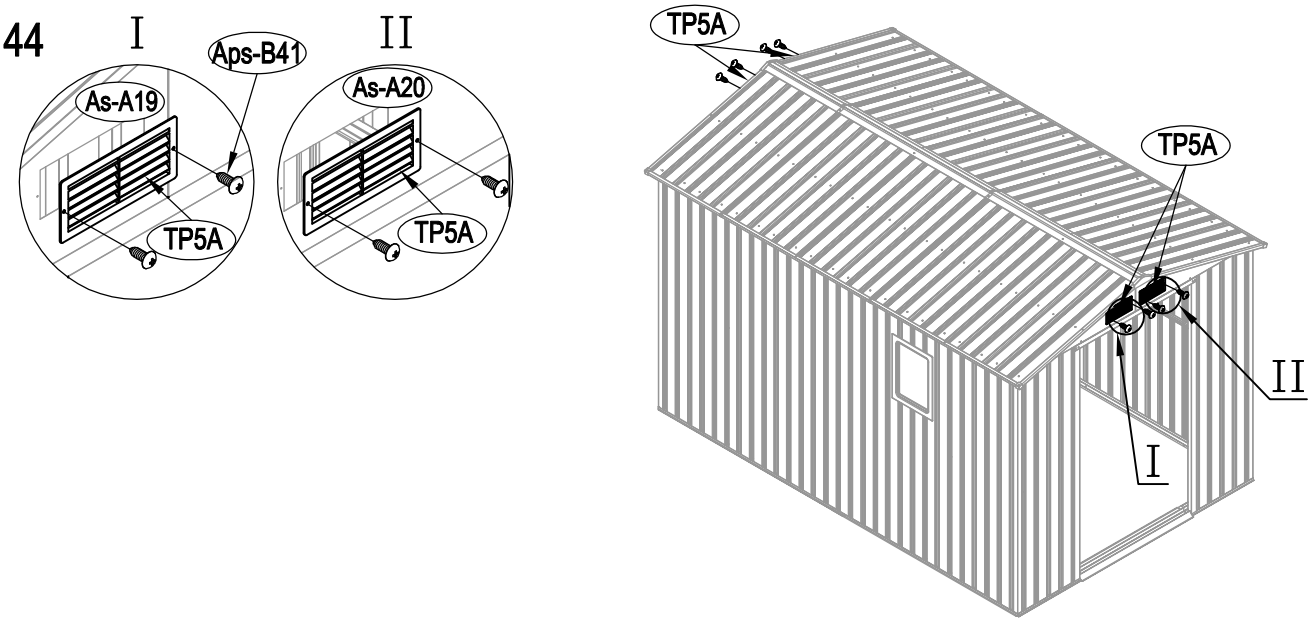
I
Aps-B41
As-A19
TP5A
II
As-A20
TP5A
TP5A
TP5A
II
I

45

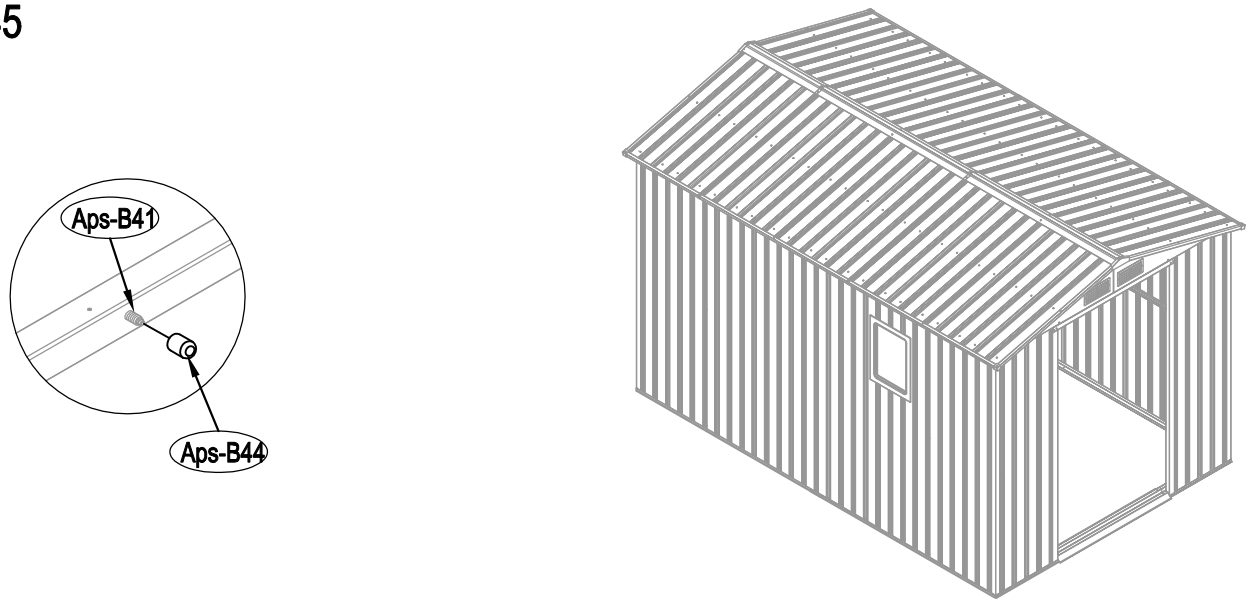
Aps-B41
Aps-B44

46

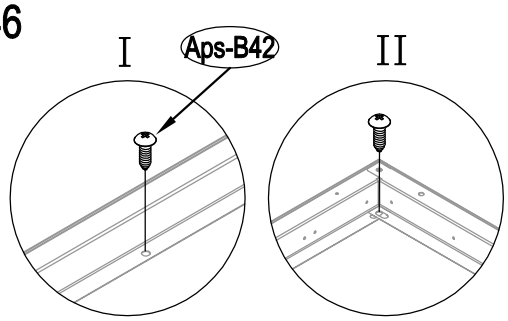

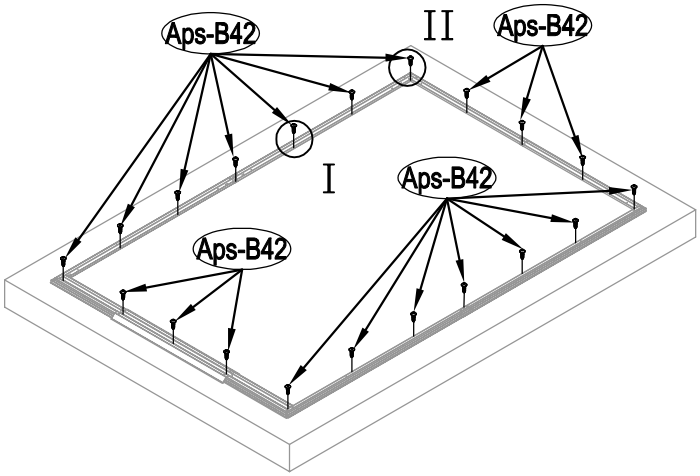

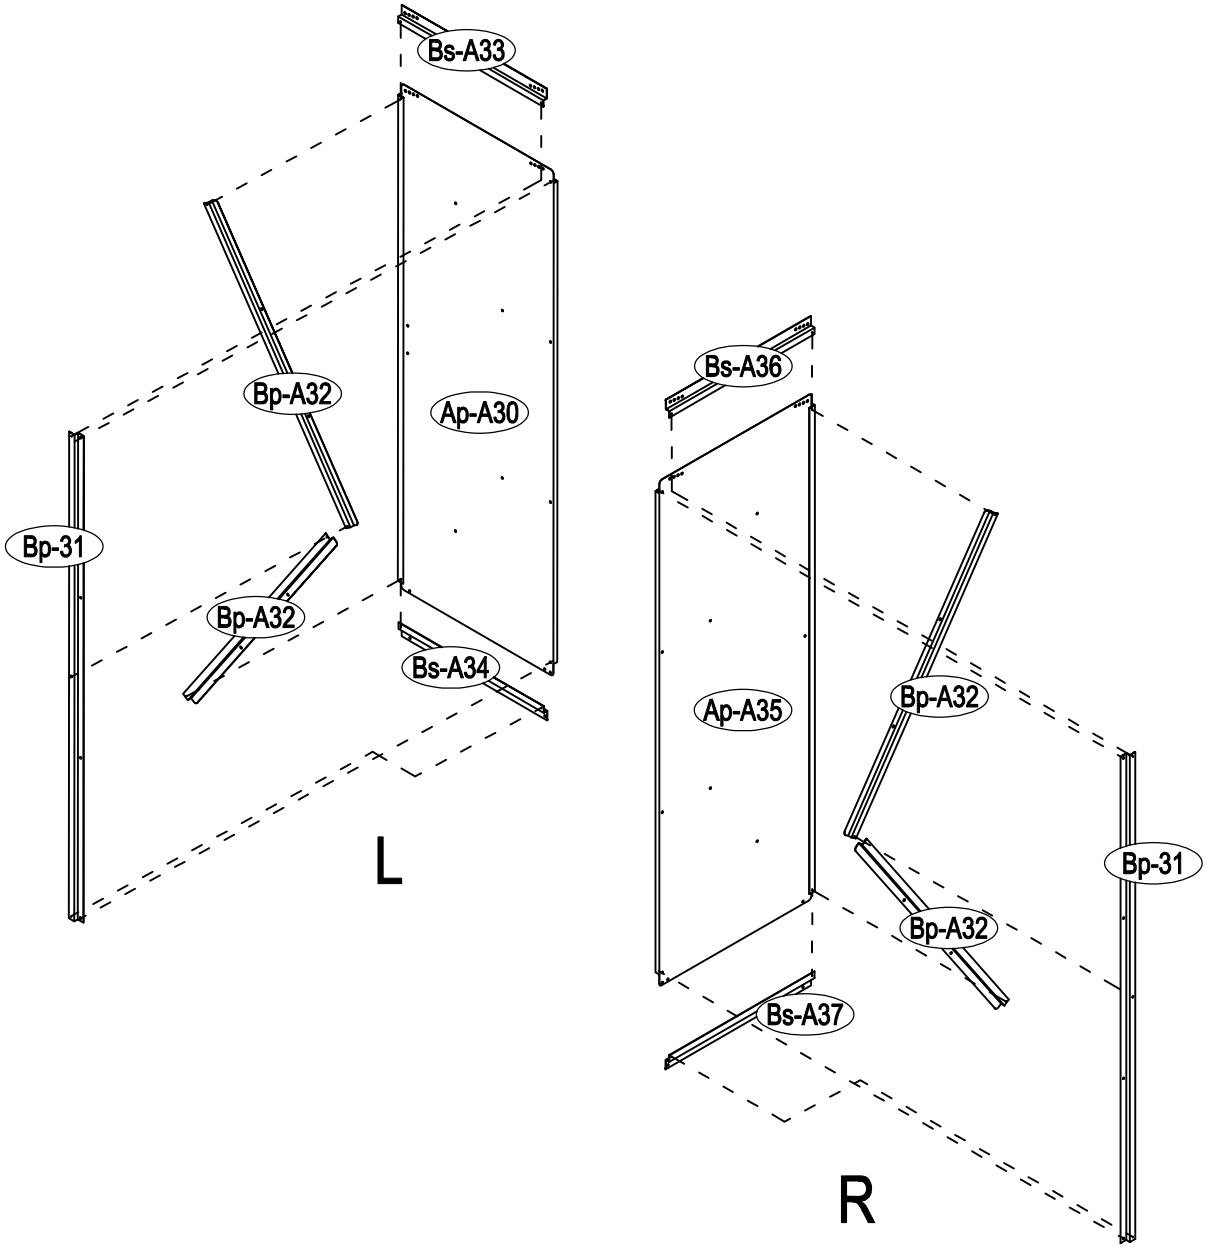
Bs-A33
Bp-A32
Ap-A30
Bp-31
Bp-A32
Bs-A34
L
Bs-A36
Ap-A35
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
Bs-A37
R

1

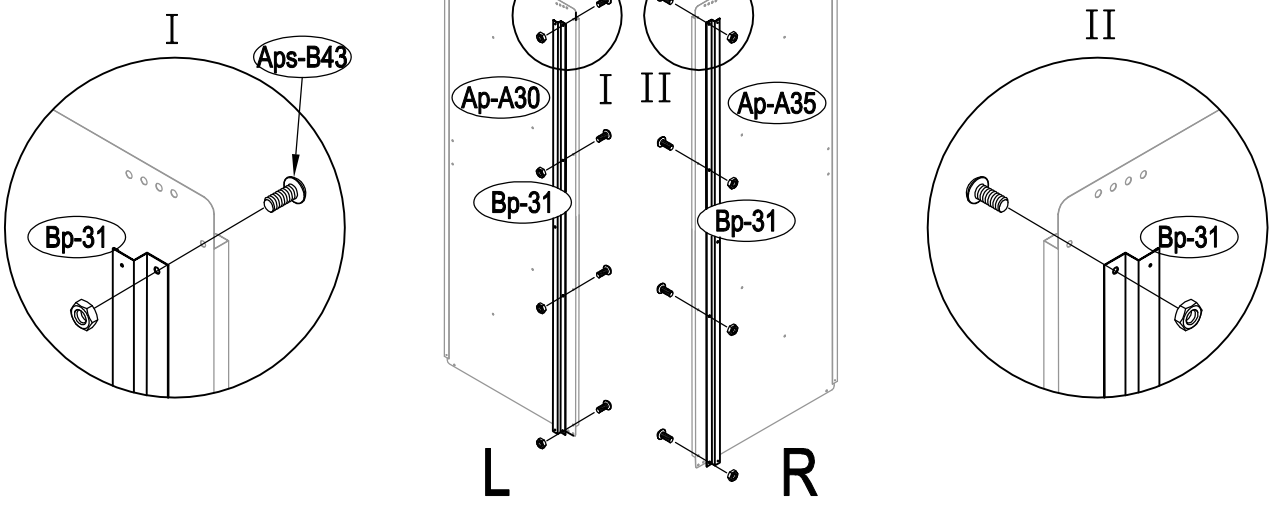
I
Aps-B43
Bp-31
Ap-A30
I
II
Ap-A35
Bp-31
Bp-31
II
L
R

2

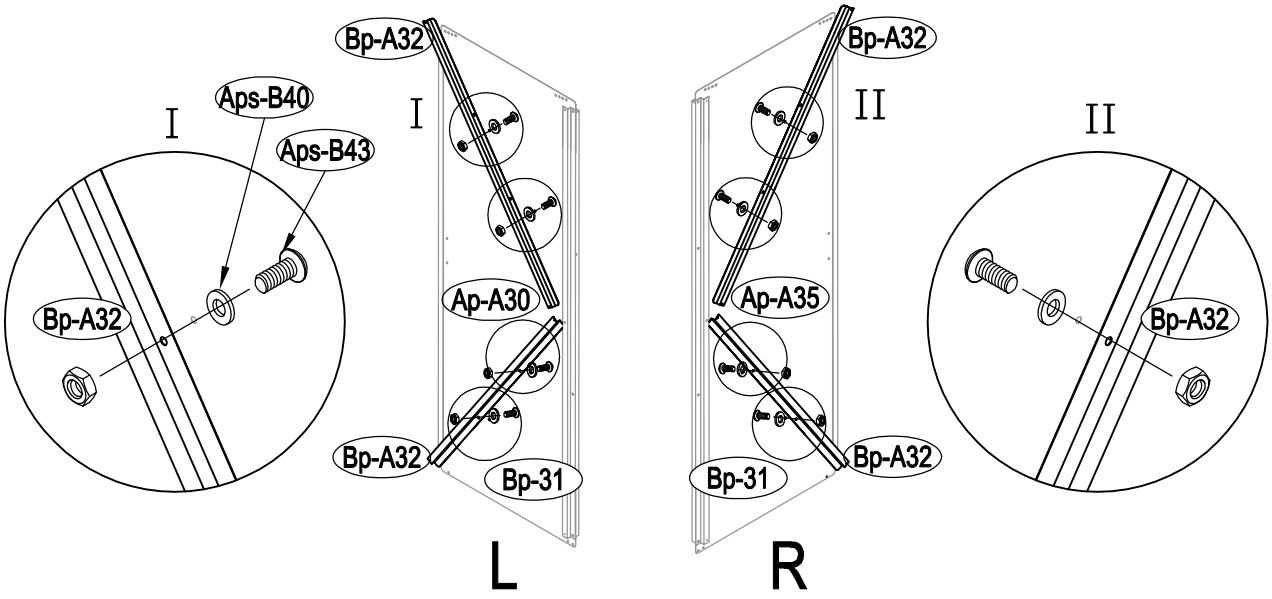
Bp-A32
Aps-B40
I
I
Aps-B43
Bp-A32
Ap-A30
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
II
II
Ap-A35
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
L
R

3

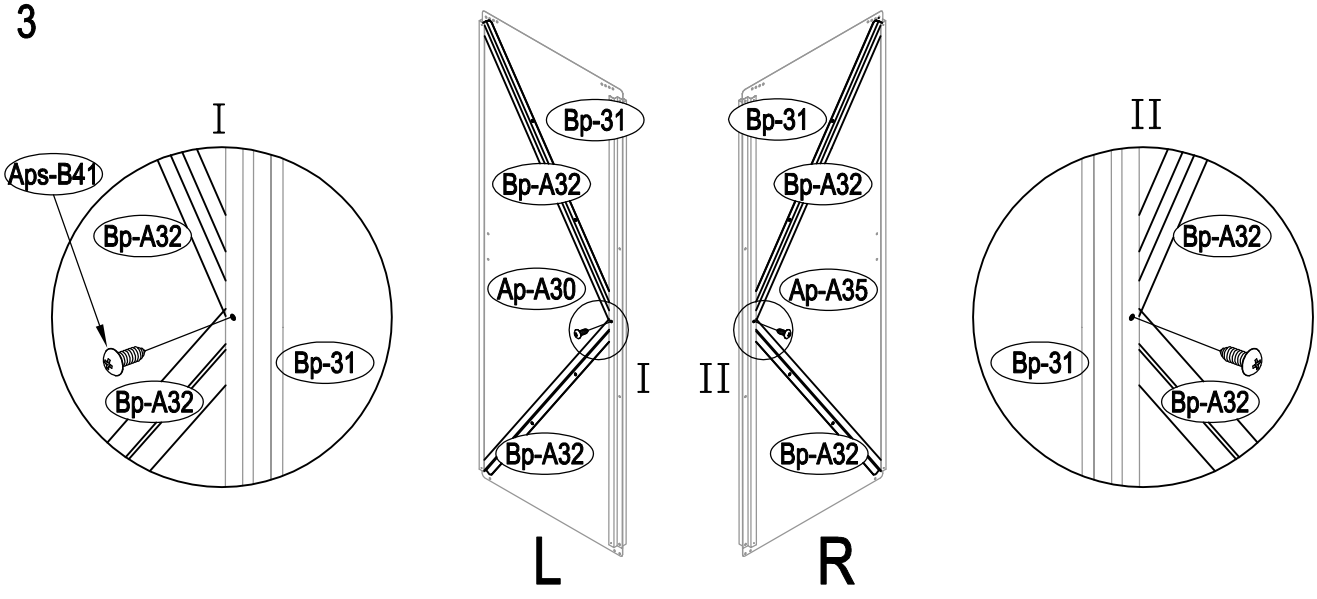
I
Aps-B41
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
Ap-A30
Bp-A32
I
II
Bp-31
Bp-A32
Ap-A35
Bp-A32
II
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
L
R

4

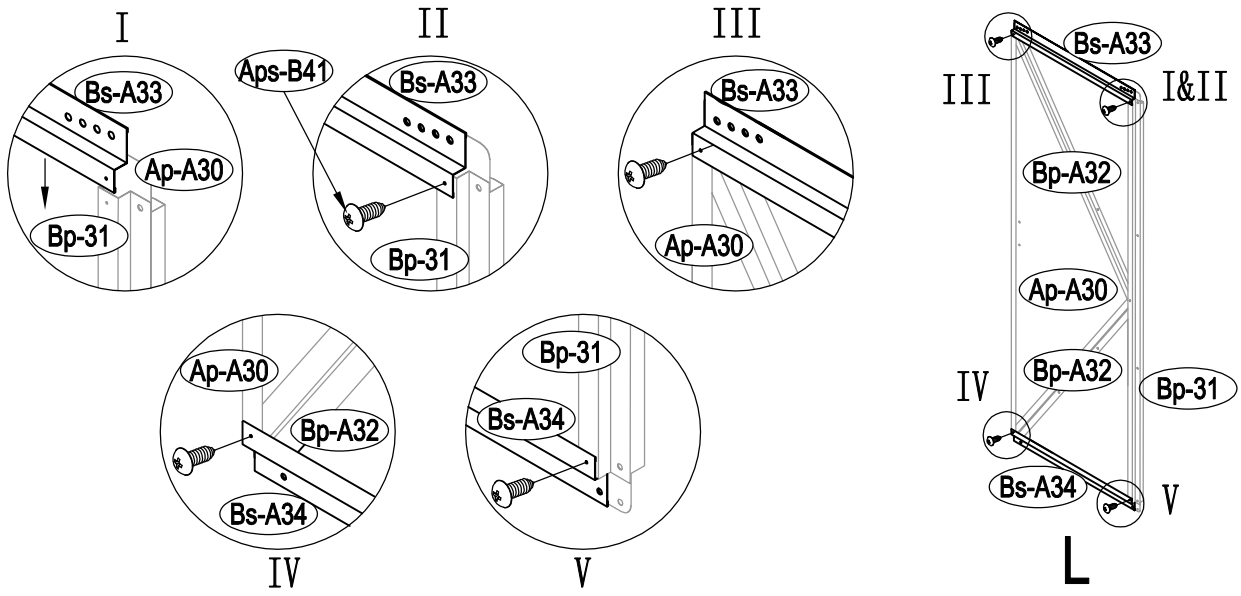
I
Bs-A33
Ap-A30
Bp-31
II
Aps-B41
Bs-A33
Bp-31
III
Bs-A33
Ap-A30
Ap-A30
Bp-A32
Bs-A34
IV
Bp-31
Bs-A34
V
Bs-A33
III
I&II
Bp-A32
Ap-A30
IV
Bp-A32
Bp-31
Bs-A34
V
L

5

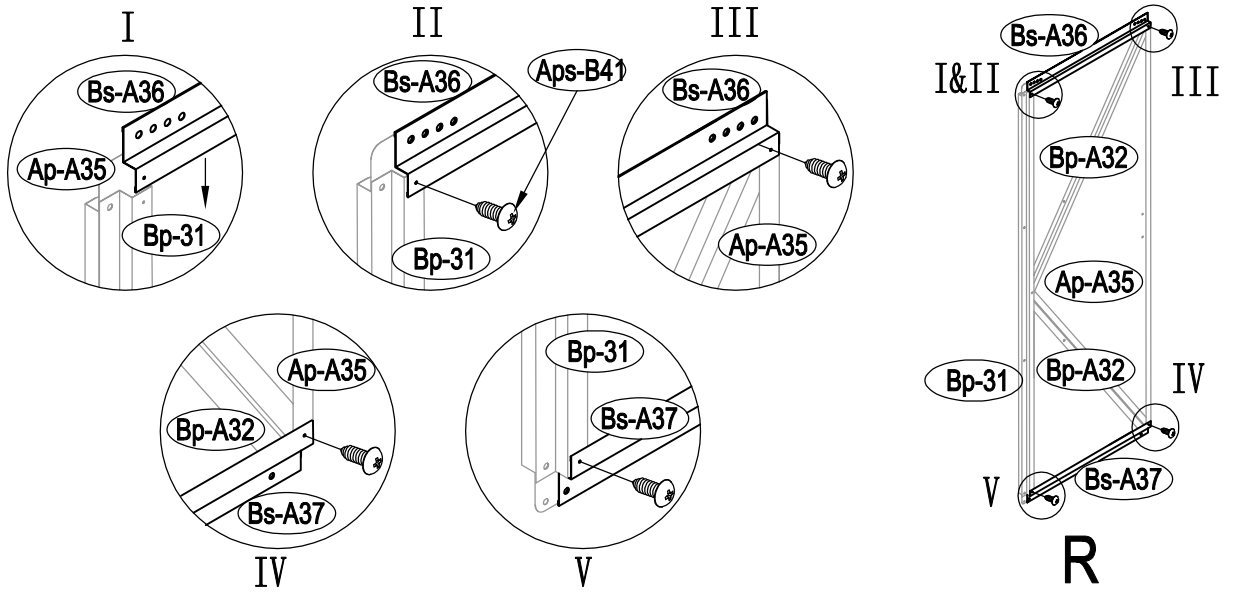
I
Bs-A36
Ap-A35
Bp-31
II
Bs-A36
Aps-B41
Bp-31
III
Bs-A36
Ap-A35
Ap-A35
Bp-A32
Bs-A37
IV
Bp-31
Bs-A37
V
Bs-A36
I&II
III
Bp-A32
Ap-A35
Bp-31
Bp-A32
IV
V
Bs-A37
R

6

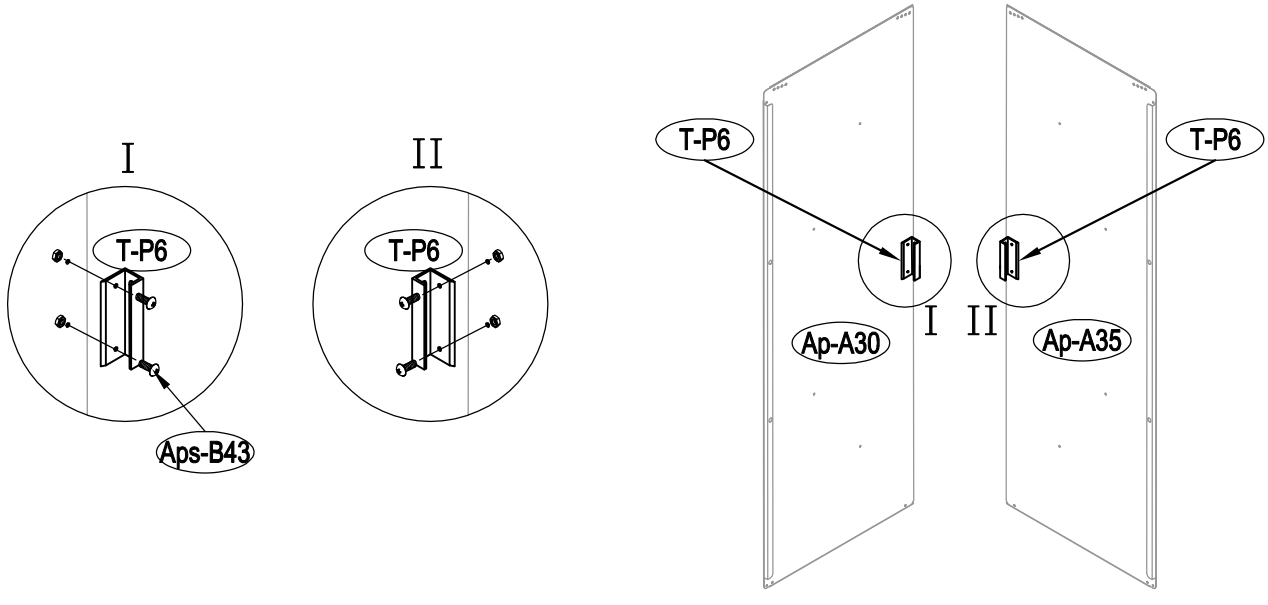
I
T-P6
Aps-B43
II
T-P6
T-P6
T-P6
I
II
Ap-A30
Ap-A35

7

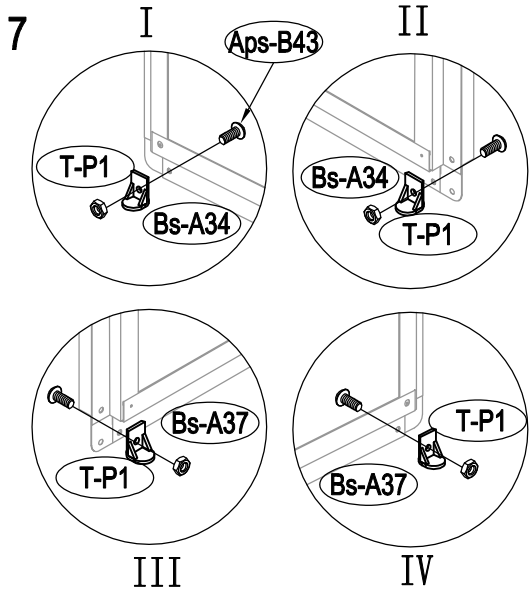
I
Aps-B43
T-P1
Bs-A34
II
Bs-A34
T-P1
Bs-A37
T-P1
III
T-P1
Bs-A37
IV

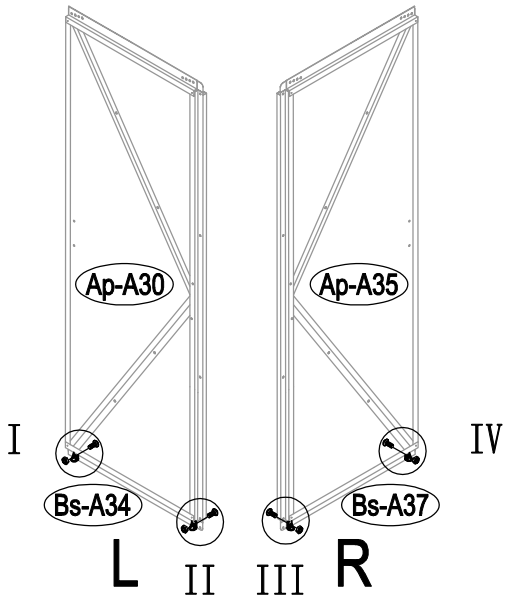
Ap-A30
Ap-A35
I
IV
Bs-A34
Bs-A37
L
II
III
R

8

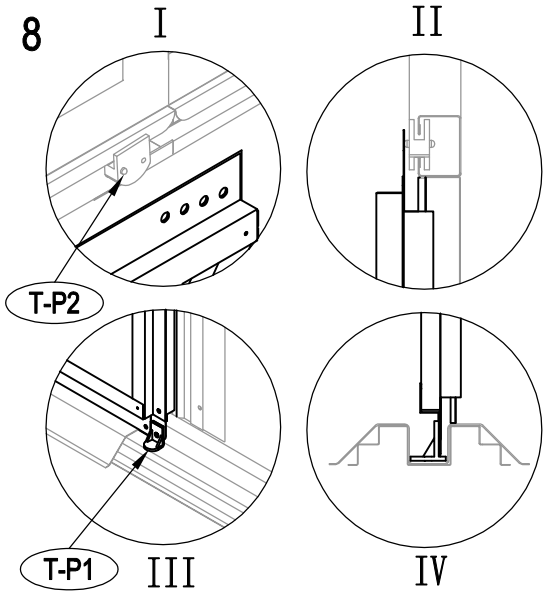
I
II
T-P2
T-P1
III
IV

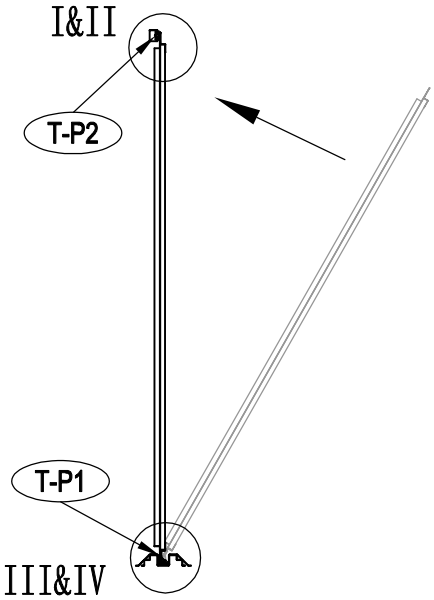
I&II
T-P2
T-P1
III&IV

9

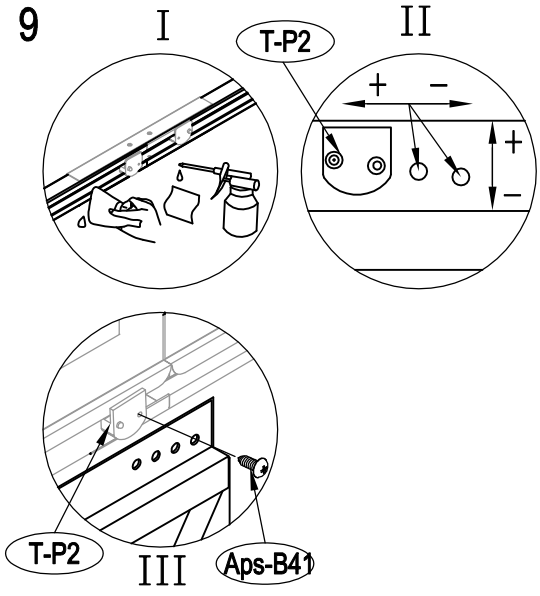
I
T-P2
II
+
−
+
−
T-P2
III
Aps-B41

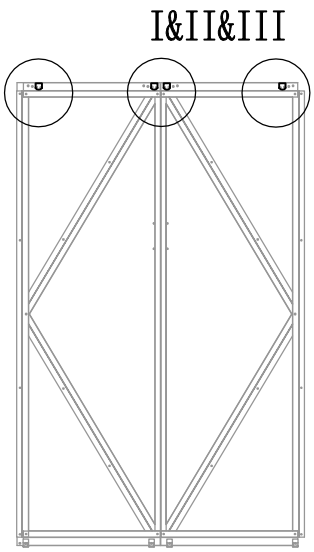
I&II&III