ID GARDEN - ID94

SIZE: 277X127X212 cm

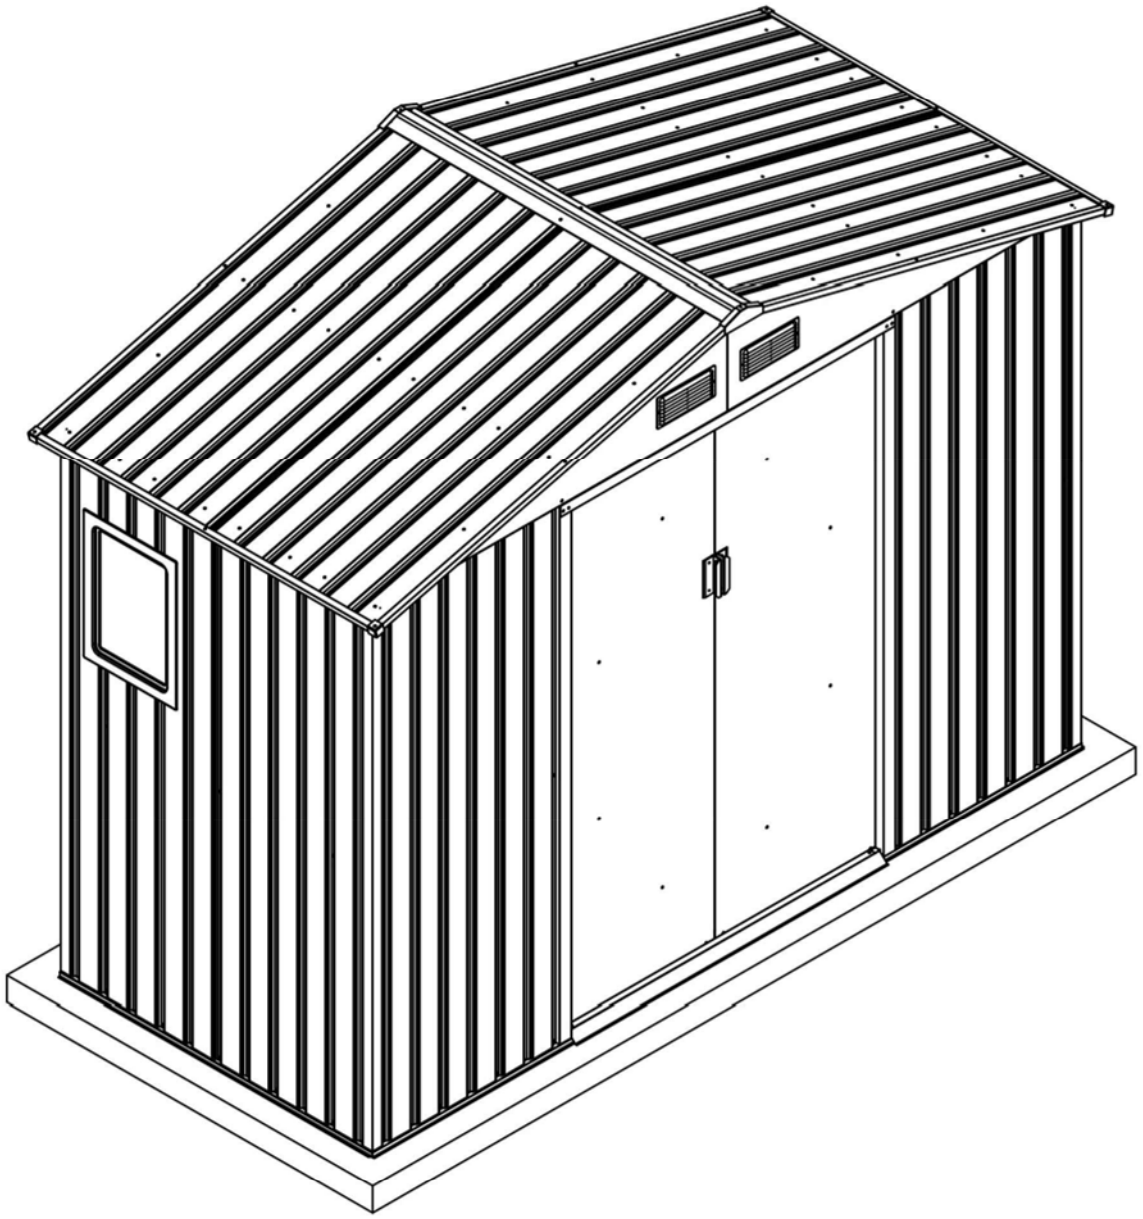

Requires two people and takes 2-3 hours for Installation.

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

Your storage building must be anchored to prevent wind damage and Abased may necessary to construct a square and level building. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. A good location for the storage building is a level area with good drainage.

Parts and Parts List:

Check to be sure that you have all the necessary parts for your building.

Tools you need:
(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)

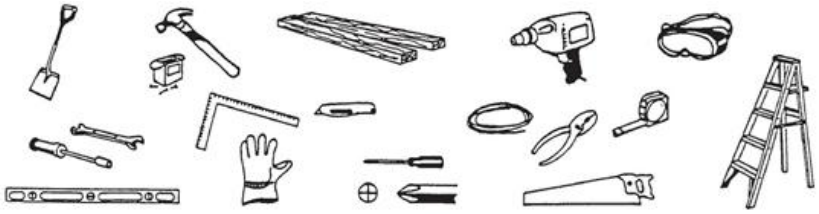

Safety must be put in the No. 1 position:

1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
4 The shed is not made for living but storing stuff.

תעודת אחריות מחסן מתכת מבית ID GARDEN

לקוח נכבד,

איי די גרדן מברכת אותך על הצטרפות לחוג לקוחותיה.

תעודת אחריות למוצר תכובד על ידינו כנגד הצגת חשבונית בלבד.

המוצר מיועד לשימוש פרטי, משפחתי בלבד. אין תקן לציבורי.

שם המוצר הנרכש:מחסן מתכת מבית **ID GARDEN**.

תאריך אספקה: בהתאם לחשבונית מקור.

אחריות: 5 שנים, תוקף האחריות מתאריך ההתקנה/איסוף עצמי.

אחריות זו תקפה לבעלים המקוריים של המחסן (רוכש המחסן בלבד) ואינה ניתנת להעברה. במקרה של העברת בעלות האחריות בטלה.

האחריות על מחסן המתכת בכפוף לתנאי שימוש רגילים, שמירה על הוראות הבטיחות

ושמירה על המגבלות בחוברת היצרן המצורפת למוצר ולהגבלות המפורטות להלן.

אחריות זו, מכסה פגמים הקשורים לתהליך היצור של מחסן מתכת וכן למקרי חלודה והתקלפות הצבע בלבד.

אין החברה אחראית על נזקי גוף, נזקי צד שלישי ונזקים הקשורים להתקנת המחסן.

קיימת חובה לקבע את המחסן למשטח קשיח כגון בטון או קרמיקה במידה והמחסן מותקן

על גג חובה לקנות רצפה פנימית או חיצונית. איי די גרדן מסירה כל אחריות מעצמה במידה ולקוח בחר התקנה עצמית ולא נהג על פי ההוראות.

בהתקנה על גג/מרפסת, לא ניתן לקבע מחשש לפגיעה באיטום ובצנרת שברצפה ולכן נדרשת התקנת ריצפה פנימית או חיצונית.

במידה ומעוניינים בהובלה ו/או התקנה של חלקים שיוחלפו בגדר האחריות, הדבר כרוך בתשלום ישירות למתקין החיצוני בזמן ההתקנה.

פעולות אחזקה שוטפות יבטיחו את שלמות המוצר לאורך זמן. אחריות זו אינה מכסה עלויות של פיקוח ובדיקה.

אחריות התקנות – מתקין חיצוני מטעם איי די גרדן :

אחריות המחסן אינה כוללת את פגמים בהתקנת המחסן, אנו עובדים מתקינים מקצועיים חיצוניים לנו, אשר מבצעים את ההתקנות, בכל נזק/פגיעה שתיבצר כתוצאה המתקנה שגויה המתקין יישא באחריות

תעודת אחריות זו אינה מכסה:

נזקים אשר ייגרמו משימוש הנוגד את ההוראות.

נזקים אקראיים ונזק הנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון – סופות ,רוחות חזקות ,ברד, שלג ואש.

נזקים קוסמטיים אשר אינם משפיעים על ביצועי המתקן ושלמותו.

נזק ו/או חבלה הנגרמים בזדון ו/או ברשלנות.

שימוש או התקנה בלתי הולמים.

הצטברות רבה של שלג עלולה להוות משקל רב ולגרום לקריסה. לכן יש לפנות את השלג בזמן הפוגה.

עלינו להדגיש, שהמוצרים שלנו לא נועדו לצבור כמויות שלג גדולות. לכן במידה וקיים סיכון של שלג כבד, הלקוח צריך להתקין מחזקי גג.

אין אחריות על פלסטיקה.

פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהרכבה עצמית/תיקון באופן עצמאי ו/או שימוש בחלפים שאינם מקוריים

במקרה שהמחסן מתכת אשר הותקן בבית הלקוחות, הועבר מטעם הלקוחות למיקום אחר, ללא מתקין מטעם איי די גרדן או בתיאום עם איי די גרדן, האחריות לא תקפה

האחריות על תיקון הנזילות הינה לשנה אחת, במידה ונעשתה התקנה על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן בלבד.

אין החברה אחראית על תכולת המחסן, במידה ונפגע כתוצאה מנזילה או מכל גורם אחר. באחריות הצרכן לבדוק נזילות ובעיות לפני הכנסת תכולה.

לא תחול אחריות במידה והמחסן הוזז על-ידי הלקוח לאחר התקנתו על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן

חלקים אשר יסופקו ללקוח בחינם במסגרת האחריות יילקחו באופן עצמאי על ידי הצרכן מאיי די גרדן בהודעה מראש.

במידה ויהיה צורך בהובלה ו/או התקנה, יש להסדיר זאת מול המוביל ובתשלום נוסף.

טיפול בתלונות אשר נמצאות במסגרת האחריות,

יינתן אך ורק בשעות העבודה ובתיאום מראש עם משרדנו, מחלקת שירות לקוחות:

בכתובת האימייל : **idgarden24@gmail.com**

לפני הבנייה של המחסן:

רצוי להתקין שכבת בסיס מנוקזת היטב כמו למשל אבן גרוסה או חצץ כדי למנוע חדירה של לחות למחסן דרך היסודות.

יש לדאוג לניקוז נאות של מי תהום הרחק מיסודות המחסן.

יש להסיט הצטברות של מי גשמים והפשרת שלגים מיסודות המחסן.

יש להתקין מחסום אדים מפלסטיק לא שבור רציף בין פני השטח החשופים ויסודות המחסן.

אחרי הבנייה של המחסן:

- להרחיק פריטים מאוחסנים מקירות כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות מסביב לקירות.

- ליצור מעברי אוויר מסביב ובין פריטים מאוחסנים כדי להבטיח תנועת אוויר טובה יותר.

- להרחיק מים עומדים מיסודות המחסן.

- להרחיק חומצות וחומרי ניקיון חזקים היכולים לגרום נזק לציפוי המתכת .

-בזמן סופות יש להשאיר את דלתות המחסן סגורות ונעולות.

-במצב של אדים במחסן, הנובעים מהבדלי טמפרטורה, הדבר הינו טבעי ואינו נחשב לנזילה.

קריאה בגין לחות/אדים תחויב כקריאת שירות לכל דבר.

מהו עיבוי?

יבוי קורה כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח הנמצא בטמפרטורה נמוכה יותר.

אוויר חם יכול "להחזיק" יותר לחות מאשר אוויר קר. כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח קר,

האוויר הלח החם לא יכול עוד להחזיק את הלחות. טיפות מים קטנות יתחילו להיווצר על המשטח הקר.

שני דברים צריכים להתקיים כדי שיווצר עיבוי: אוויר חם לח ומשטח קר בטמפרטורה נמוכה מנקודת הטל.

שליטה נאותה בשני הגורמים הללו יכולה להקטין את העיבוי למינימום.

Size

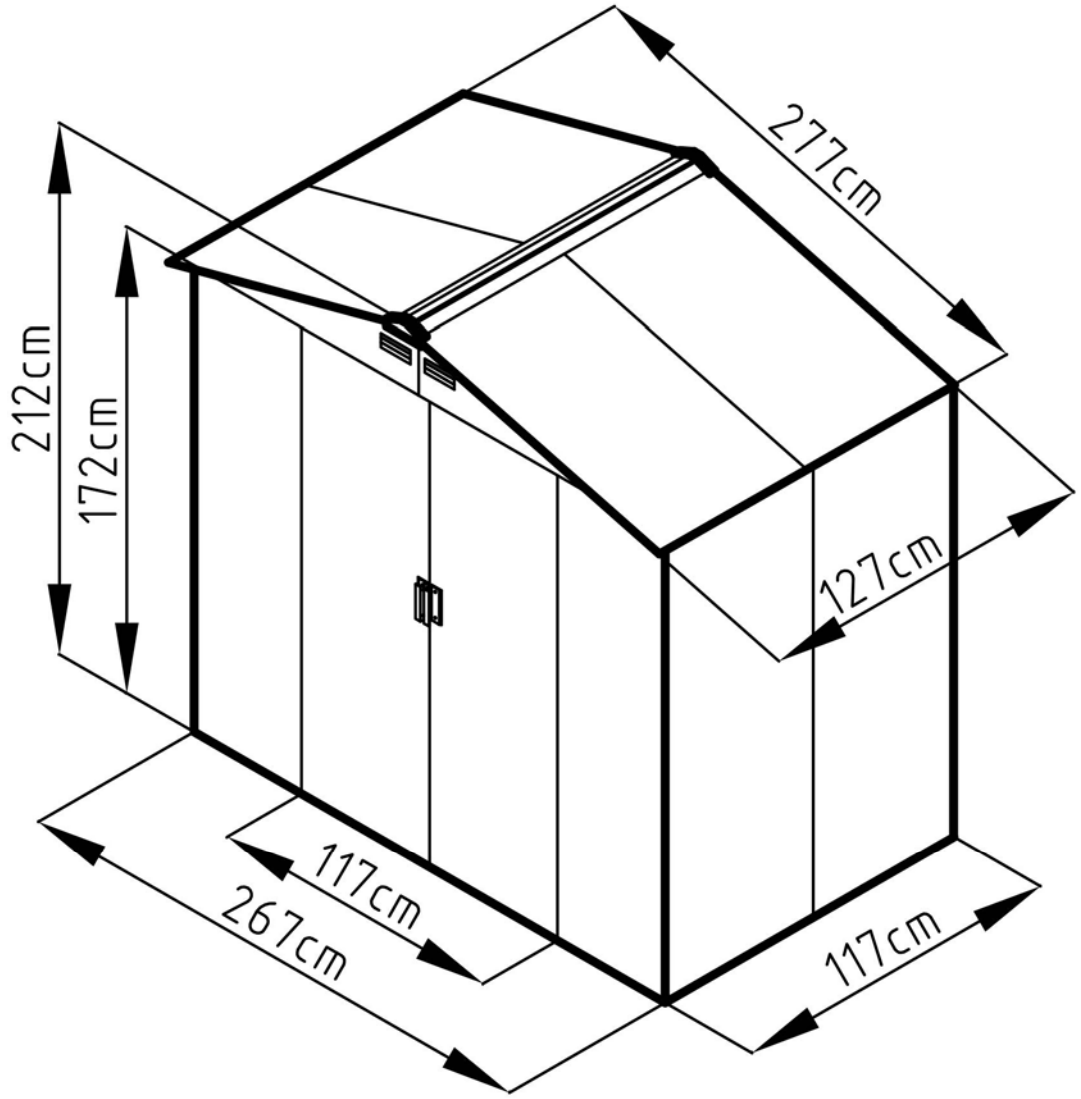

Area of installation requirement:

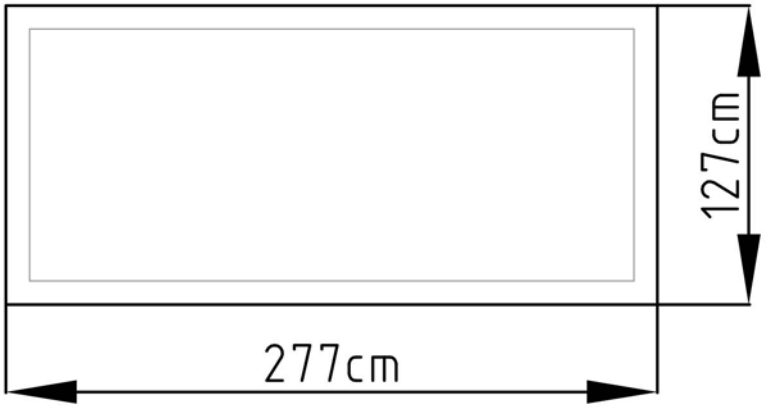

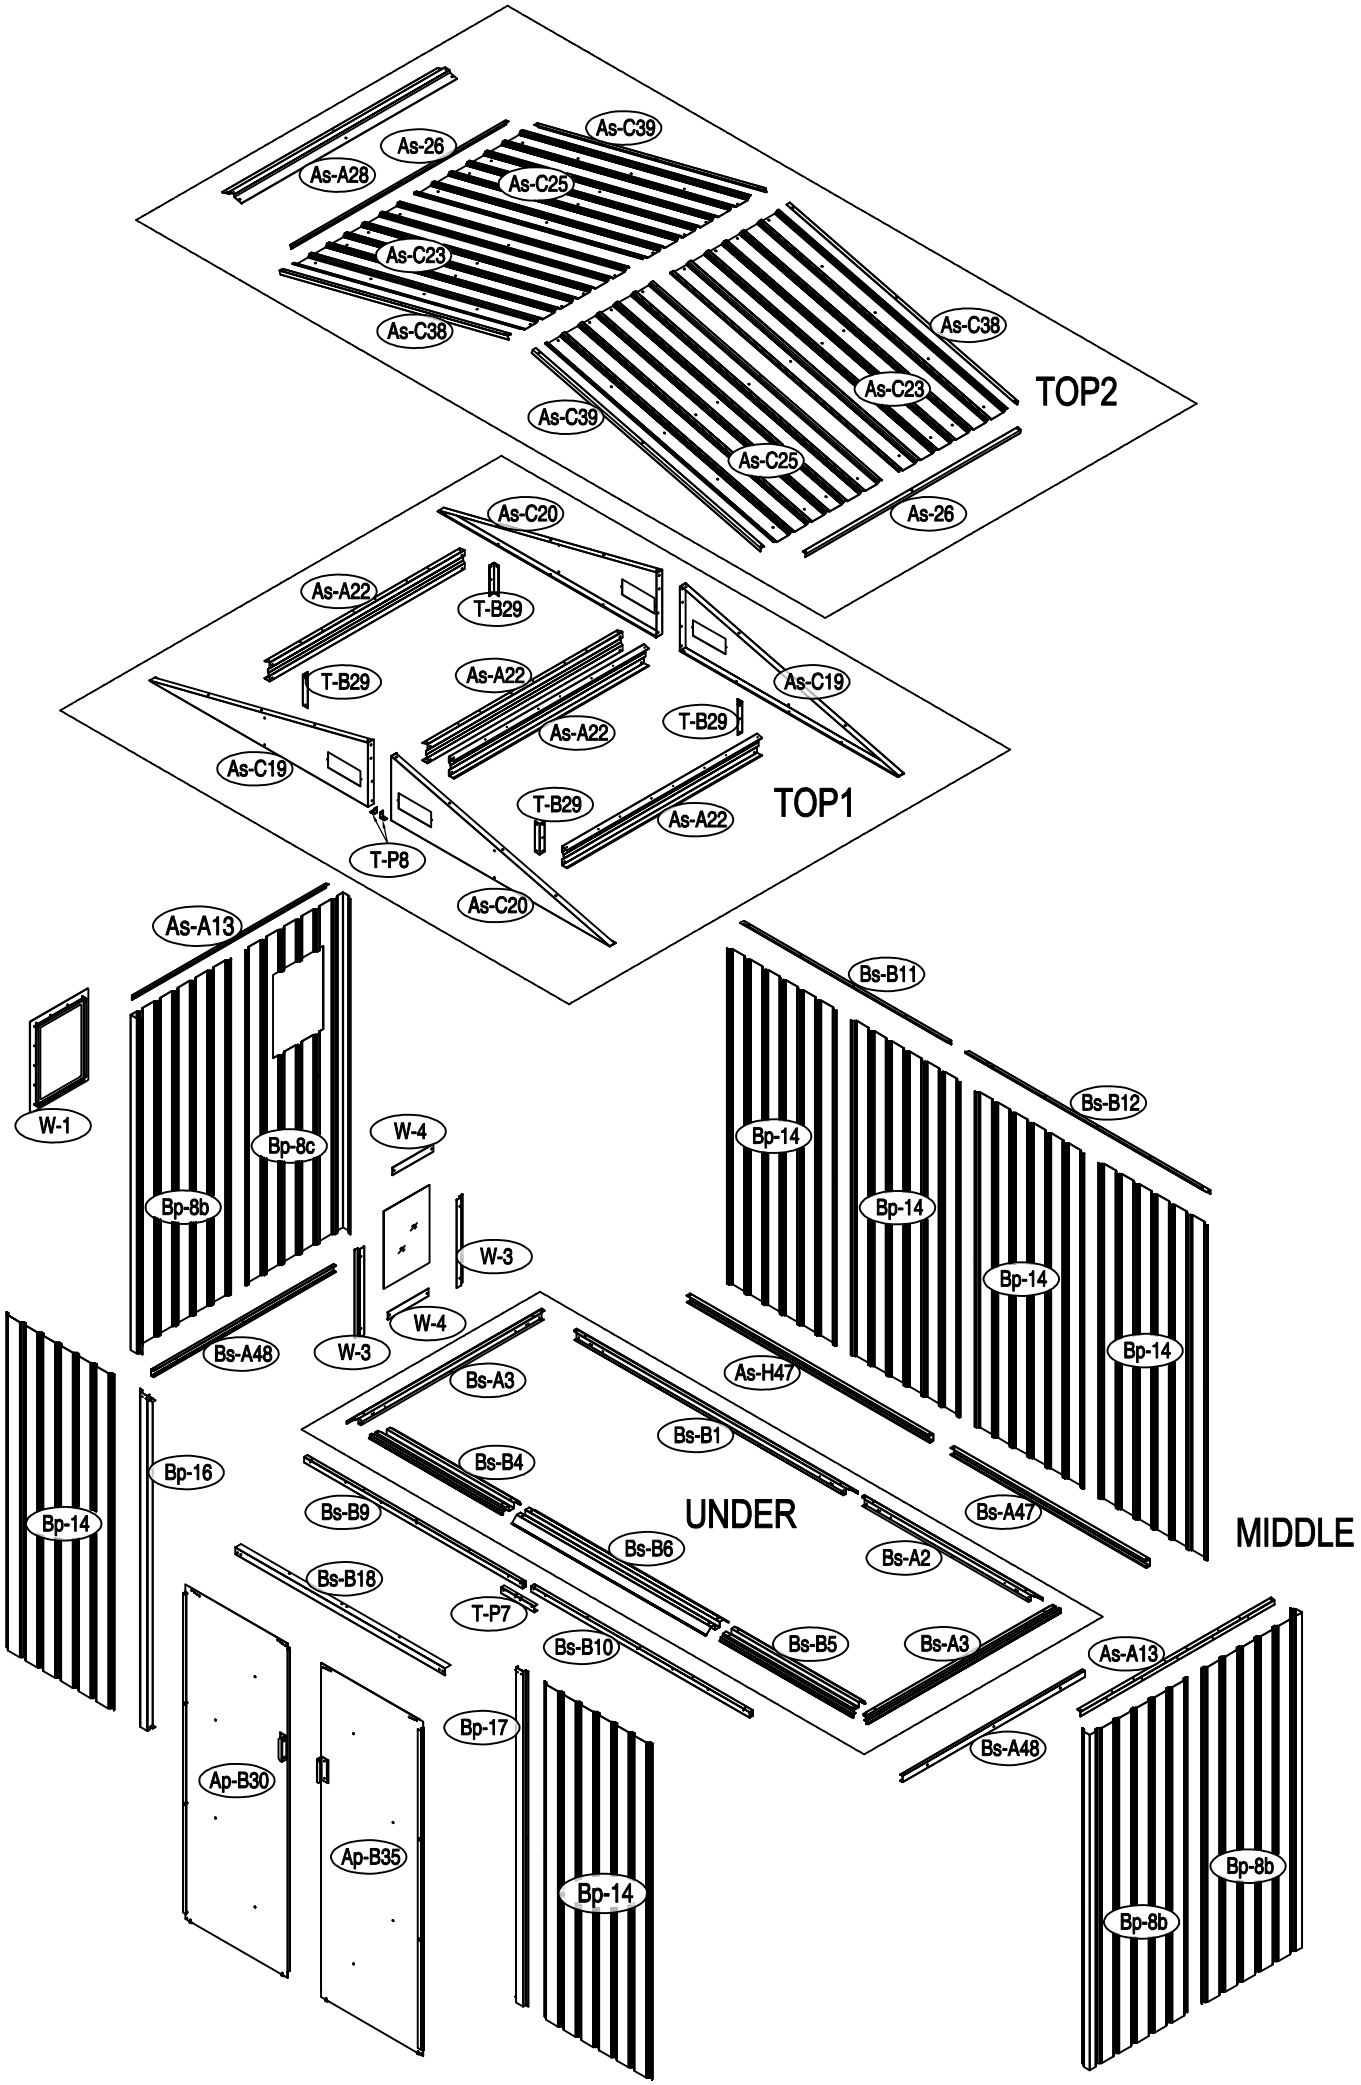
As-C39
As-26
As-A28
As-C25
As-C23
As-C38
As-C38
As-C23
As-C39
As-C25
As-26
TOP2
As-C20
As-A22
T-B29
T-B29
As-A22
As-C19
As-A22
T-B29
As-C19
T-B29
As-A22
T-P8
As-C20
TOP1
As-A13
Bs-B11
W-1
Bp-8c
W-4
Bp-14
Bs-B12
Bp-8b
Bp-14
W-3
Bp-14
W-4
Bp-14
Bs-A48
W-3
Bs-A3
As-H47
Bs-B1
Bp-16
Bs-B4
Bp-14
Bs-B9
UNDER
Bs-A47
MIDDLE
Bs-B6
Bs-A2
Bs-B18
T-P7
Bs-B10
Bs-B5
Bs-A3
As-A13
Bp-17
Bs-A48
Ap-B30
Ap-B35
Bp-14
Bp-8b
Bp-8b

NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Bs-B1		1694	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-B4		803	x1
Bs-B5		803	x1
Bs-B6		1171	x1
MIDDLE			
Bp-8b		1748	x3
Bp-8c		1748	x1
Bp-14		1748	x6
Bs-B9		1315	x1
Bs-B10		1315	x1
Bs-B11		1249	x1
Bs-B12		1453	x1
As-A13		1168	x2
Bp-16		1748	x1
Bp-17		1748	x1
Bs-B18		1257	x1
Bs-A47		1004	x1
As-H47		1643	x1
Bs-A48		1146	x2
TOP1			
As-C19		1305.3	x2
As-C20		1305.3	x2
As-A22		1174	x4
T-B29		160	x4
TOP2			
As-C23		1420	x2
As-C25		1420	x2
As-26	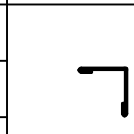	1296	x2
As-C38		1418	x2
As-C39		1418	x2
As-A28		1298	x1
DOOR			

NO.	IMAGE	mm	QTY
Ap-B30		1743	x1
Ap-B35		1743	x1
Bp-31		1683	x2
Bp-B32		1019	x4
Bs-B33		593	x1
Bs-B34		593	x1
Bs-B36		593	x1
Bs-B37		593	x1
WINDOW			
W-1			x1
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
ANNEX			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Apl-C40			x165
Apl-C41		ST4x10	x192
Apl-C42		ST4x16	x17
Apl-C43		M4x10	x89
Apl-C44			x91

1

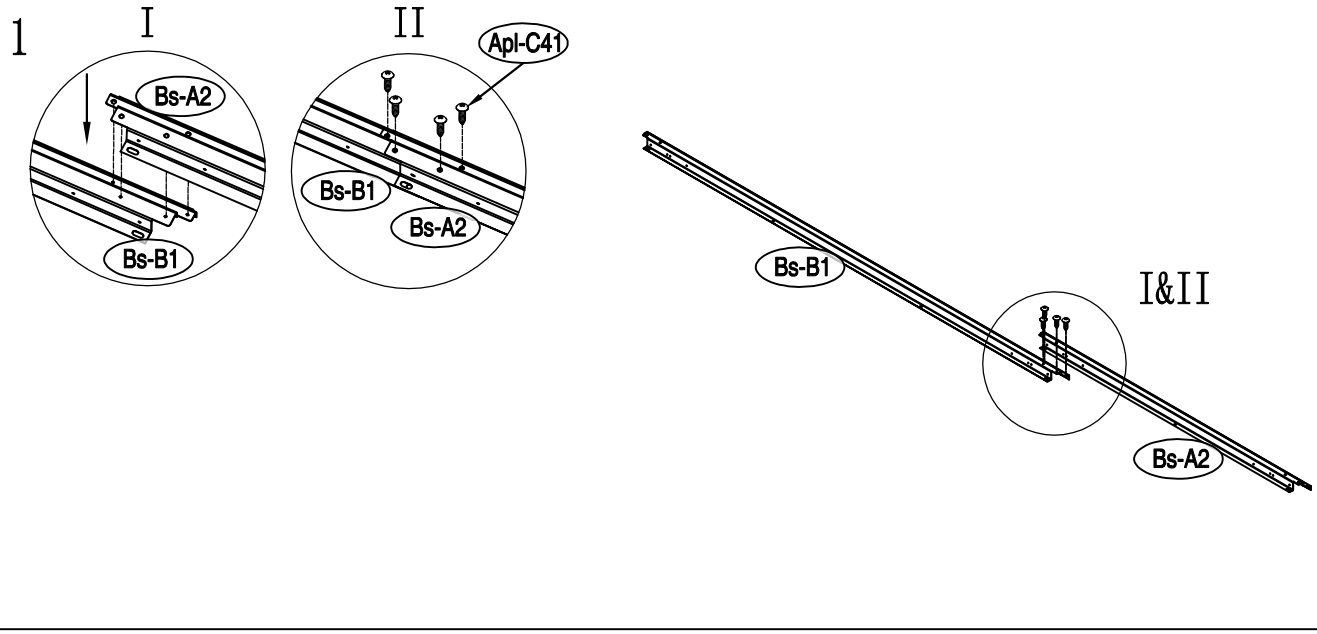
I
II
Apl-C41
Bs-A2
Bs-B1
Bs-A2
Bs-B1
Bs-B1
I&II
Bs-A2

2

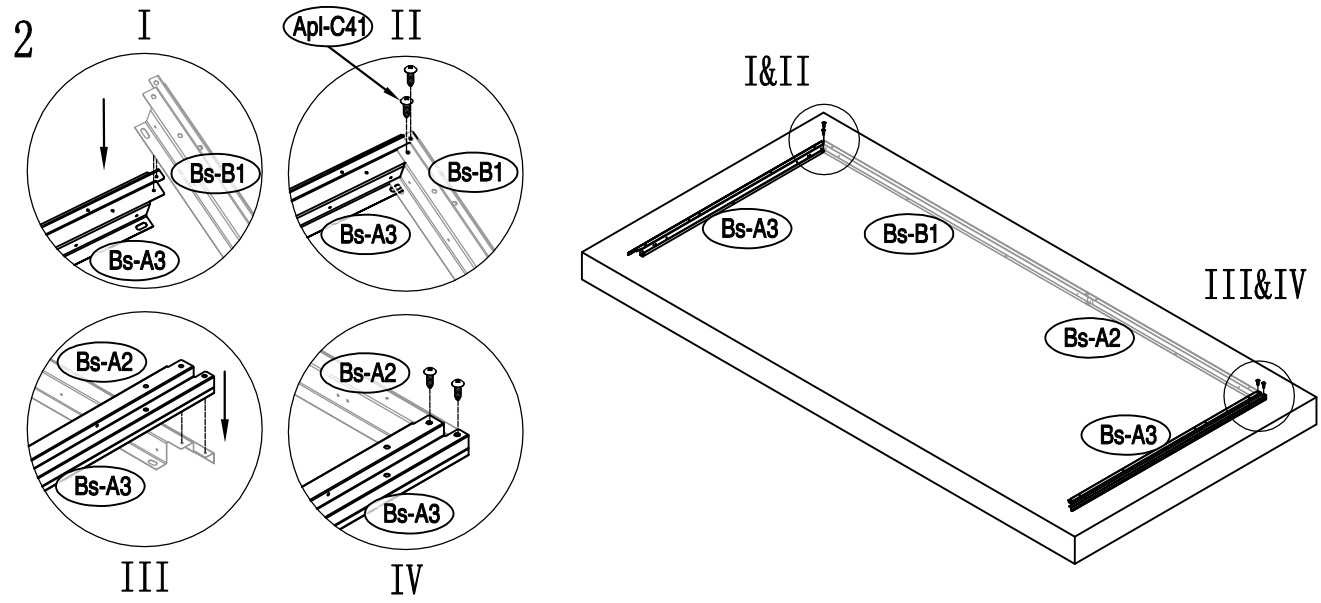
I
Apl-C41
II
Bs-B1
Bs-A3
Bs-B1
Bs-A3
I&II
Bs-A3
Bs-B1
III&IV
Bs-A2
Bs-A3
Bs-A2
Bs-A3
Bs-A2
Bs-A3
III
IV

3

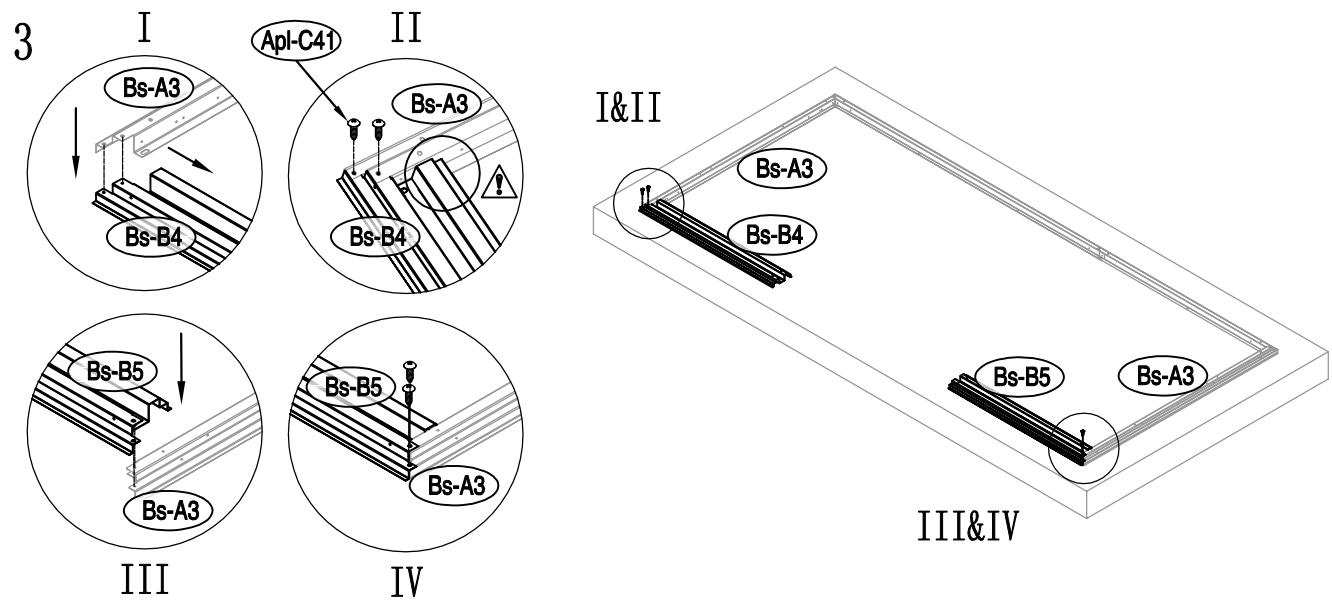
I
Apl-C41
II
Bs-A3
Bs-A3
Bs-B4
Bs-B4
I&II
Bs-A3
Bs-B4
Bs-B5
Bs-A3
Bs-B5
Bs-A3
Bs-A3
III&IV
III
IV

4

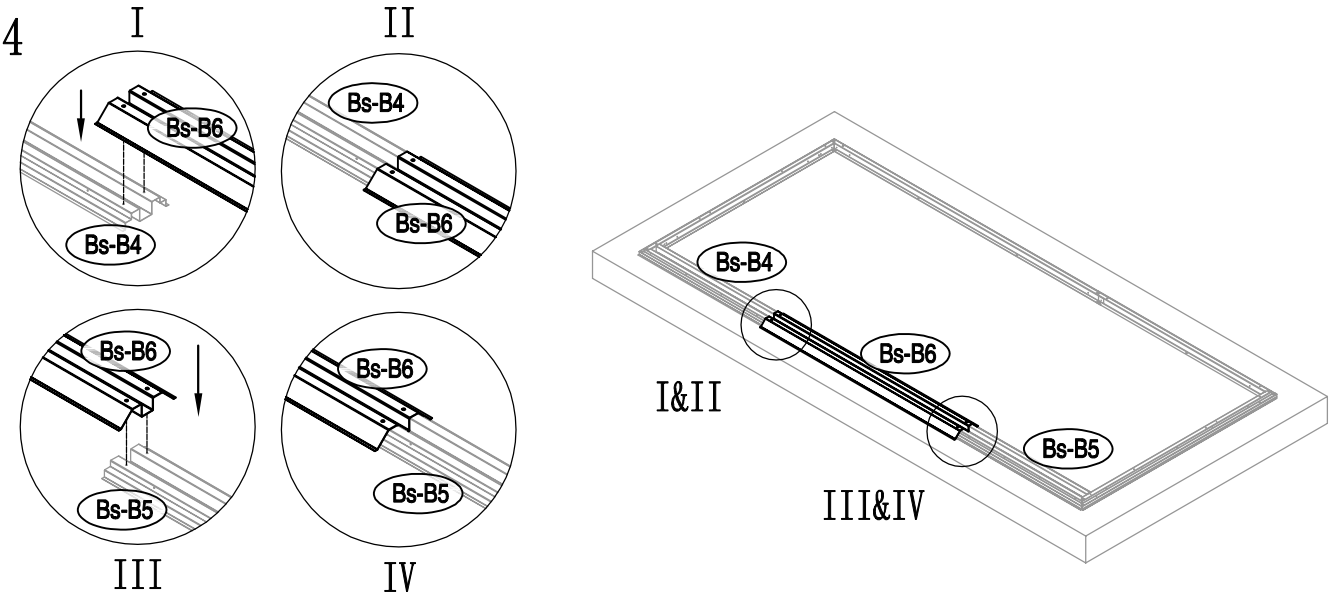
I
II
Bs-B6
Bs-B4
Bs-B4
Bs-B6
Bs-B6
Bs-B5
Bs-B6
Bs-B5
III
IV
Bs-B4
Bs-B6
I&II
Bs-B5
III&IV

5

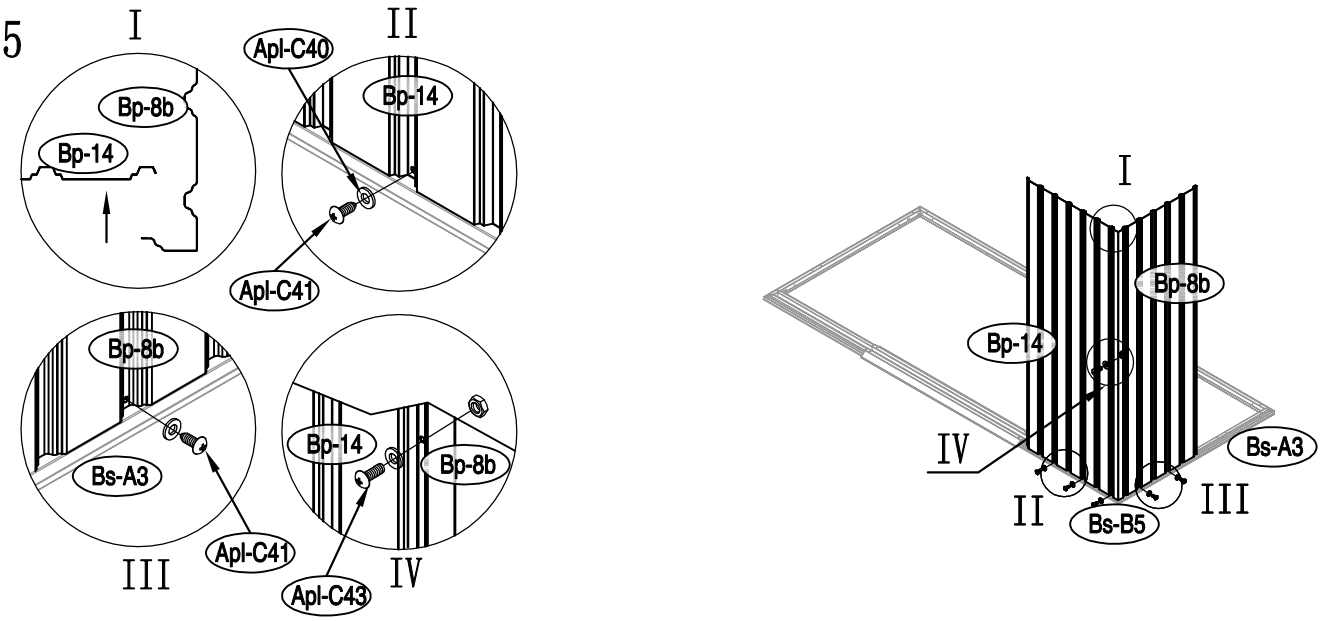
I
II
Apl-C40
Bp-8b
Bp-14
Bp-14
Apl-C41
Bp-8b
Bp-14
Bs-A3
Bp-8b
Apl-C41
Apl-C43
III
IV
I
Bp-8b
Bp-14
IV
Bs-A3
II
III
Bs-B5

6

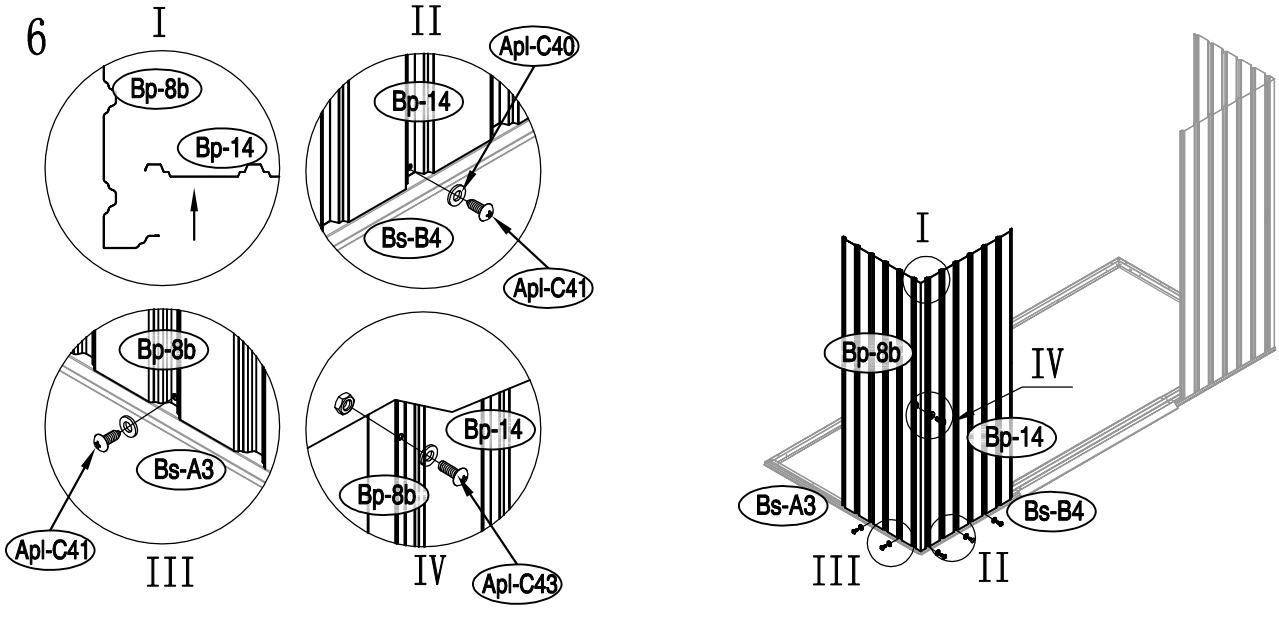
I
II
Bp-8b
Apl-C40
Bp-14
Bp-14
Bs-B4
Apl-C41
Bp-8b
Bs-A3
Apl-C41
Bp-14
Bp-8b
III
IV
Apl-C43
I
Bp-8b
IV
Bp-14
Bs-A3
Bs-B4
III
II

7

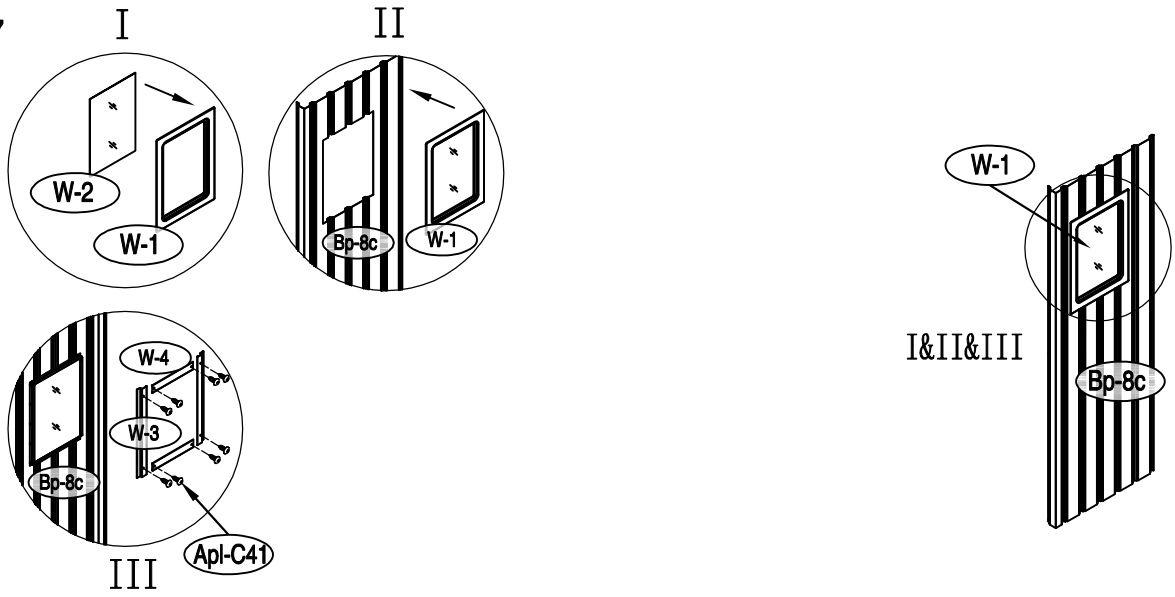
I
II
W-2
W-1
Bp-8c
W-1
W-1
I&II&III
Bp-8c
W-4
W-3
Bp-8c
Apl-C41
III

8

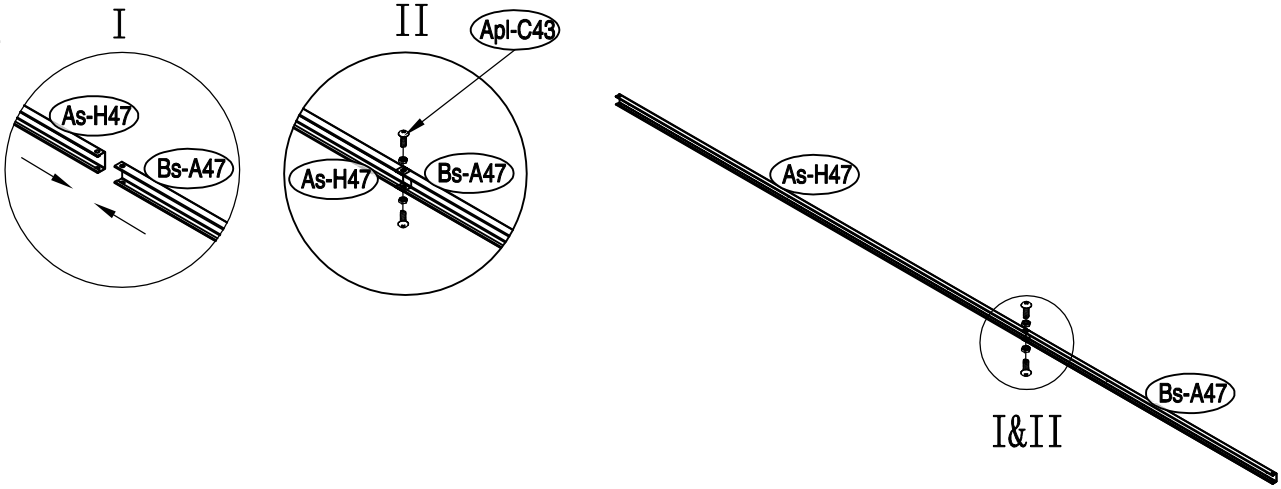
I
II
Apl-C43
As-H47
Bs-A47
As-H47
Bs-A47
As-H47
Bs-A47
I&II

9

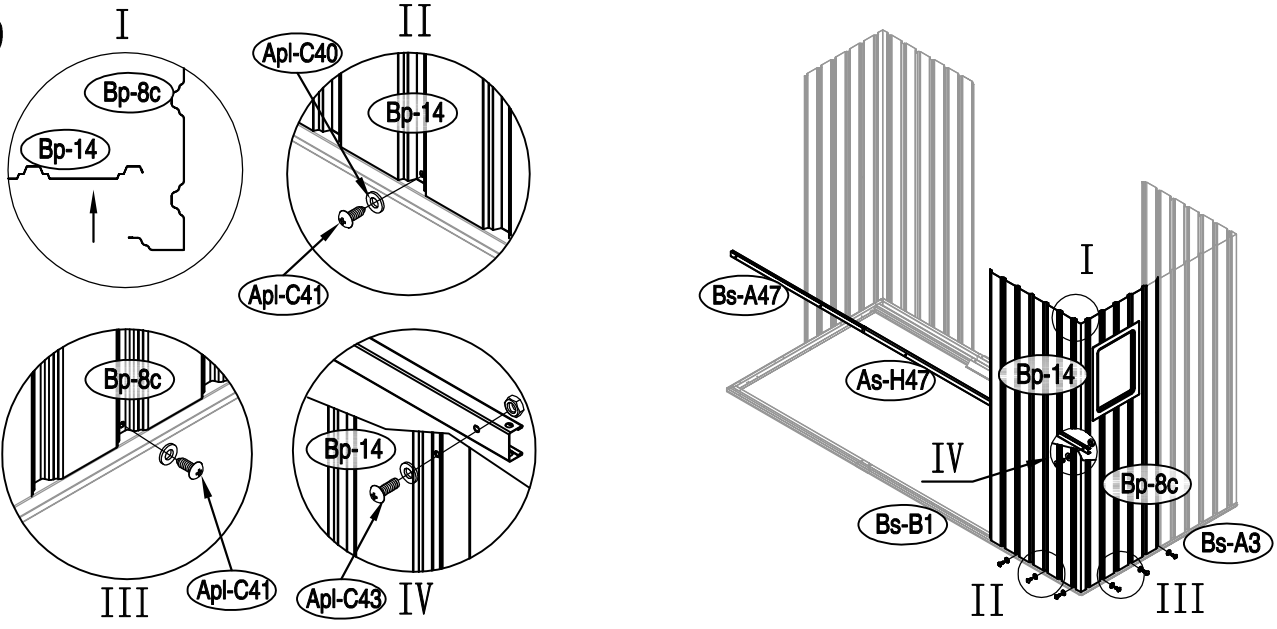
I
II
Bp-8c
Bp-14
Apl-C40
Bp-14
Apl-C41
Bp-8c
Apl-C41
III
Bp-14
Apl-C43
IV
Bs-A47
As-H47
I
Bp-14
IV
Bp-8c
Bs-B1
Bs-A3
II
III

10

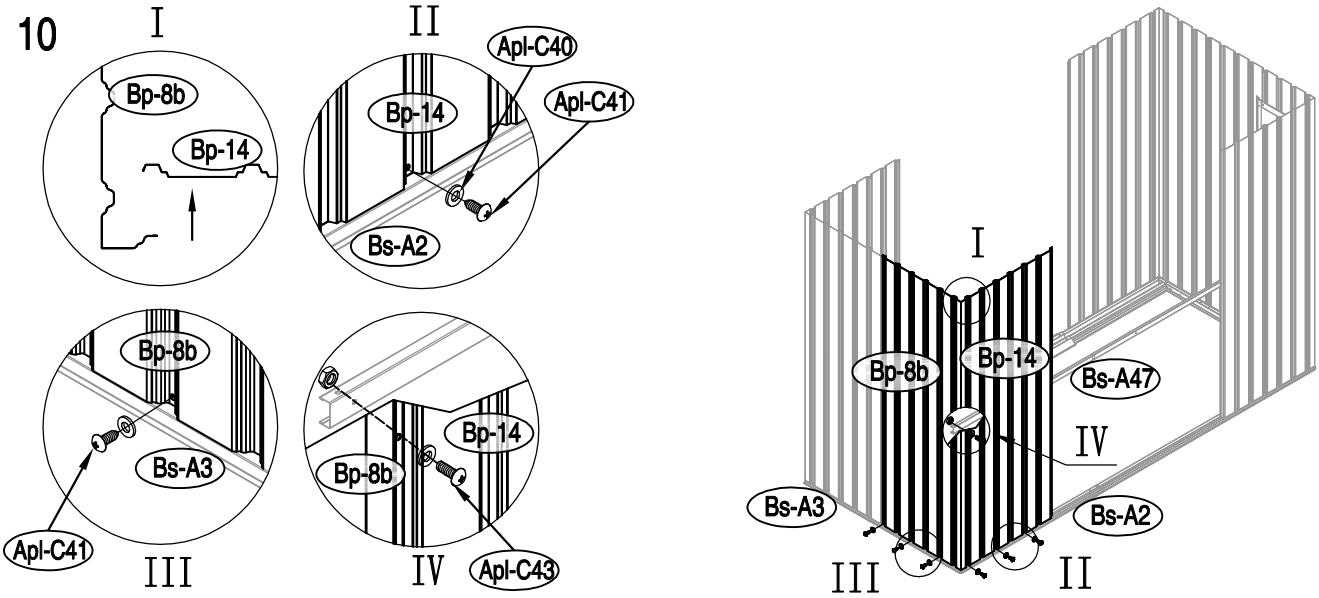
I
II
Bp-8b
Bp-14
Apl-C40
Apl-C41
Bs-A2
Bp-8b
Bs-A3
Apl-C41
III
Bp-14
Bp-8b
Apl-C43
IV
I
Bp-8b
Bp-14
Bs-A47
IV
Bs-A3
Bs-A2
III
II

11

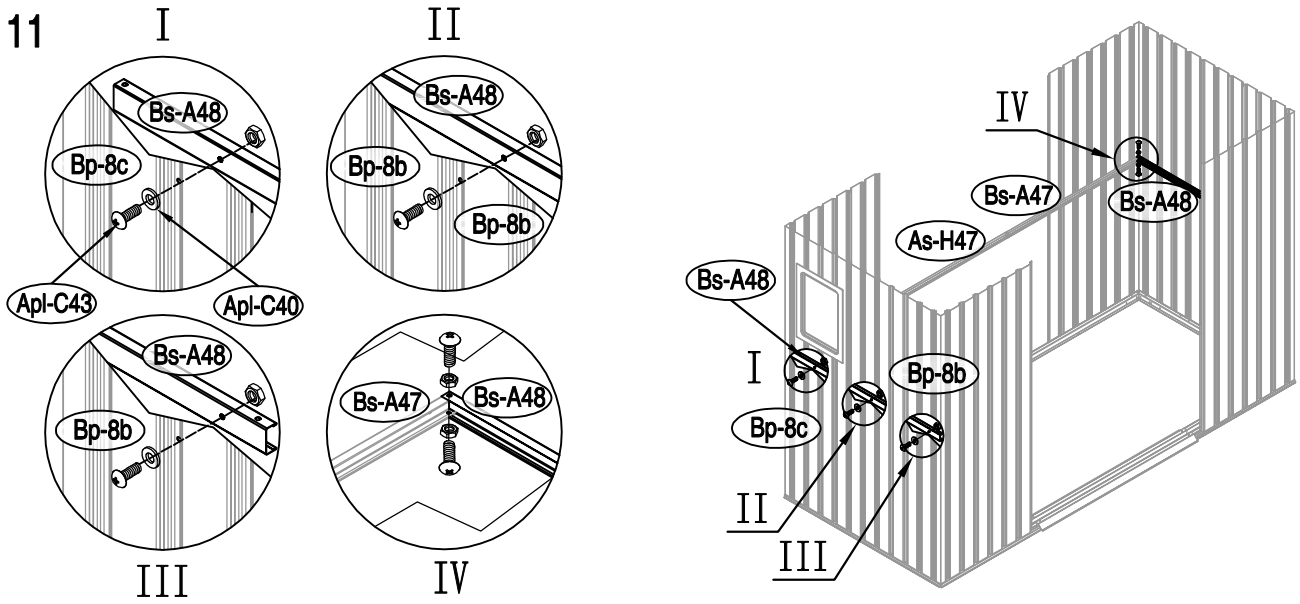
I
II
Bs-A48
Bp-8c
Apl-C43
Apl-C40
Bs-A48
Bp-8b
Bp-8b
Bs-A48
Bp-8b
III
Bs-A47
Bs-A48
IV
IV
Bs-A47
Bs-A48
As-H47
Bs-A48
I
Bp-8b
Bp-8c
II
III

12

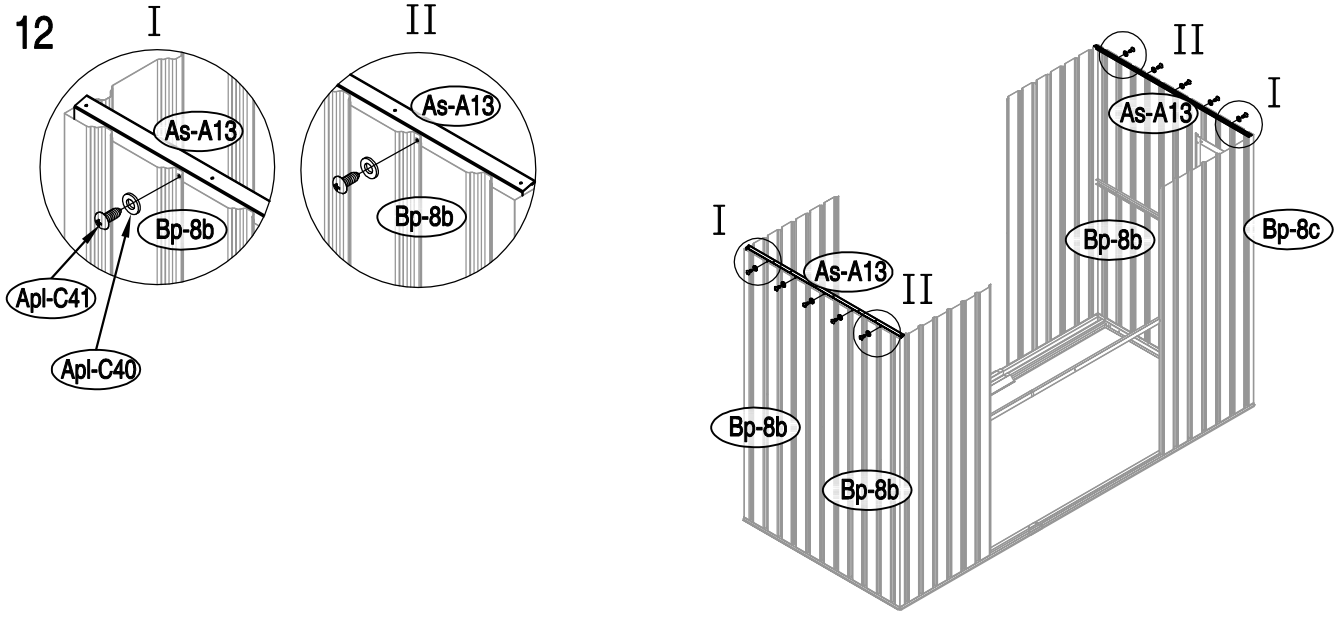
I
II
As-A13
Bp-8b
Apl-C41
Apl-C40
As-A13
Bp-8b
II
I
As-A13
I
Bp-8b
Bp-8c
II
Bp-8b
Bp-8b

13

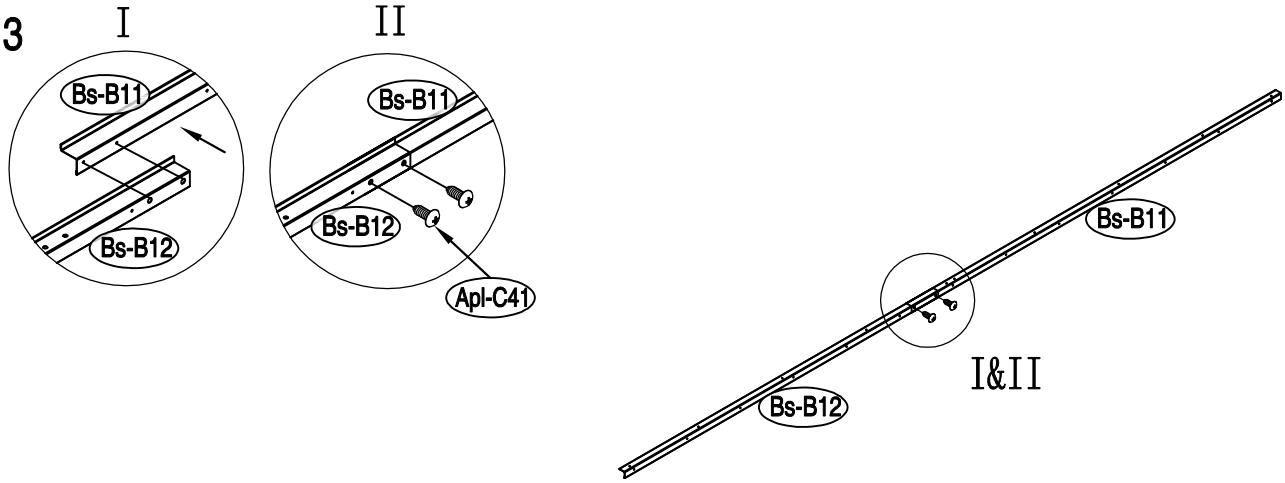
I
II
Bs-B11
Bs-B12
Bs-B11
Bs-B12
Apl-C41
Bs-B11
I&II
Bs-B12

14

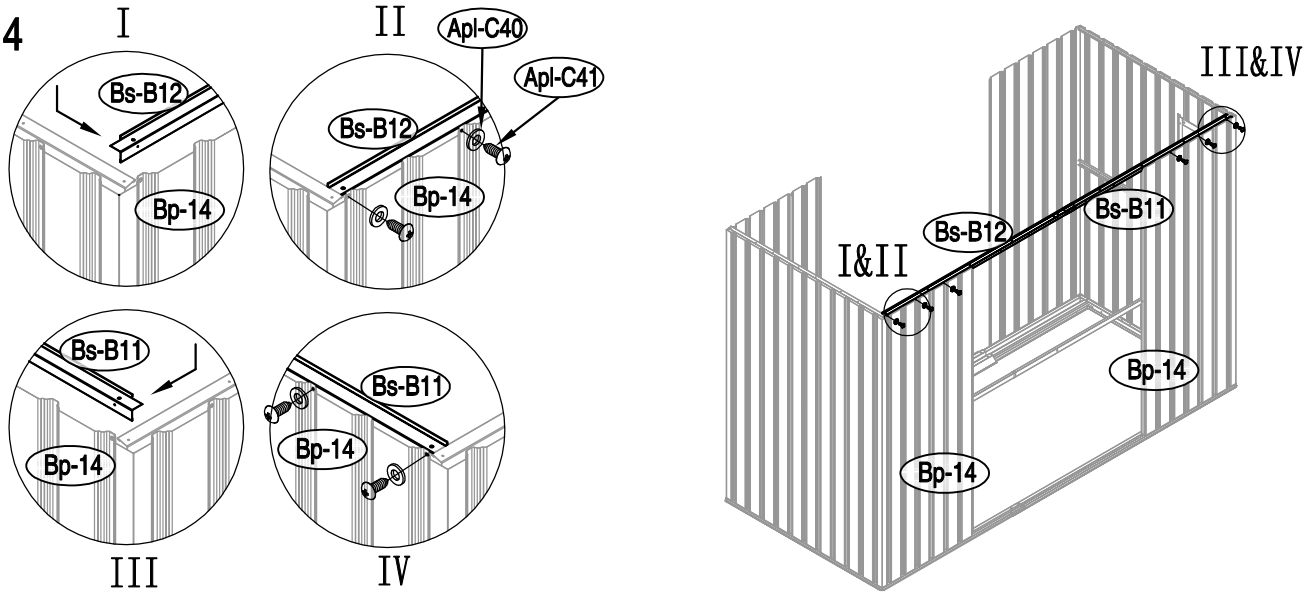
I
II
Apl-C40
Apl-C41
Bs-B12
Bs-B12
Bp-14
Bp-14
III&IV
Bs-B11
Bs-B12
I&II
Bp-14
Bp-14
Bs-B11
Bp-14
Bs-B11
Bp-14
III
IV

15

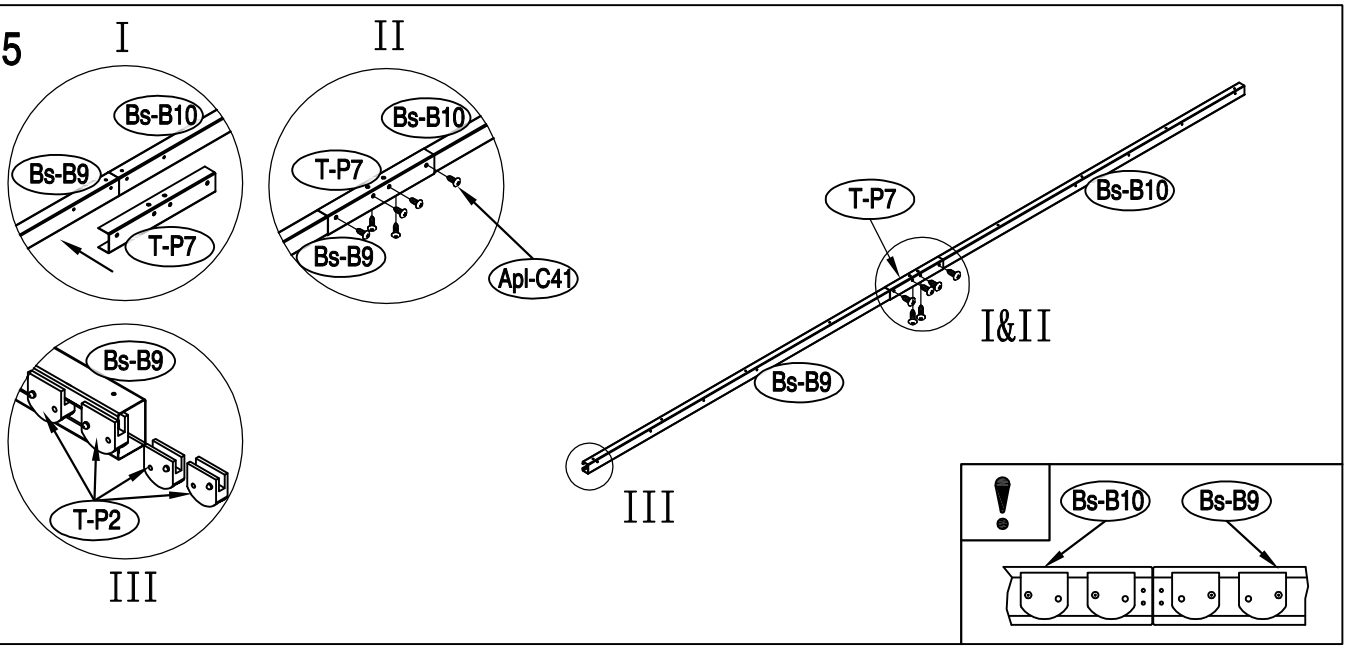
I
II
Bs-B10
Bs-B9
T-P7
Bs-B10
T-P7
Bs-B9
Apl-C41
Bs-B9
T-P2
III
T-P7
Bs-B10
I&II
Bs-B9
III
!
Bs-B10
Bs-B9

16

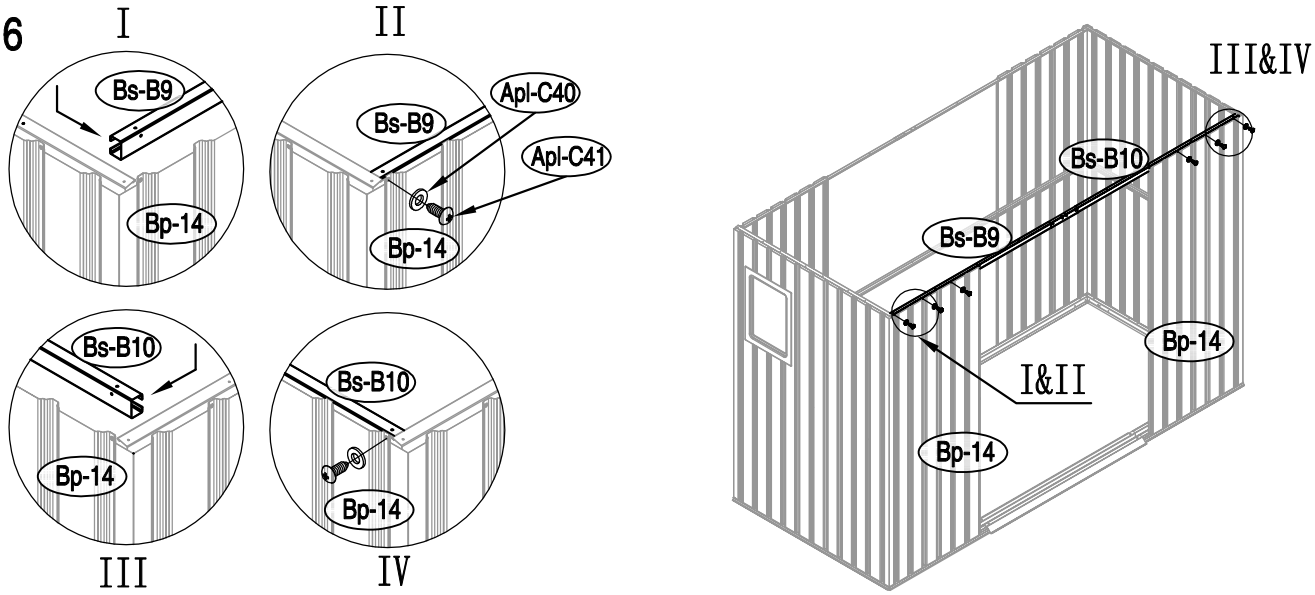
I
Bs-B9
Bp-14
II
Apl-C40
Bs-B9
Apl-C41
Bp-14
III
Bs-B10
Bp-14
IV
Bs-B10
Bp-14
III&IV
Bs-B10
Bs-B9
Bp-14
I&II
Bp-14

17

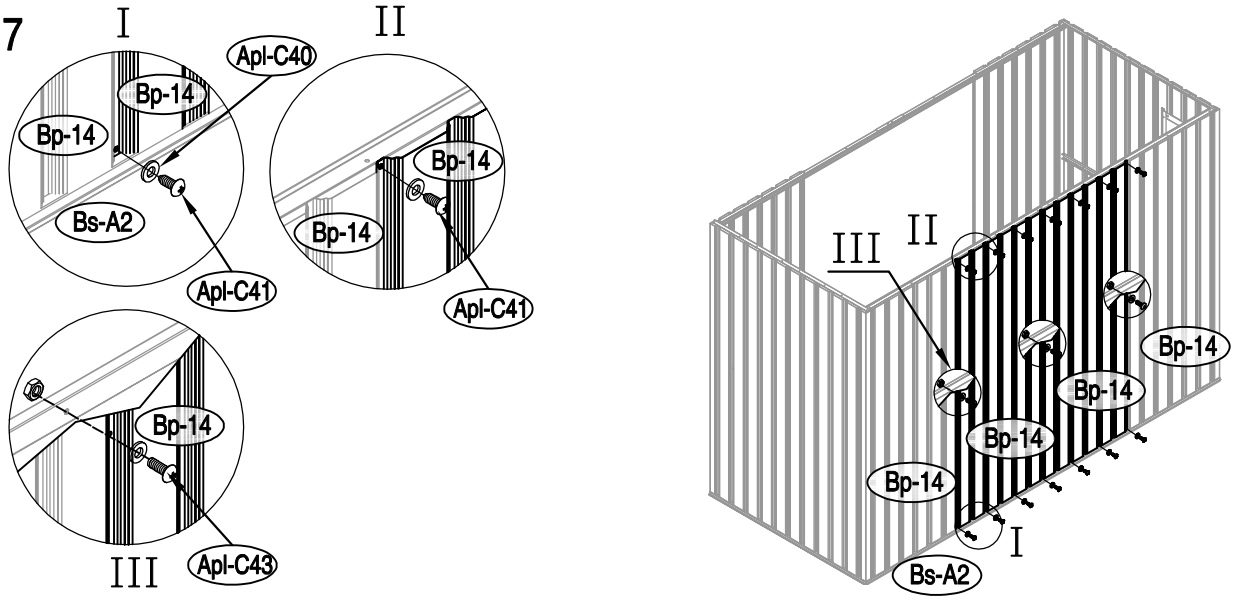
I
Apl-C40
Bp-14
Bp-14
Bs-A2
Apl-C41
II
Bp-14
Bp-14
Apl-C41
III
Bp-14
Apl-C43
III
II
Bp-14
Bp-14
Bp-14
Bp-14
I
Bs-A2

18

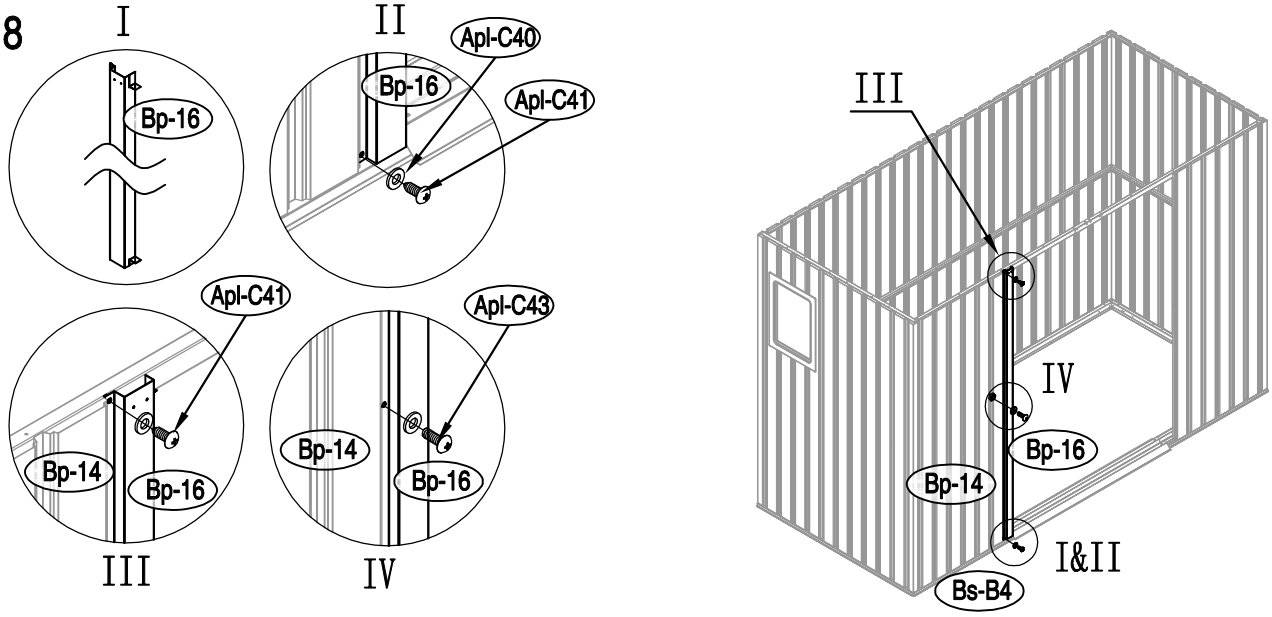
I
Bp-16
II
Apl-C40
Bp-16
Apl-C41
III
Apl-C41
Bp-14
Bp-16
IV
Apl-C43
Bp-14
Bp-16
III
IV
Bp-16
Bp-14
I&II
Bs-B4

19

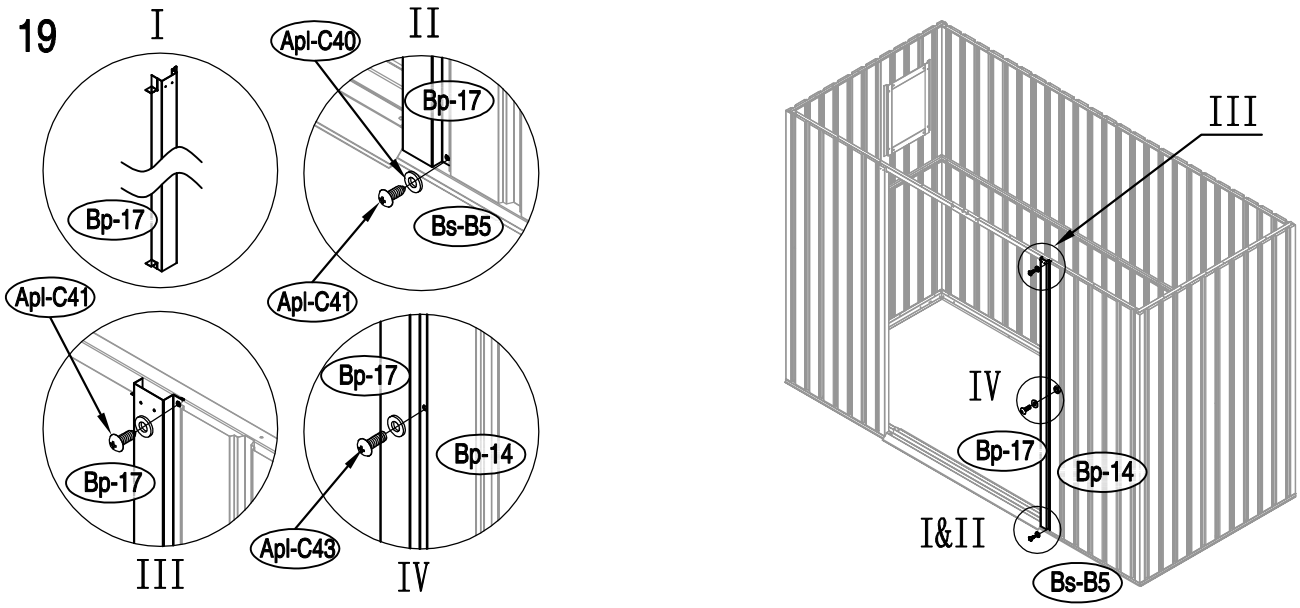
I
II
Apl-C40
Bp-17
Bs-B5
Bp-17
Apl-C41
Apl-C41
Bp-17
Bp-14
Apl-C43
III
IV
III
IV
Bp-17
Bp-14
I&II
Bs-B5

20

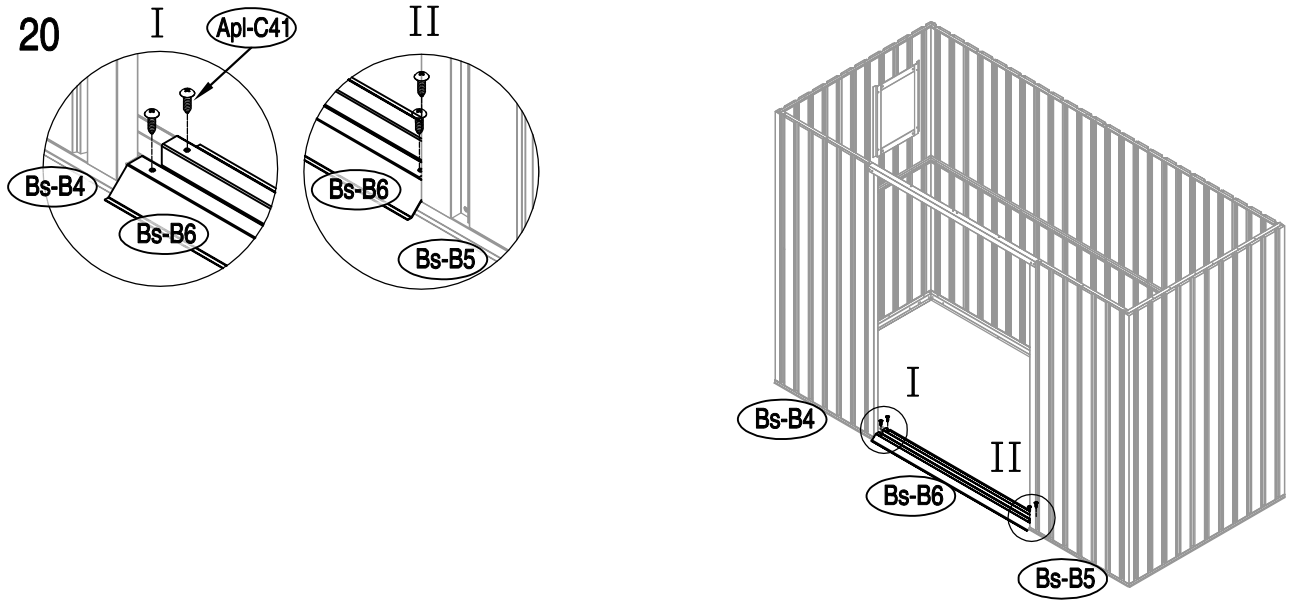
I
Apl-C41
II
Bs-B4
Bs-B6
Bs-B6
Bs-B5
I
Bs-B4
II
Bs-B6
Bs-B5

21

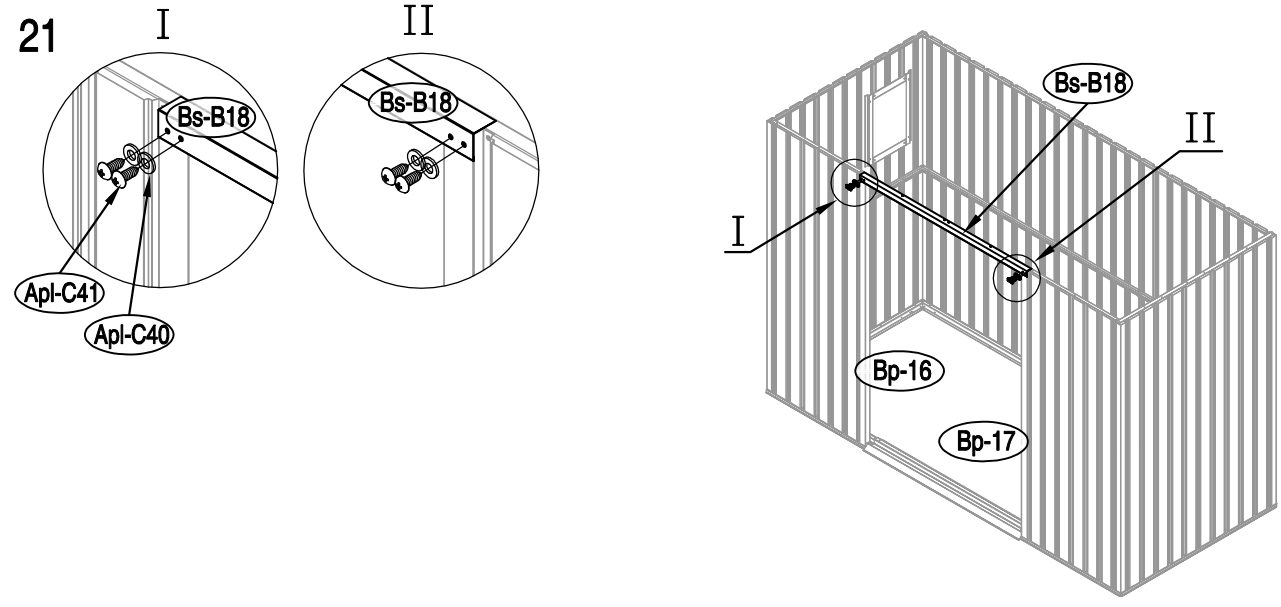
I
II
Bs-B18
Bs-B18
Apl-C41
Apl-C40
Bs-B18
II
I
Bp-16
Bp-17

22

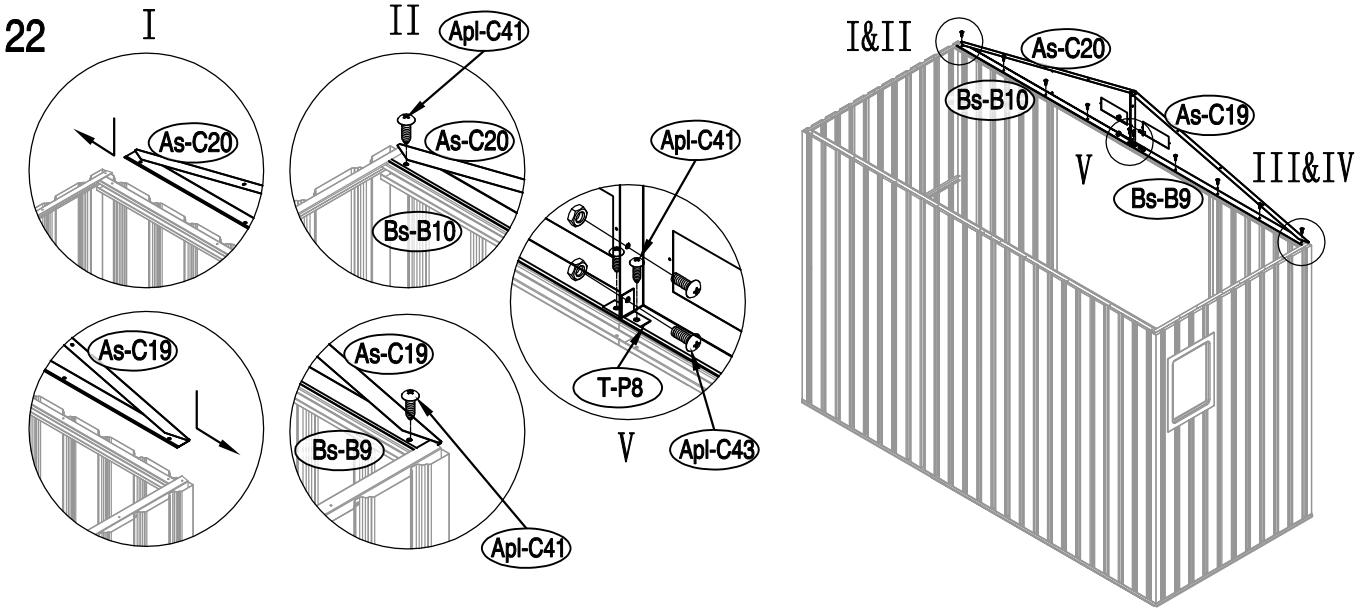
I
II
Apl-C41
As-C20
As-C20
Bs-B10
Apl-C41
As-C19
As-C19
Bs-B9
T-P8
V
Apl-C43
Apl-C41
I&II
As-C20
Bs-B10
As-C19
V
III&IV
Bs-B9

23

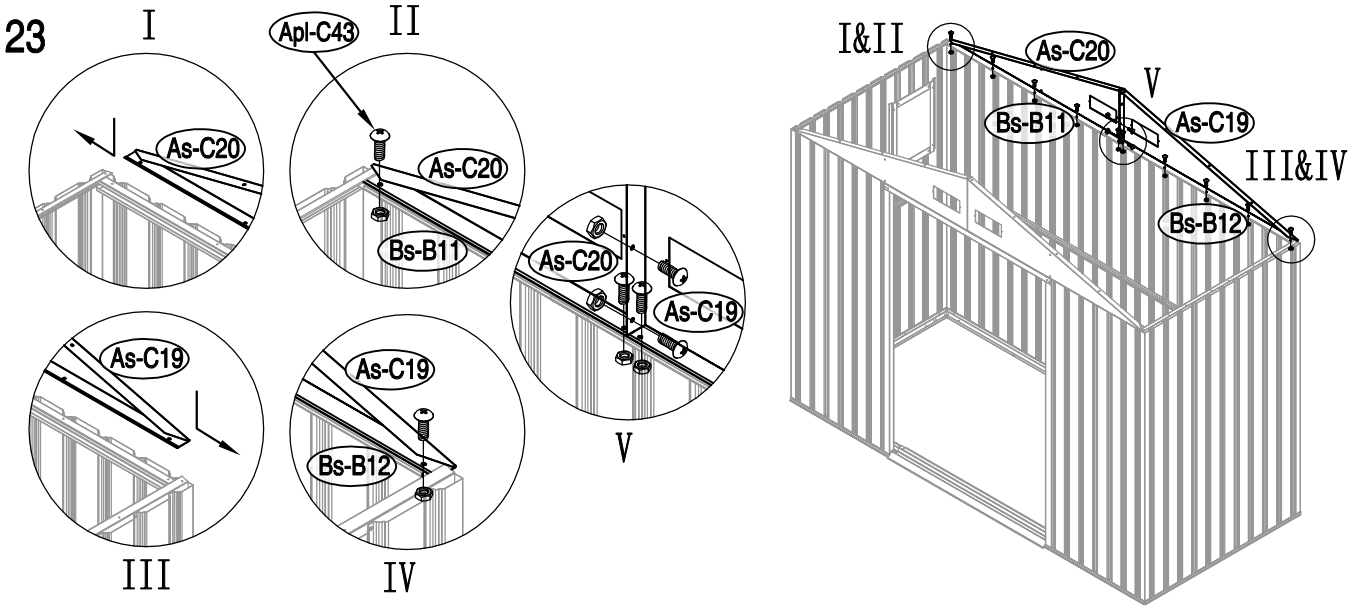
I
II
Apl-C43
As-C20
As-C20
Bs-B11
As-C20
As-C19
V
As-C19
As-C19
Bs-B12
III
IV
I&II
As-C20
V
Bs-B11
As-C19
III&IV
Bs-B12

24

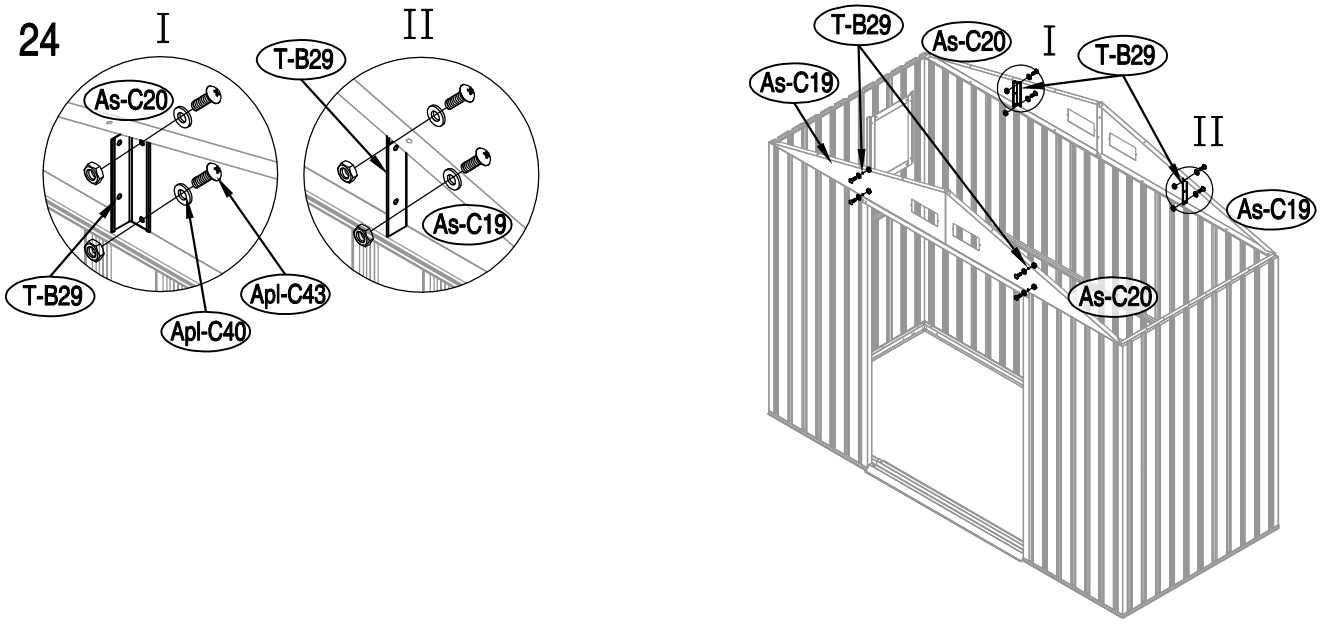
I
II
T-B29
As-C20
As-C19
T-B29
Apl-C43
Apl-C40
T-B29
As-C20
I
T-B29
As-C19
II
As-C19
As-C20

25

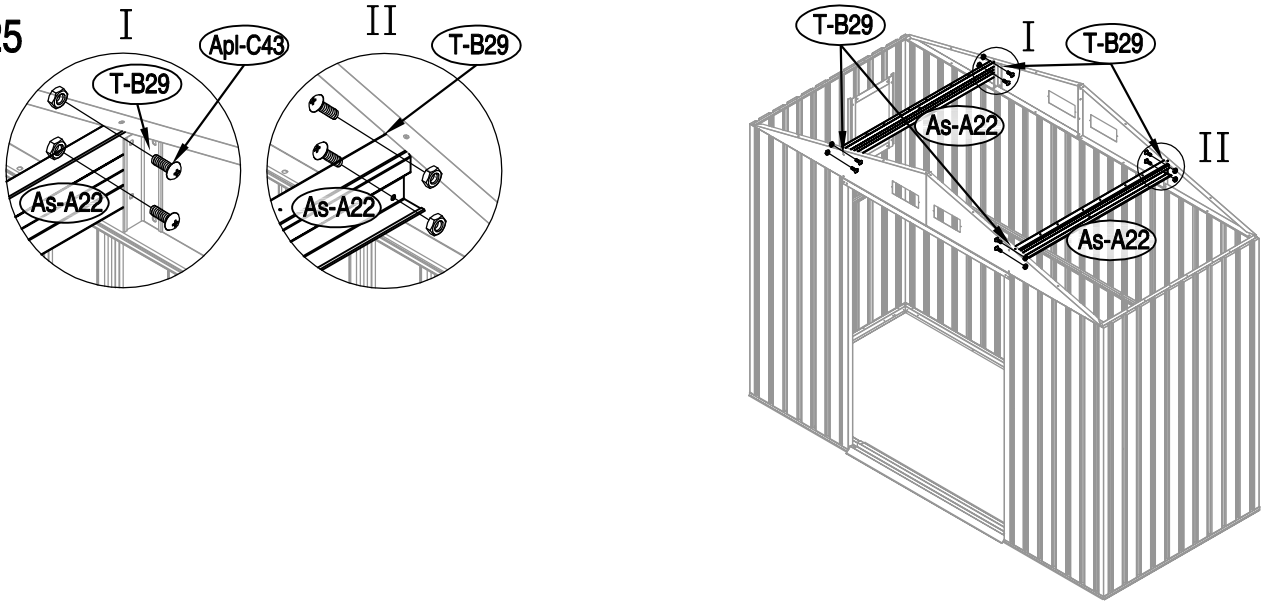
I
II
Apl-C43
T-B29
T-B29
As-A22
As-A22
T-B29
I
T-B29
As-A22
II
As-A22

26

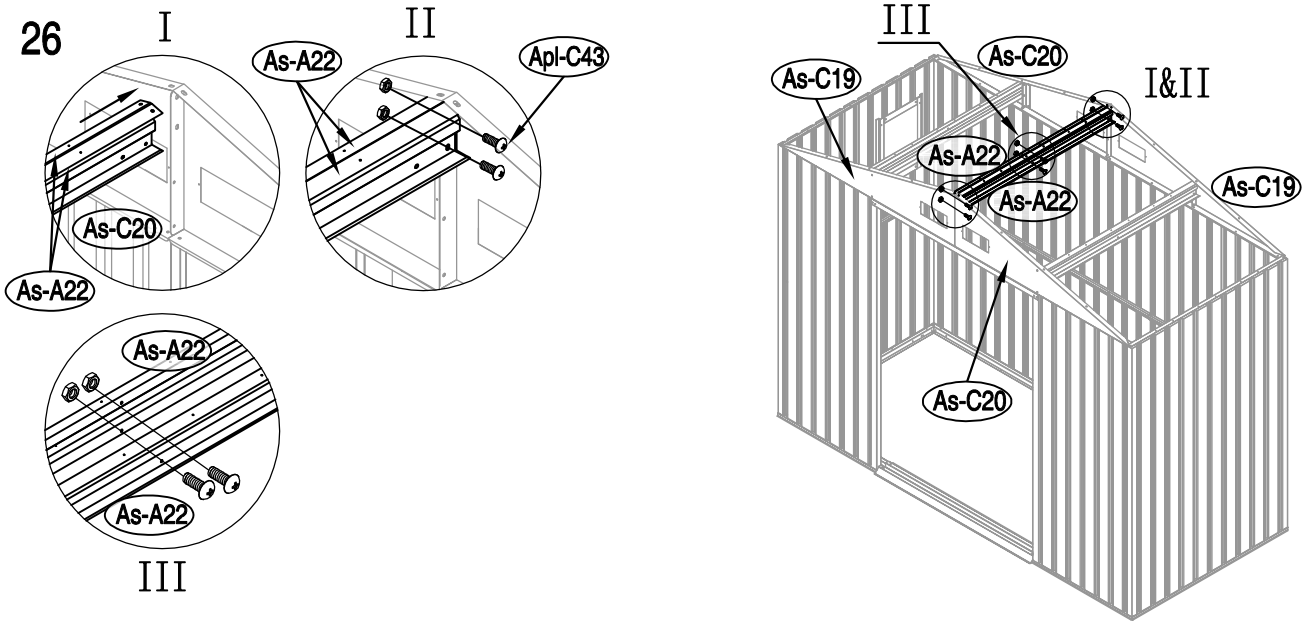
I
II
As-A22
Apl-C43
As-C20
As-A22
As-A22
As-A22
III
III
As-C19
As-C20
I&II
As-A22
As-A22
As-C19
As-C20

27

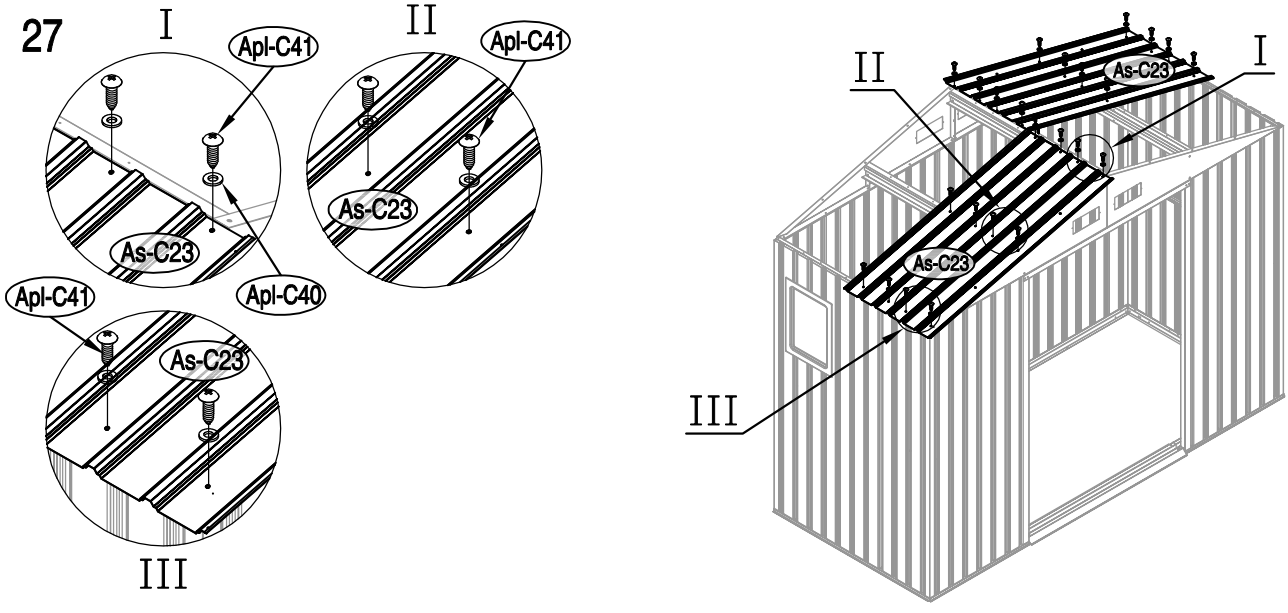
I
II
Apl-C41
Apl-C41
As-C23
As-C23
Apl-C41
Apl-C40
As-C23
III
II
As-C23
I
As-C23
III

28

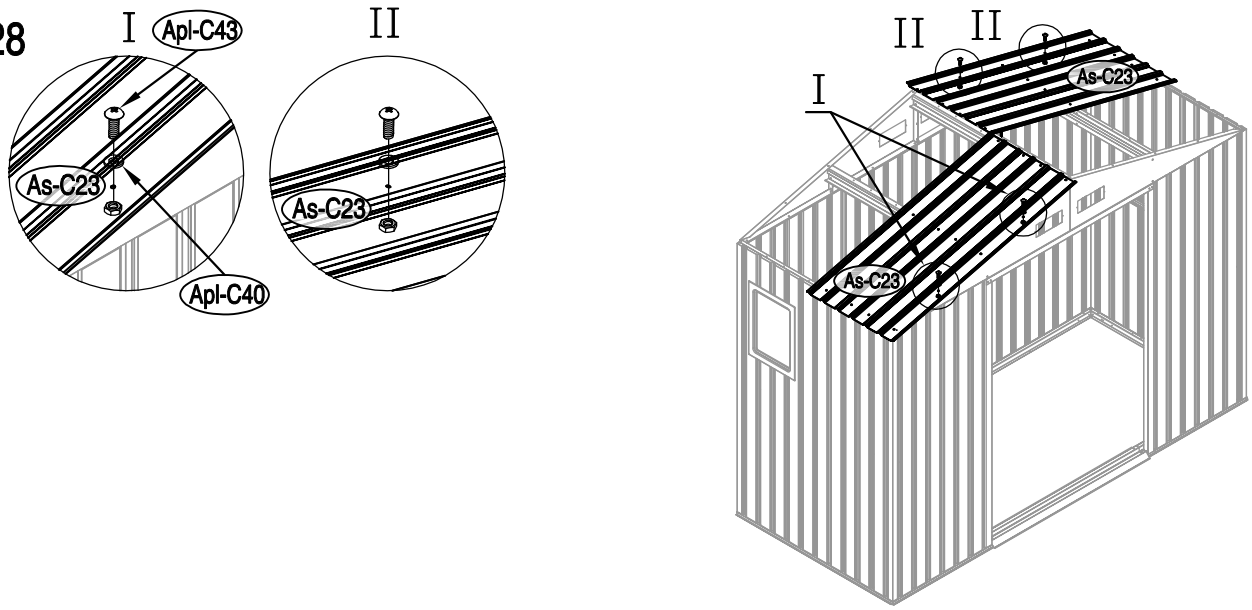
I
Apl-C43
As-C23
Apl-C40
II
As-C23
II
II
I
As-C23
As-C23

29

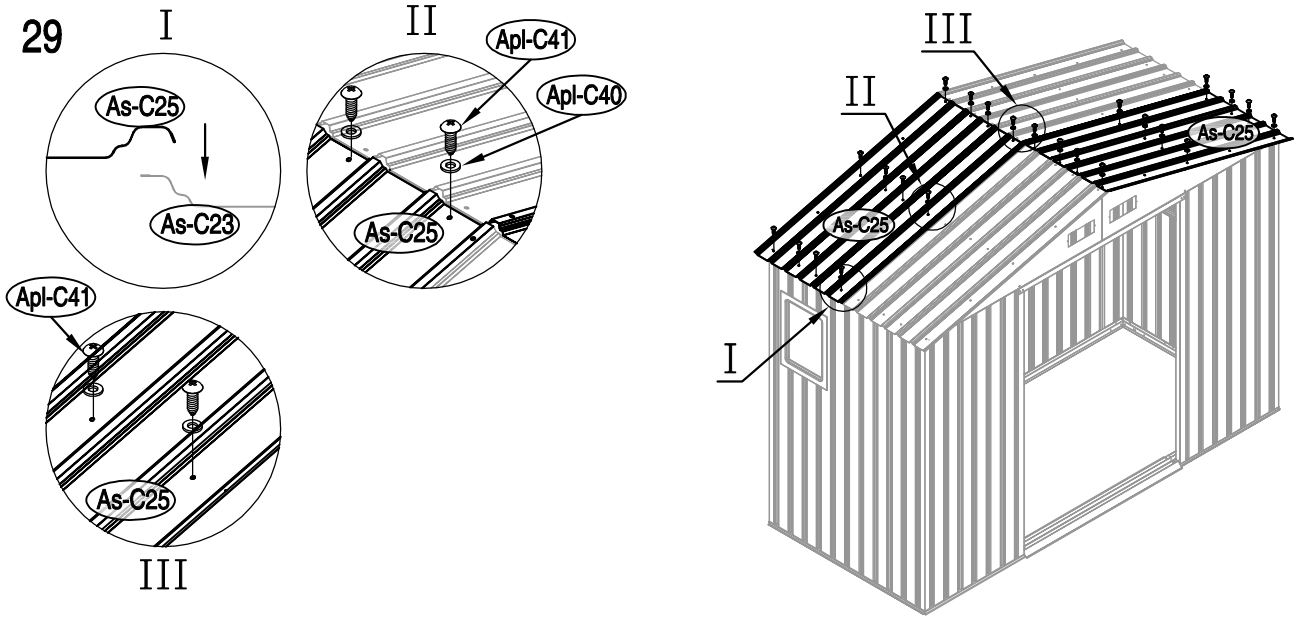
I
As-C25
As-C23
II
Apl-C41
Apl-C40
As-C25
Apl-C41
As-C25
III
III
II
As-C25
As-C25
I

30

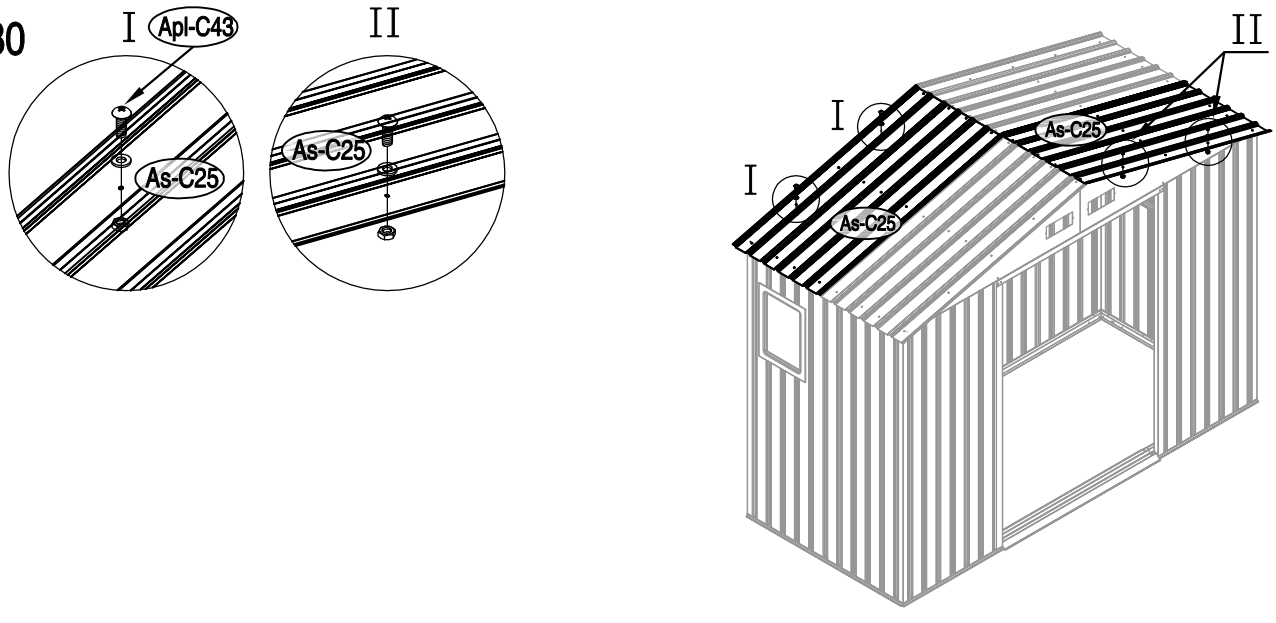
I
Apl-C43
As-C25
II
As-C25
II
I
I
As-C25
As-C25

31

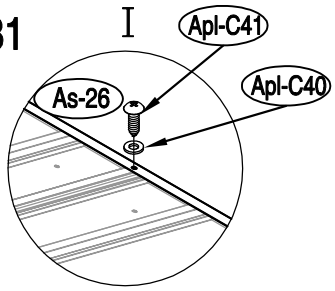
I
Apl-C41
As-26
Apl-C40

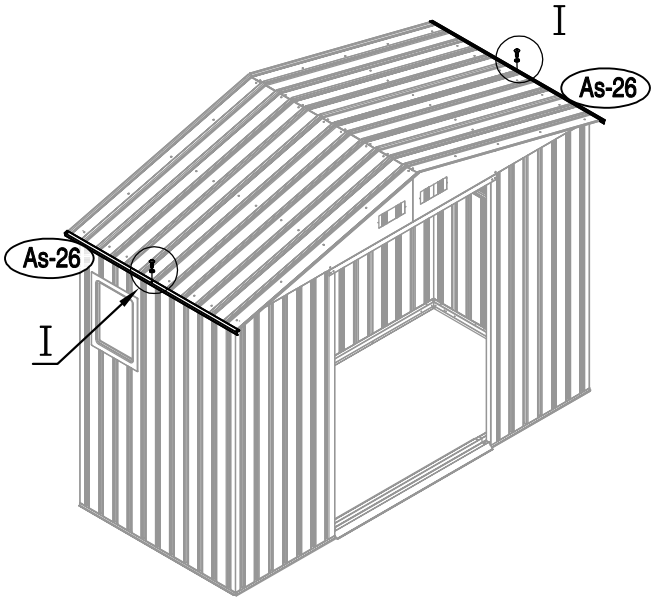
I
As-26
As-26
I

32

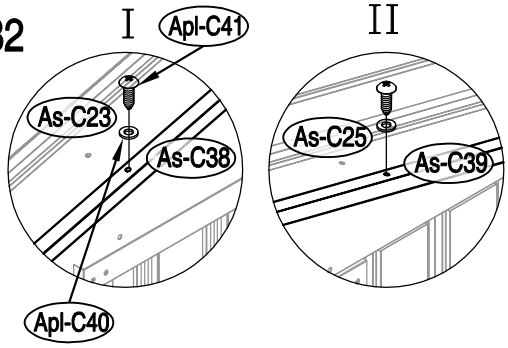
I
Apl-C41
As-C23
As-C38
Apl-C40
II
As-C25
As-C39

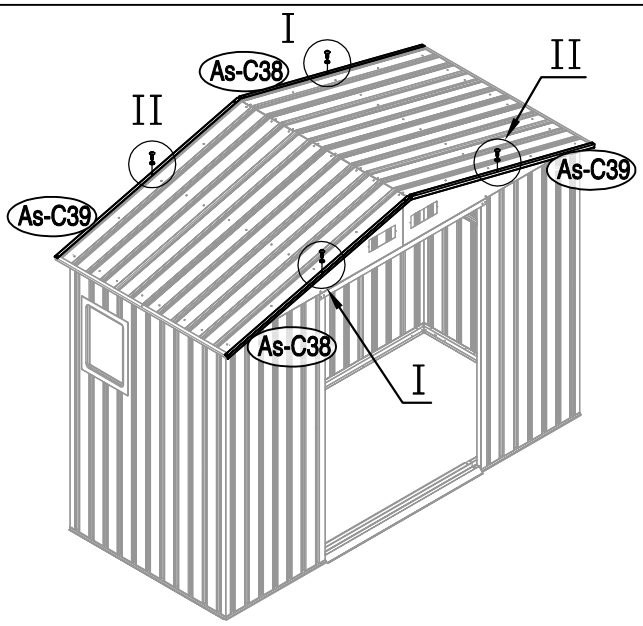
I
As-C38
II
II
As-C39
As-C39
As-C38
I

33

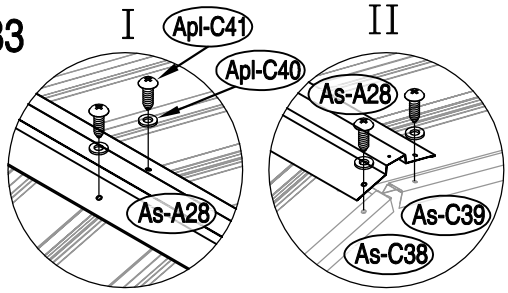
I
Apl-C41
Apl-C40
As-A28
II
As-A28
As-C39
As-C38

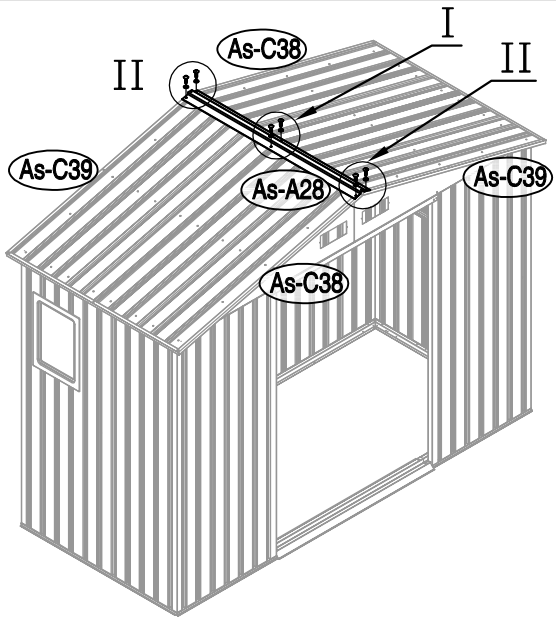
I
As-C38
II
II
As-C39
As-A28
As-C39
As-C38

34

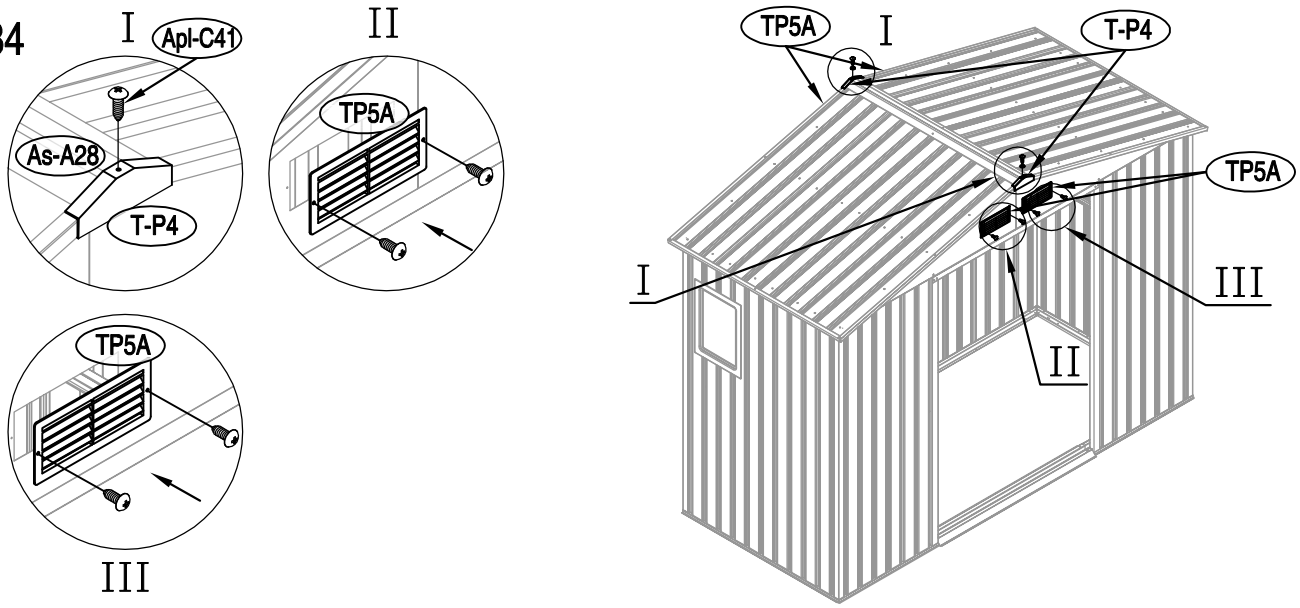
I
Apl-C41
As-A28
T-P4
II
TP5A
III
TP5A
TP5A
I
T-P4
TP5A
I
III
II

35

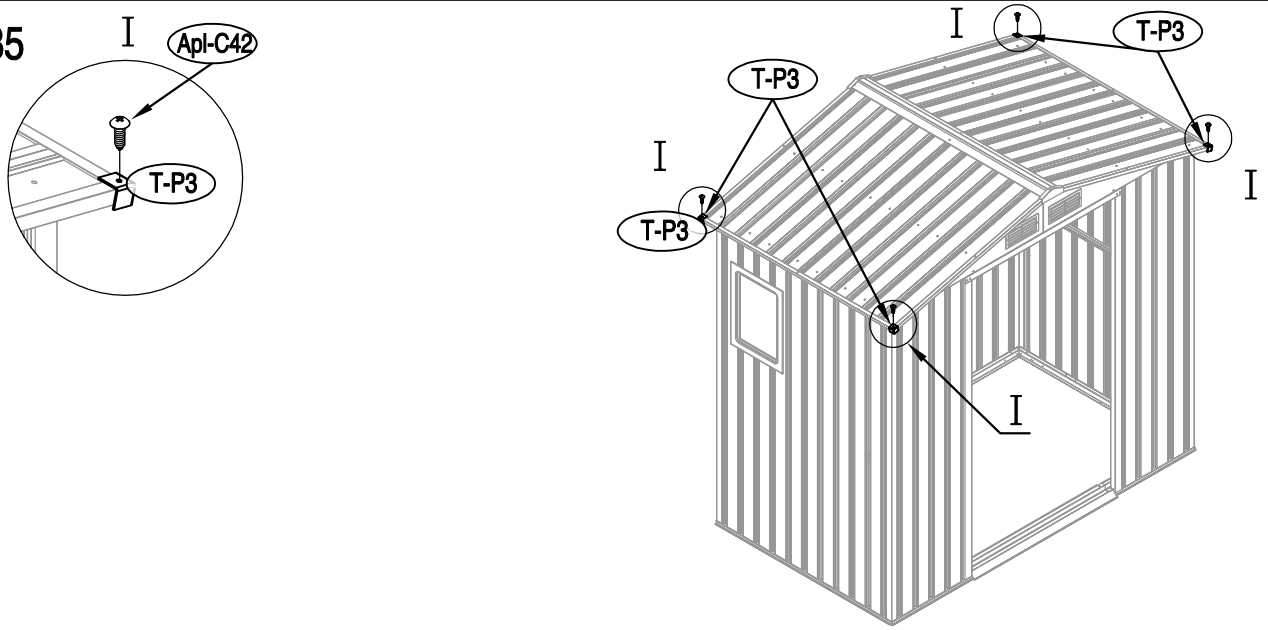
I
Apl-C42
T-P3
I
T-P3
T-P3
I
T-P3
I
I

36

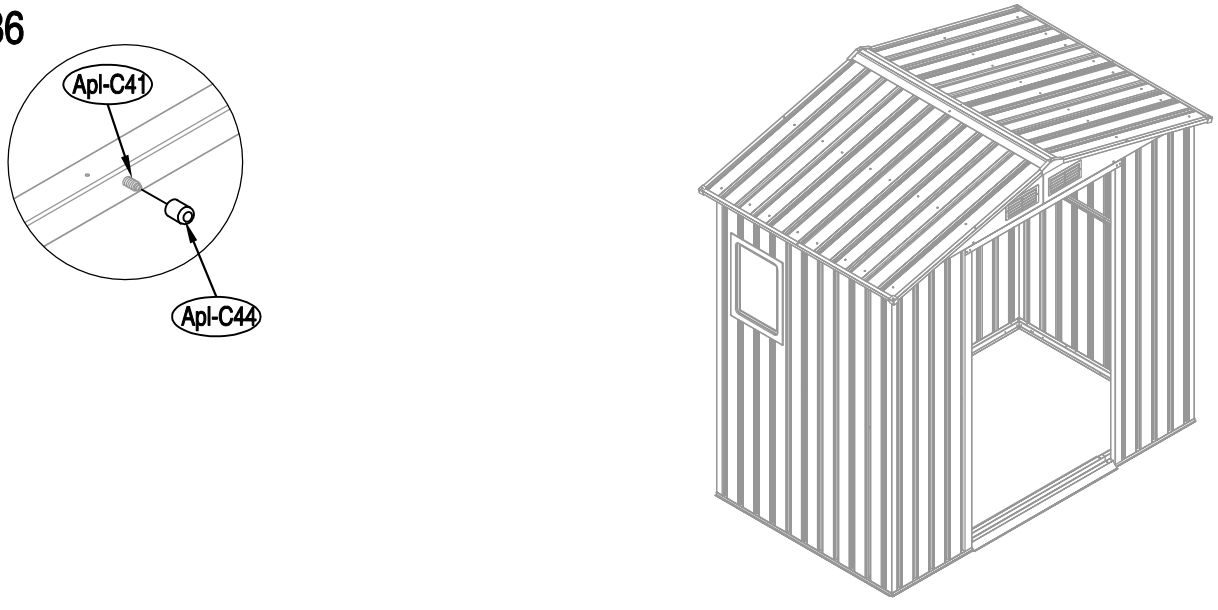
Apl-C41
Apl-C44

37

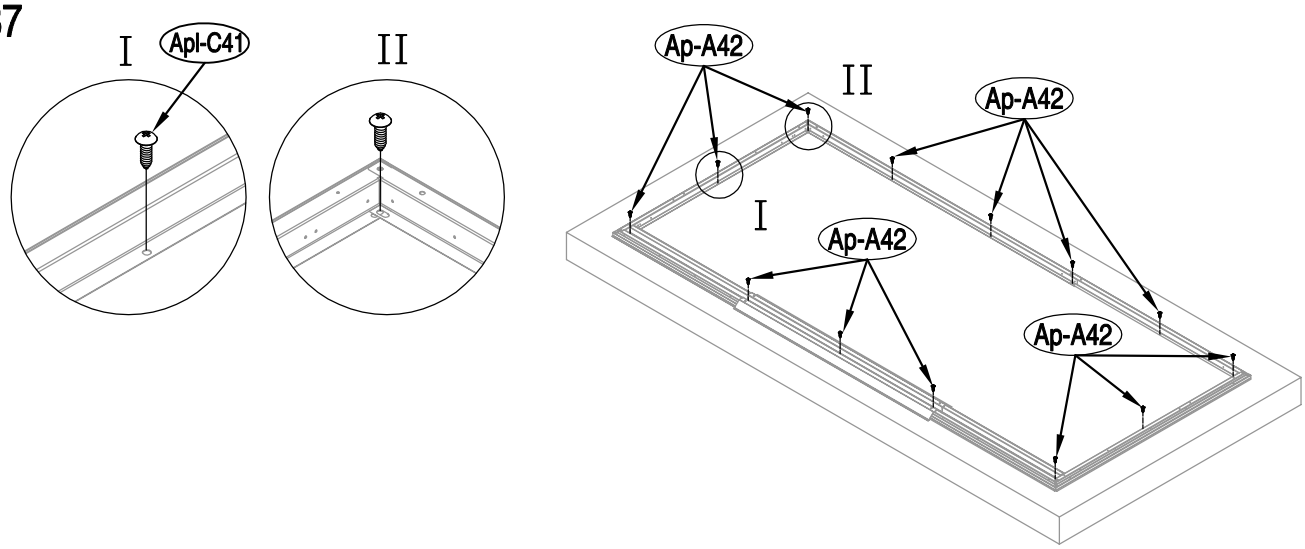

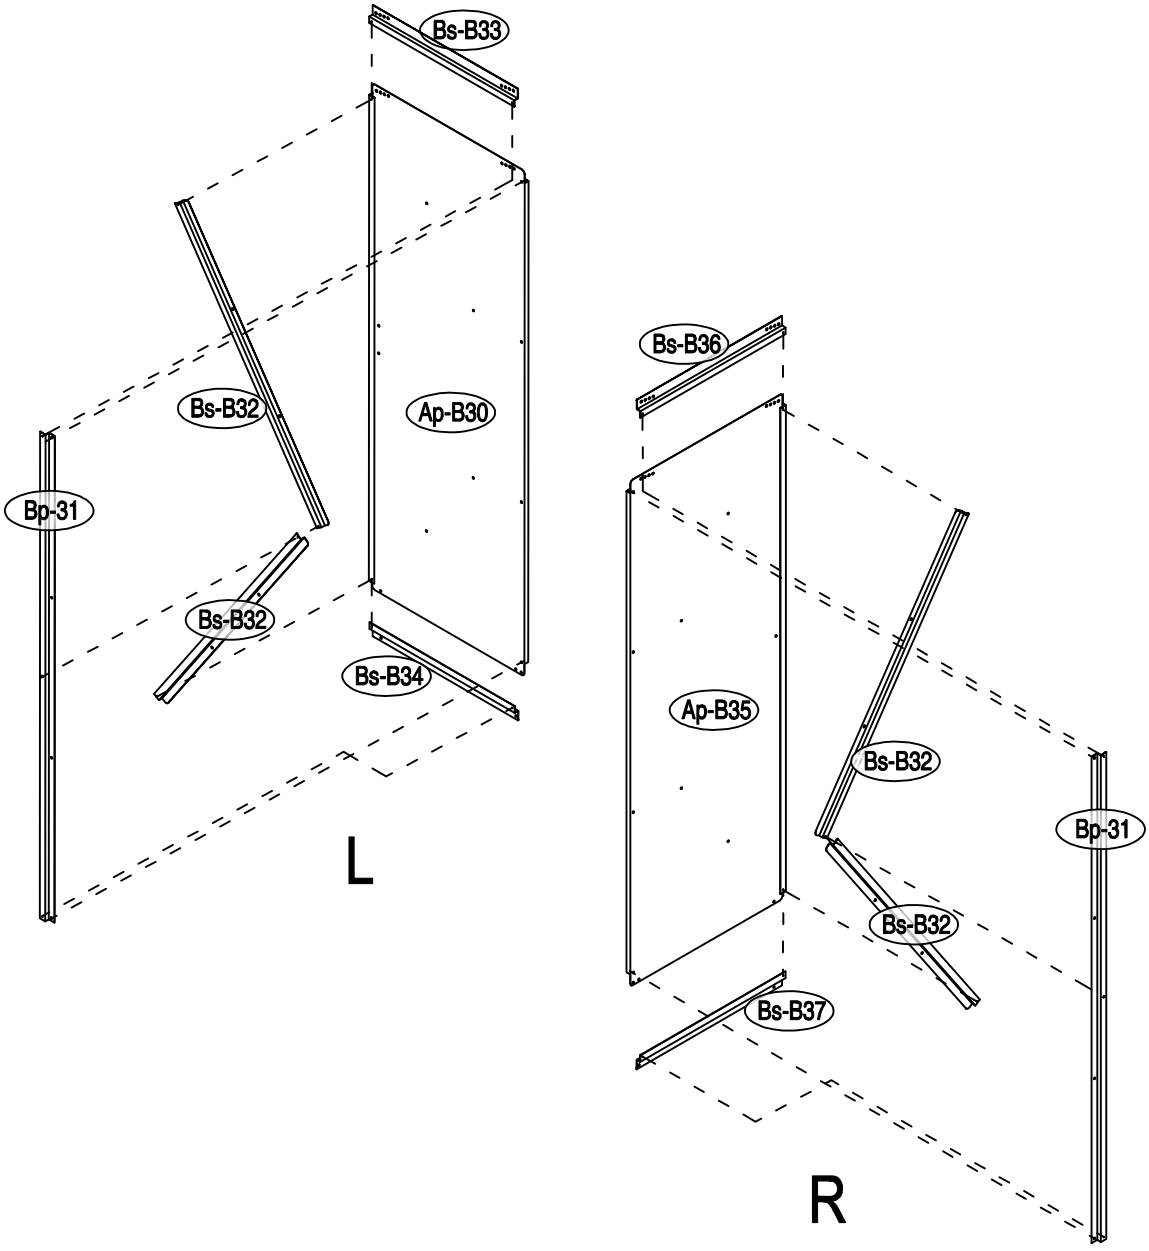
Bs-B33
Bs-B32
Ap-B30
Bp-31
Bs-B32
Bs-B34
L
Bs-B36
Ap-B35
Bs-B32
Bp-31
Bs-B32
Bs-B37
R

1

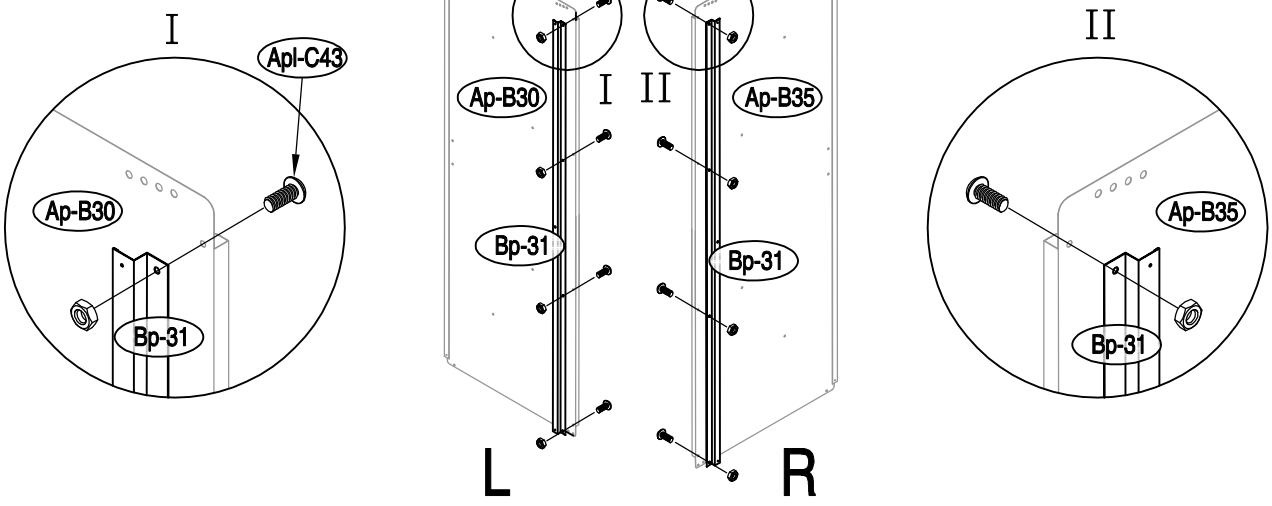
I
Apl-C43
Ap-B30
Bp-31
Ap-B30
I
II
Ap-B35
Bp-31
Bp-31
II
Ap-B35
Bp-31
L
R

2

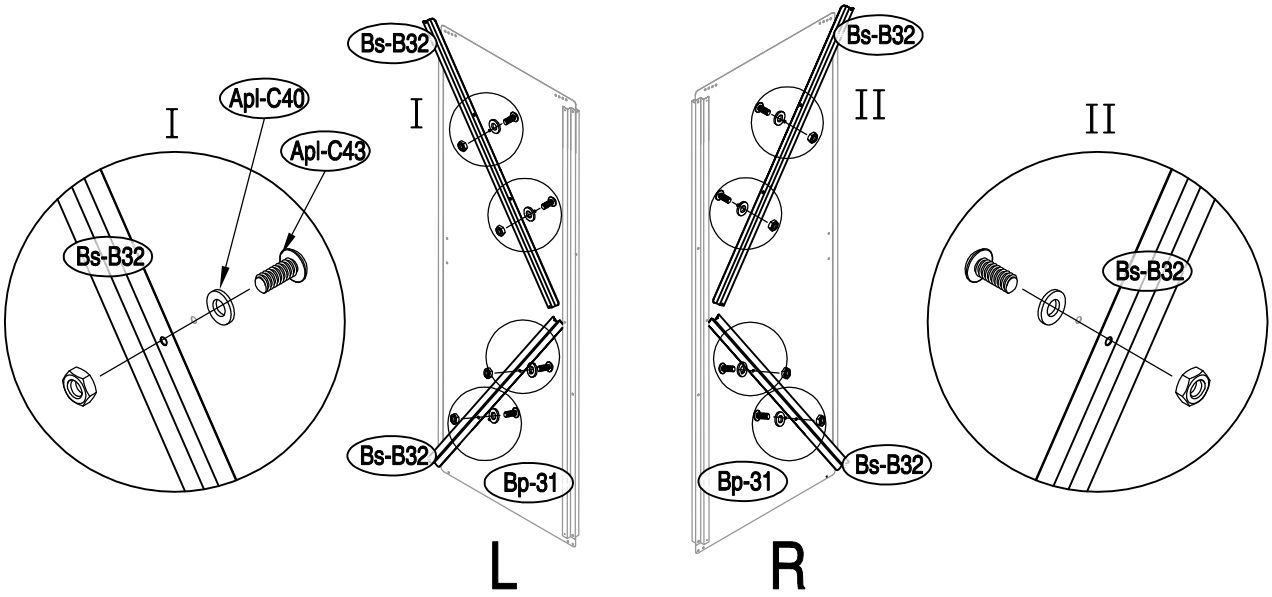
I
Apl-C40
Apl-C43
Bs-B32
Bs-B32
I
Bs-B32
Bs-B32
Bp-31
II
Bs-B32
Bp-31
Bs-B32
II
Bs-B32
L
R

3

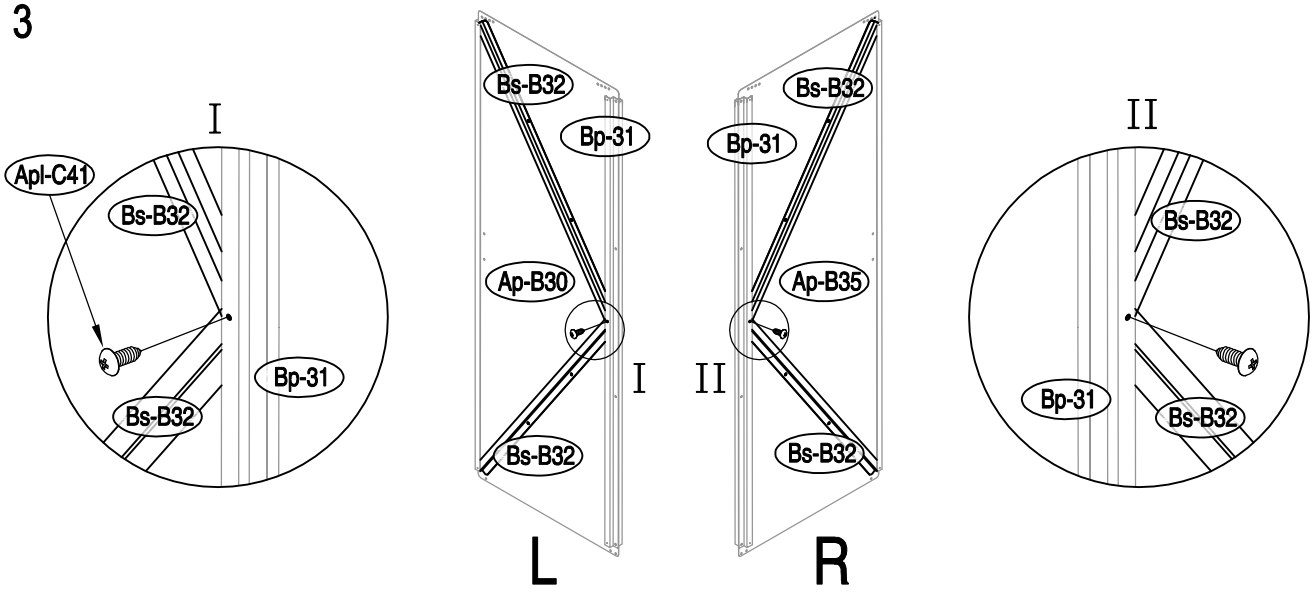
I
Apl-C41
Bs-B32
Bp-31
Bs-B32
Bs-B32
Bp-31
Ap-B30
Bs-B32
I
Bs-B32
Bp-31
Ap-B35
II
Bs-B32
Bs-B32
II
Bs-B32
Bp-31
Bs-B32
L
R

4

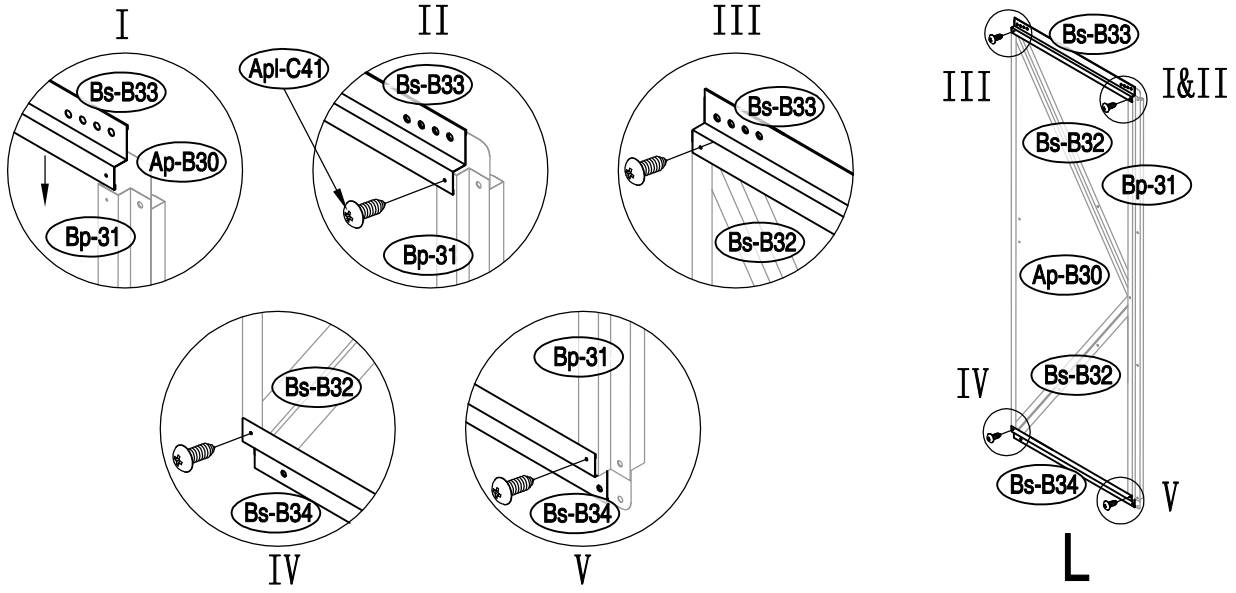
I
Bs-B33
Ap-B30
Bp-31
II
Apl-C41
Bs-B33
Bp-31
III
Bs-B33
Bs-B32
IV
Bs-B32
Bs-B34
V
Bp-31
Bs-B34
III
I&II
Bs-B33
Bs-B32
Bp-31
Ap-B30
IV
Bs-B32
Bs-B34
V
L

5

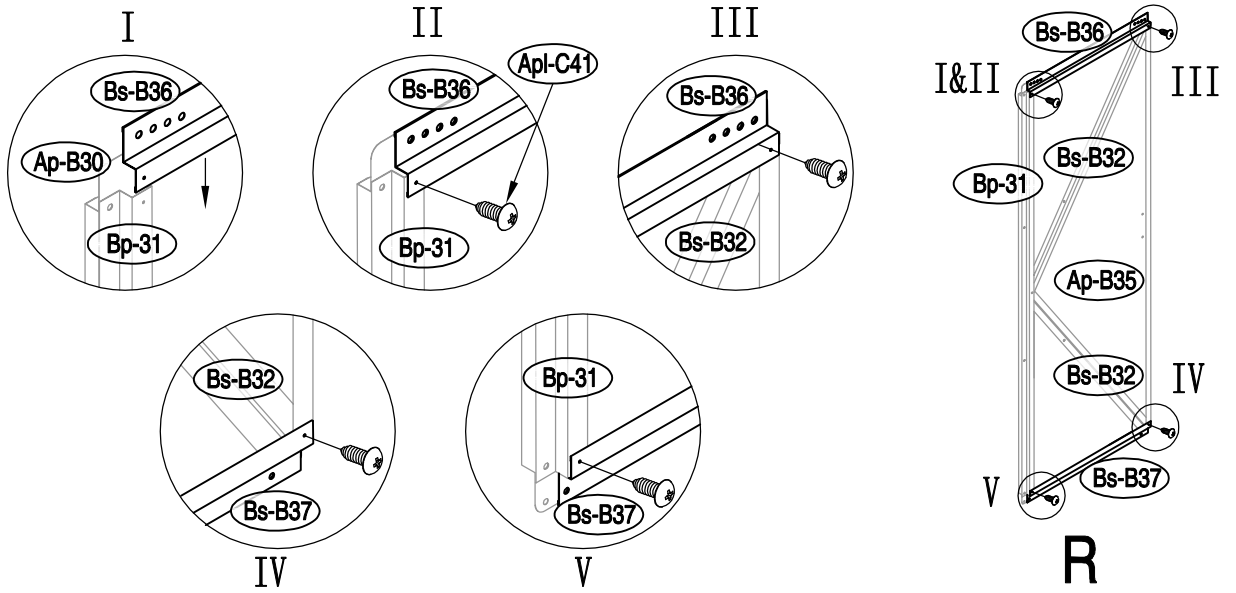
I
Bs-B36
Ap-B30
Bp-31
II
Apl-C41
Bs-B36
Bp-31
III
Bs-B36
Bs-B32
IV
Bs-B32
Bs-B37
V
Bp-31
Bs-B37
I&II
Bs-B36
III
Bs-B32
Bp-31
Ap-B35
Bs-B32
IV
V
Bs-B37
R

6

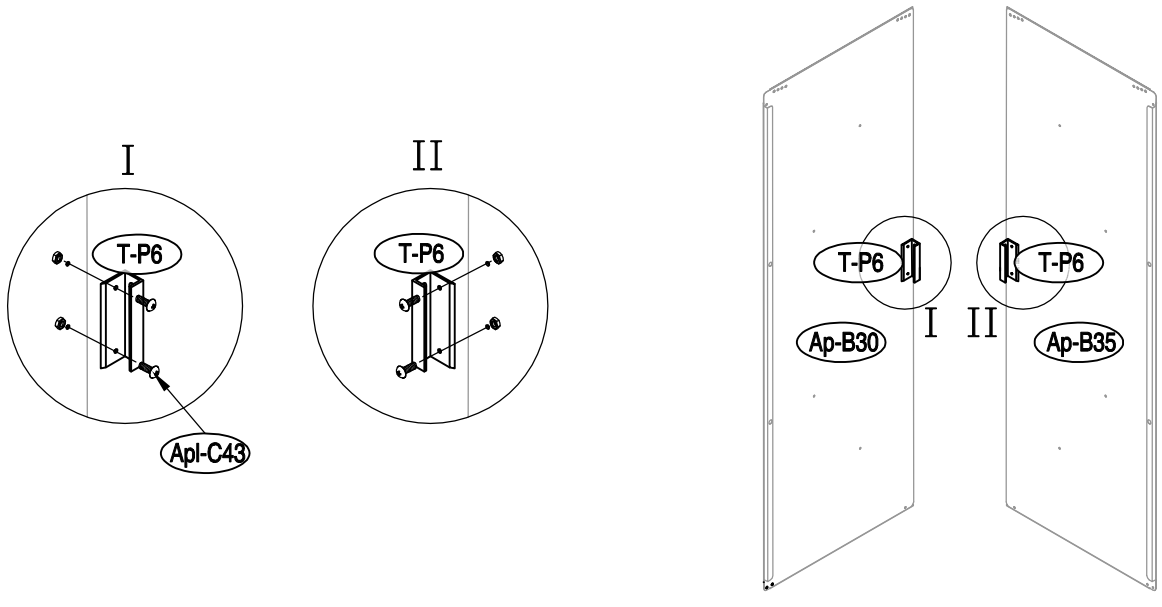
I
T-P6
Apl-C43
II
T-P6
T-P6
I
II
T-P6
Ap-B30
Ap-B35

7

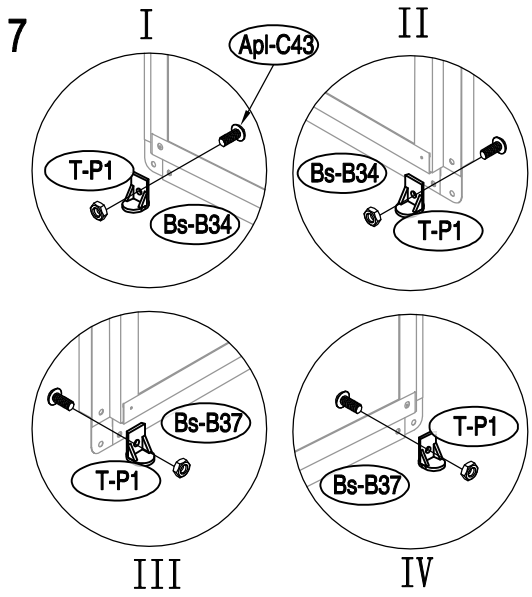
I
II
Apl-C43
T-P1
Bs-B34
Bs-B34
T-P1
Bs-B37
T-P1
T-P1
Bs-B37
III
IV

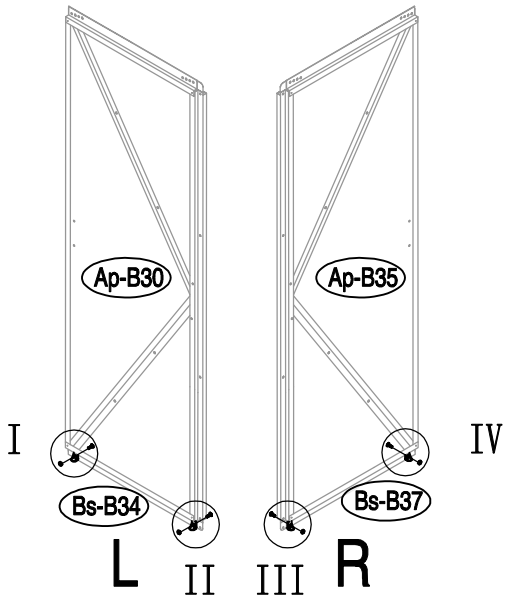
Ap-B30
Ap-B35
I
IV
Bs-B34
Bs-B37
L
II
III
R

8

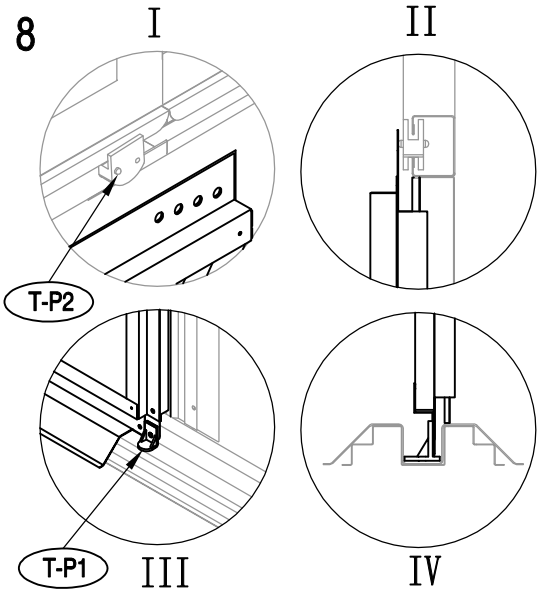
I
II
T-P2
T-P1
III
IV

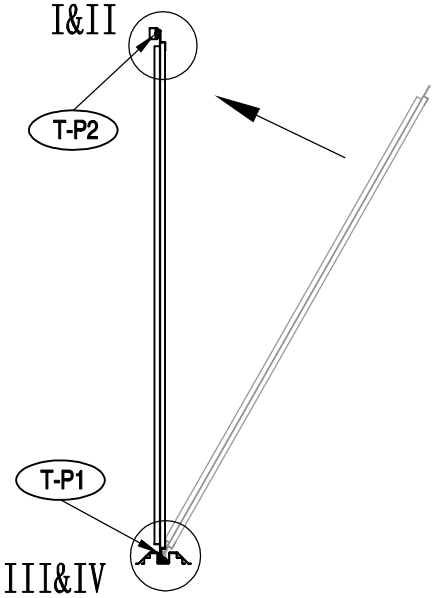
I&II
T-P2
T-P1
III&IV

9

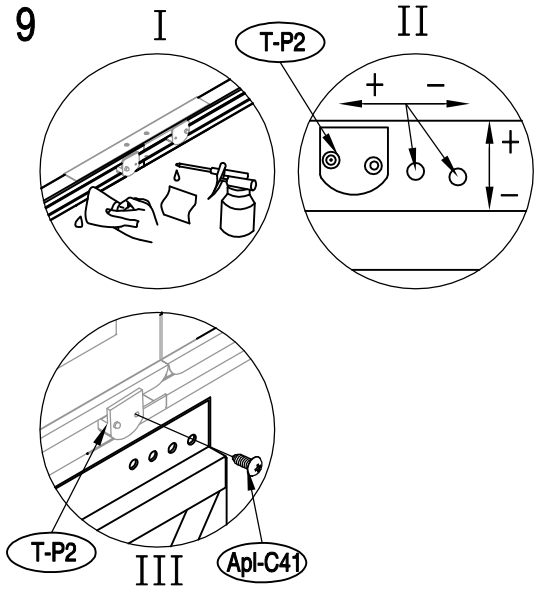
I
II
T-P2
+
−
+
−
T-P2
III
Apl-C41

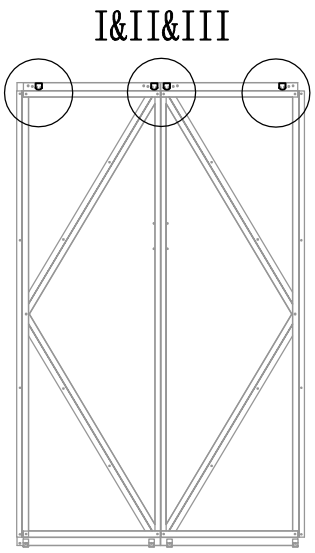
I&II&III