ID GARDEN - Erel 63

size: 173x101x131cm

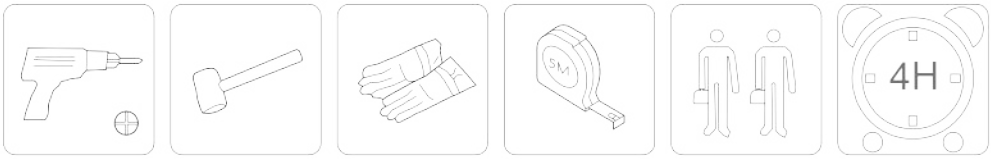

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

Your storage building must be anchored to prevent wind damage and Abased may necessary to construct a square and level building. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. A good location for the storage building is a level area with good drainage.

Parts and Parts List:

Check to be sure that you have all the necessary parts for your building.

Tools you need:
(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)

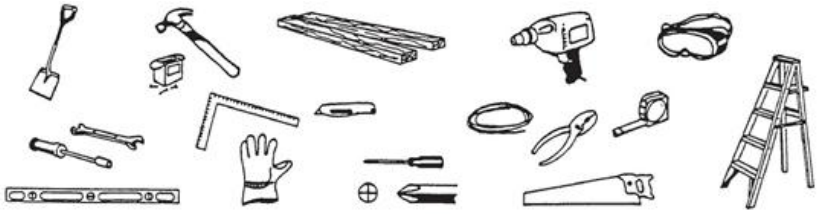

Safety must be put in the No. 1 position:

1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
4 The shed is not made for living but storing stuff.

תעודת אחריות מחסן מתכת מבית ID GARDEN

לקוח נכבד,

איי די גרדן מברכת אותך על הצטרפות לחוג לקוחותיה.

תעודת אחריות למוצר תכובד על ידינו כנגד הצגת חשבונית בלבד.

המוצר מיועד לשימוש פרטי, משפחתי בלבד. אין תקן לציבורי.

שם המוצר הנרכש:מחסן מתכת מבית **ID GARDEN**.

תאריך אספקה: בהתאם לחשבונית מקור.

אחריות: 5 שנים, תוקף האחריות מתאריך ההתקנה/איסוף עצמי.

אחריות זו תקפה לבעלים המקוריים של המחסן (רוכש המחסן בלבד) ואינה ניתנת להעברה. במקרה של העברת בעלות האחריות בטלה.

האחריות על מחסן המתכת בכפוף לתנאי שימוש רגילים, שמירה על הוראות הבטיחות

ושמירה על המגבלות בחוברת היצרן המצורפת למוצר ולהגבלות המפורטות להלן.

אחריות זו, מכסה פגמים הקשורים לתהליך היצור של מחסן מתכת וכן למקרי חלודה והתקלפות הצבע בלבד.

אין החברה אחראית על נזקי גוף, נזקי צד שלישי ונזקים הקשורים להתקנת המחסן.

קיימת חובה לקבע את המחסן למשטח קשיח כגון בטון או קרמיקה במידה והמחסן מותקן

על גג חובה לקנות רצפה פנימית או חיצונית. איי די גרדן מסירה כל אחריות מעצמה במידה ולקוח בחר התקנה עצמית ולא נהג על פי ההוראות.

בהתקנה על גג/מרפסת, לא ניתן לקבע מחשש לפגיעה באיטום ובצנרת שברצפה ולכן נדרשת התקנת ריצפה פנימית או חיצונית.

במידה ומעוניינים בהובלה ו/או התקנה של חלקים שיוחלפו בגדר האחריות, הדבר כרוך בתשלום ישירות למתקין החיצוני בזמן ההתקנה.

פעולות אחזקה שוטפות יבטיחו את שלמות המוצר לאורך זמן. אחריות זו אינה מכסה עלויות של פיקוח ובדיקה.

אחריות התקנות – מתקין חיצוני מטעם איי די גרדן :

אחריות המחסן אינה כוללת את פגמים בהתקנת המחסן, אנו עובדים מתקינים מקצועיים חיצוניים לנו, אשר מבצעים את ההתקנות, בכל נזק/פגיעה שתיבצר כתוצאה המתקנה שגויה המתקין יישא באחריות

תעודת אחריות זו אינה מכסה:

נזקים אשר ייגרמו משימוש הנוגד את ההוראות.

נזקים אקראיים ונזק הנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון – סופות ,רוחות חזקות ,ברד, שלג ואש.

נזקים קוסמטיים אשר אינם משפיעים על ביצועי המתקן ושלמותו.

נזק ו/או חבלה הנגרמים בזדון ו/או ברשלנות.

שימוש או התקנה בלתי הולמים.

הצטברות רבה של שלג עלולה להוות משקל רב ולגרום לקריסה. לכן יש לפנות את השלג בזמן הפוגה.

עלינו להדגיש, שהמוצרים שלנו לא נועדו לצבור כמויות שלג גדולות. לכן במידה וקיים סיכון של שלג כבד, הלקוח צריך להתקין מחזקי גג.

אין אחריות על פלסטיקה.

פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהרכבה עצמית/תיקון באופן עצמאי ו/או שימוש בחלפים שאינם מקוריים

במקרה שהמחסן מתכת אשר הותקן בבית הלקוחות, הועבר מטעם הלקוחות למיקום אחר, ללא מתקין מטעם איי די גרדן או בתיאום עם איי די גרדן, האחריות לא תקפה

האחריות על תיקון הנזילות הינה לשנה אחת, במידה ונעשתה התקנה על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן בלבד.

אין החברה אחראית על תכולת המחסן, במידה ונפגע כתוצאה מנזילה או מכל גורם אחר. באחריות הצרכן לבדוק נזילות ובעיות לפני הכנסת תכולה.

לא תחול אחריות במידה והמחסן הוזז על-ידי הלקוח לאחר התקנתו על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן

חלקים אשר יסופקו ללקוח בחינם במסגרת האחריות יילקחו באופן עצמאי על ידי הצרכן מאיי די גרדן בהודעה מראש.

במידה ויהיה צורך בהובלה ו/או התקנה, יש להסדיר זאת מול המוביל ובתשלום נוסף.

טיפול בתלונות אשר נמצאות במסגרת האחריות,

יינתן אך ורק בשעות העבודה ובתיאום מראש עם משרדנו, מחלקת שירות לקוחות:

בכתובת האימייל : **idgarden24@gmail.com**

לפני הבנייה של המחסן:

רצוי להתקין שכבת בסיס מנוקזת היטב כמו למשל אבן גרוסה או חצץ כדי למנוע חדירה של לחות למחסן דרך היסודות.

יש לדאוג לניקוז נאות של מי תהום הרחק מיסודות המחסן.

יש להסיט הצטברות של מי גשמים והפשרת שלגים מיסודות המחסן.

יש להתקין מחסום אדים מפלסטיק לא שבור רציף בין פני השטח החשופים ויסודות המחסן.

אחרי הבנייה של המחסן:

- להרחיק פריטים מאוחסנים מקירות כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות מסביב לקירות.

- ליצור מעברי אוויר מסביב ובין פריטים מאוחסנים כדי להבטיח תנועת אוויר טובה יותר.

- להרחיק מים עומדים מיסודות המחסן.

- להרחיק חומצות וחומרי ניקיון חזקים היכולים לגרום נזק לציפוי המתכת .

-בזמן סופות יש להשאיר את דלתות המחסן סגורות ונעולות.

-במצב של אדים במחסן, הנובעים מהבדלי טמפרטורה, הדבר הינו טבעי ואינו נחשב לנזילה.

קריאה בגין לחות/אדים תחויב כקריאת שירות לכל דבר.

מהו עיבוי?

יבוי קורה כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח הנמצא בטמפרטורה נמוכה יותר.

אוויר חם יכול "להחזיק" יותר לחות מאשר אוויר קר. כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח קר,

האוויר הלח החם לא יכול עוד להחזיק את הלחות. טיפות מים קטנות יתחילו להיווצר על המשטח הקר.

שני דברים צריכים להתקיים כדי שיווצר עיבוי: אוויר חם לח ומשטח קר בטמפרטורה נמוכה מנקודת הטל.

שליטה נאותה בשני הגורמים הללו יכולה להקטין את העיבוי למינימום.

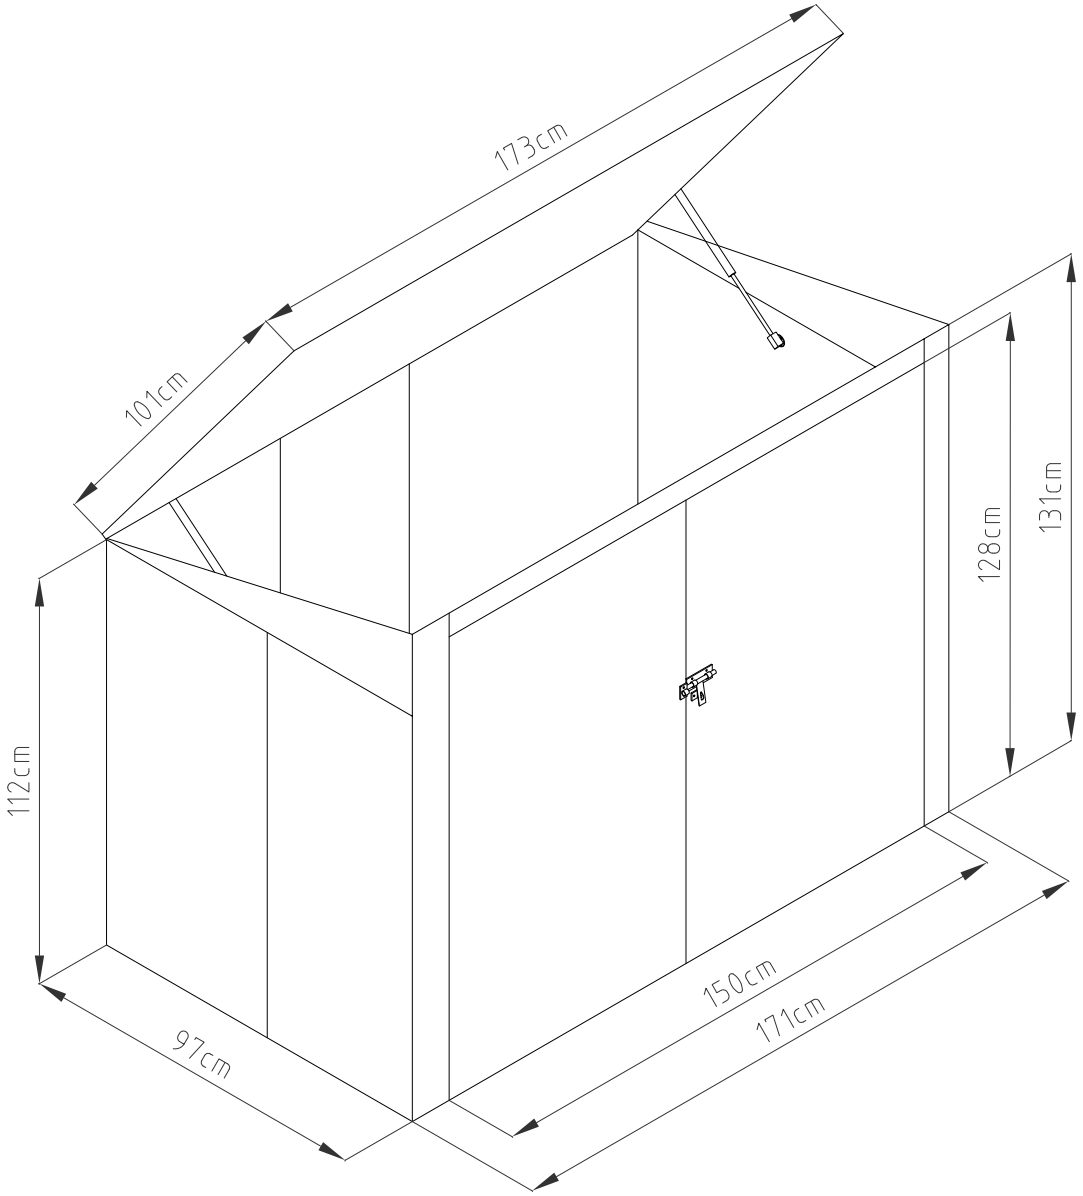

Area of installation requirement:

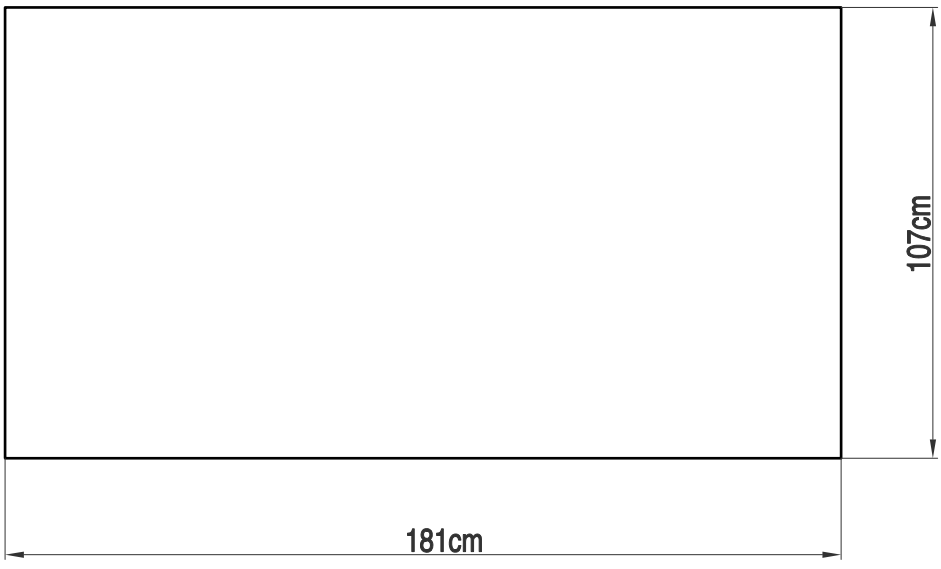

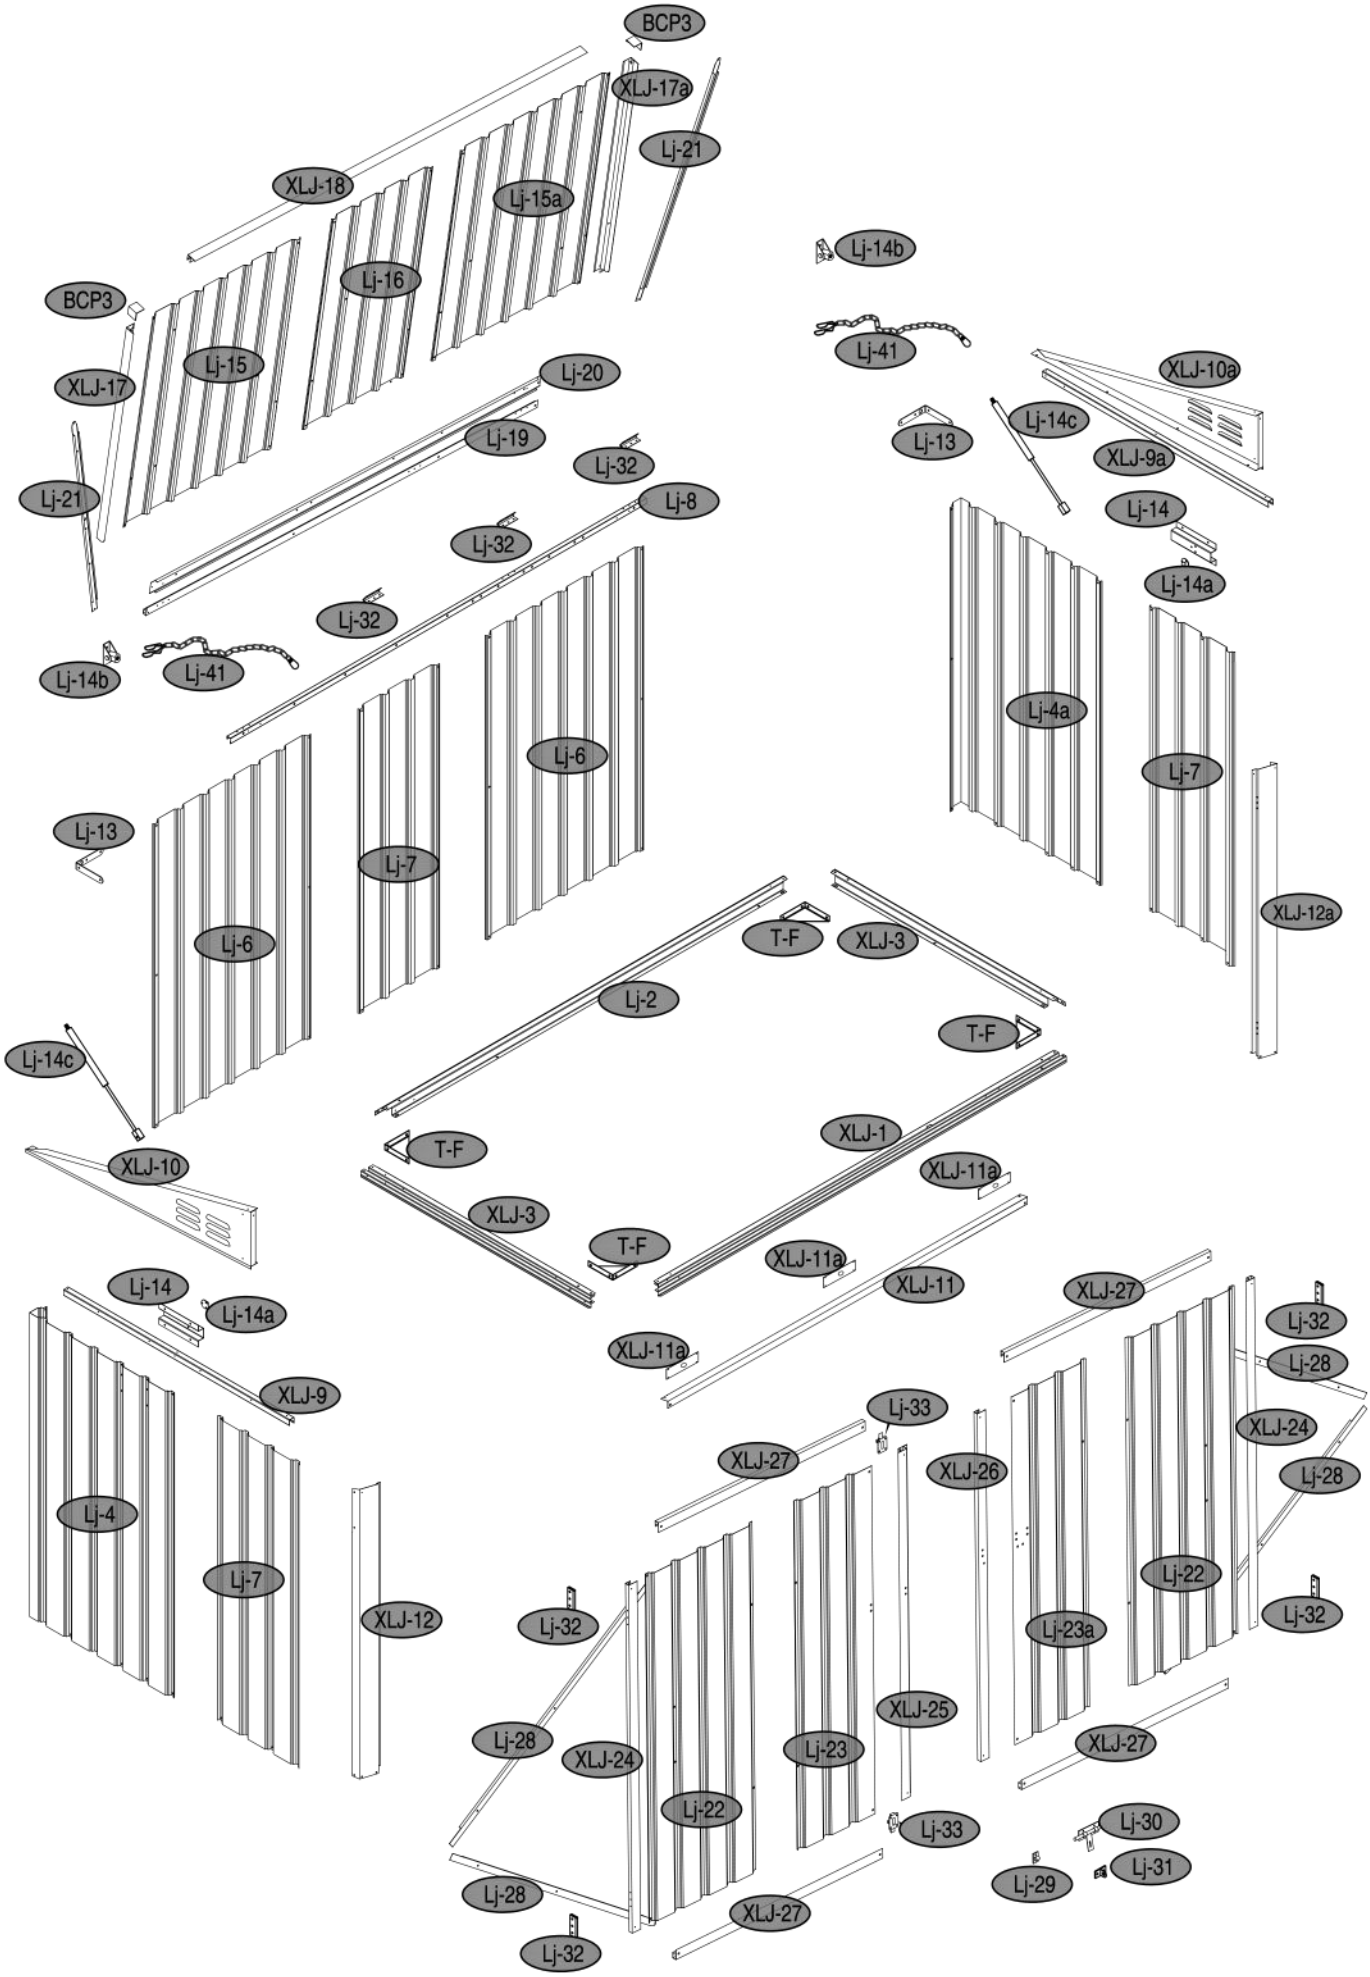
BCP3
XLJ-17a
Lj-21
XLJ-18
Lj-15a
Lj-16
BCP3
Lj-15
XLJ-17
Lj-20
Lj-19
Lj-32
Lj-21
Lj-8
Lj-32
Lj-32
Lj-14b
Lj-41
Lj-6
Lj-13
Lj-7
Lj-6
Lj-14c
XLJ-10
T-F
XLJ-3
Lj-2
T-F
T-F
XLJ-1
XLJ-3
XLJ-11a
T-F
XLJ-11a
XLJ-11
Lj-14
Lj-14a
XLJ-9
Lj-4
Lj-7
XLJ-12
XLJ-27
Lj-32
Lj-28
Lj-33
XLJ-24
XLJ-27
XLJ-26
Lj-28
Lj-22
Lj-32
Lj-32
Lj-23a
XLJ-25
Lj-28
XLJ-24
Lj-23
XLJ-27
Lj-22
Lj-33
Lj-30
Lj-31
Lj-29
Lj-28
XLJ-27
Lj-32
Lj-14b
Lj-41
XLJ-10a
Lj-14c
Lj-13
XLJ-9a
Lj-14
Lj-14a
Lj-4a
Lj-7
XLJ-12a

NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
XLJ-1	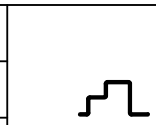	1706.5	x1
Lj-2		1706.5	x1
XLJ-3		961	x2
T-F			x4
MIDDLE			
Lj-4		1100	x1
Lj-4a		1100	x1
Lj-6		1100	x2
Lj-7		1100	x3
Lj-8		1703.5	x1
XLJ-9		943.5	x1
XLJ-9a		943.5	x1
XLJ-10		960	x1
XLJ-10a		960	x1
XLJ-11		1705	x1
XLJ-11a		140	x3
XLJ-12		1310	x1
XLJ-12a		1310	x1
Lj-13			x2
Lj-14		165	x2
Lj-14c			x2
TOP			
Lj-15		1010	x1
Lj-15a		1010	x1
Lj-16		1010	x1
XLJ-17		1010	x1
XLJ-17a		1010	x1
XLJ-18		1724	x1
Lj-19		1724	x1
Lj-20		1720	x1
Lj-21		1058.5	x2

NO.	IMAGE	mm	QTY
DOOR			
Lj-22		1259	x2
Lj-23		1259	x1
Lj-23a		1259	x1
XLJ-24		1259	x2
XLJ-26		1259	x1
XLJ-27		740	x4
XLJ-25		1259	x1
Lj-28		950	x4
ANNEX			
Lj-14a			x2
Lj-14b			x2
Lj-29			x1
Lj-30			x1
Lj-31			x1
Lj-32			x7
Lj-33			x2
BCP3			x2
Lj-34			x86
Lj-35		ST4x10	x154
Lj-36		M4x10	x54
Lj-37		M4x10	x12
Lj-38		ST4x16	x8
Lj-40			x4
Lj-41		500	x2

1					
	XLJ-1 [x1]	Lj-2 [x1]	XLJ-3 [x2]	Lj-35 [x8]	

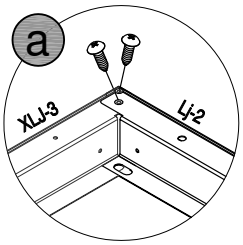

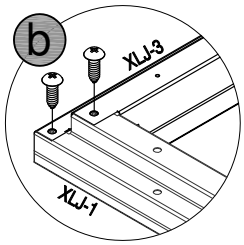

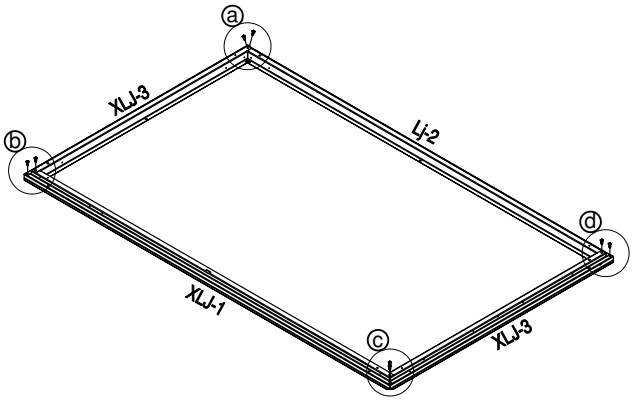

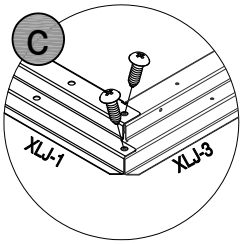

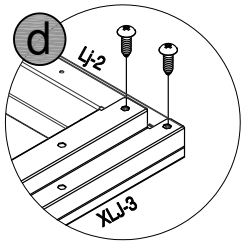

2			
	T-F [x4]	Lj-35 [x16]	

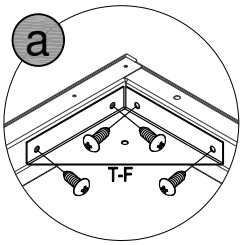

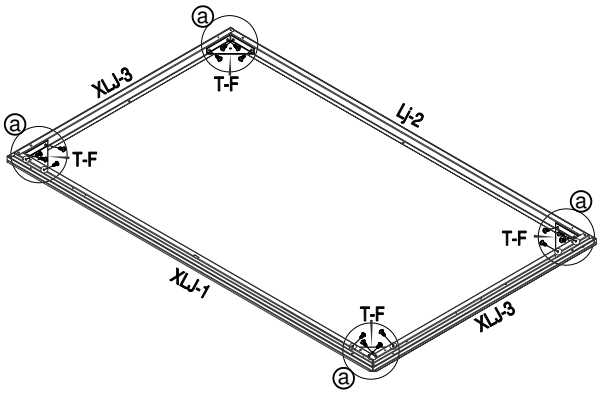

3		
	XLJ-12a [x1]	

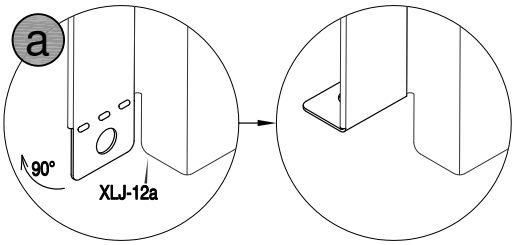



4					
	Lj-7 [x1]	Lj-35 [x5]	Lj-36 [x1]	Lj-34 [x6]	

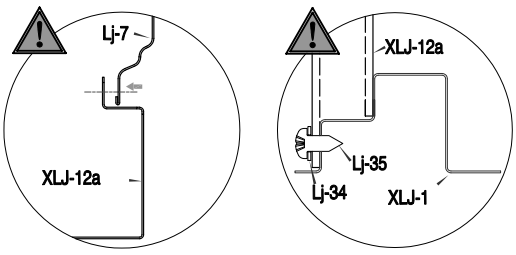

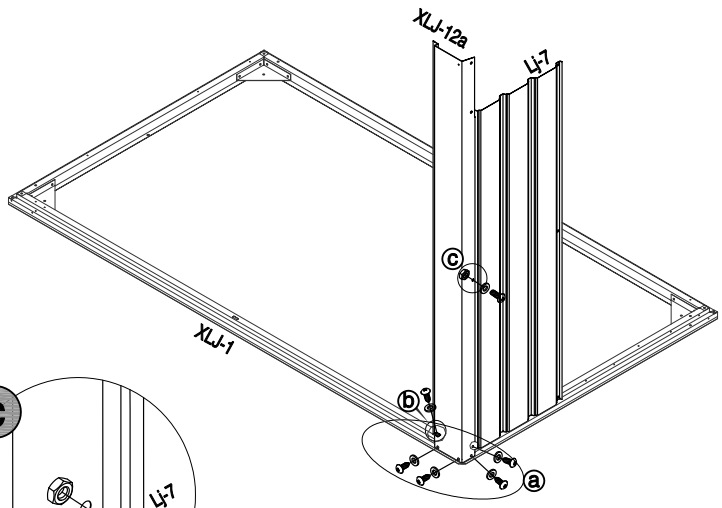

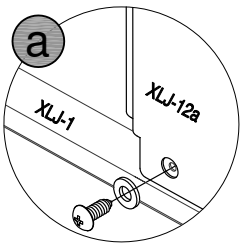

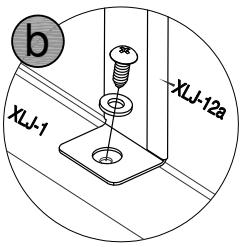

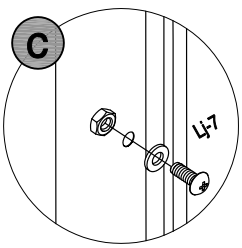

5

Lj-4a [x1]

Lj-6 [x1]

Lj-35 [x7]



Lj-36 [x2]

Lj-34 [x9]

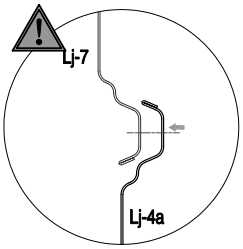

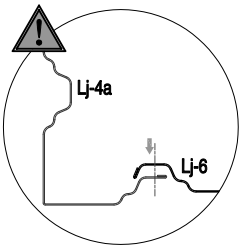

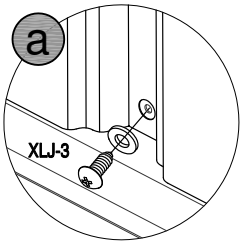

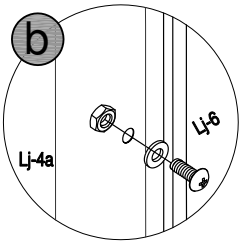

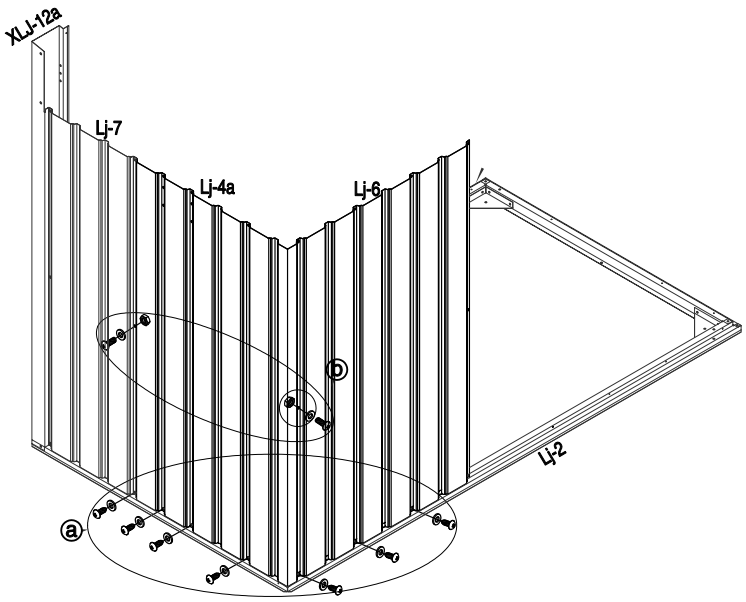

6

XLJ-12 [x1]

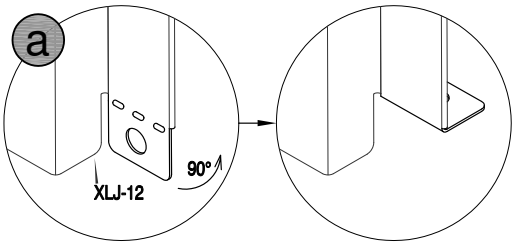



7

Lj-7 [x1]

Lj-35 [x5]



Lj-36 [x1]

Lj-34 [x6]

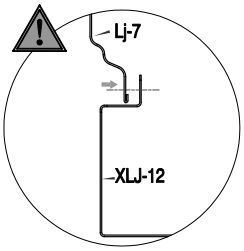

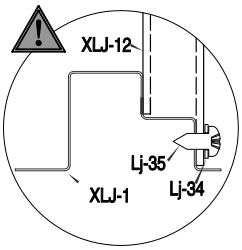

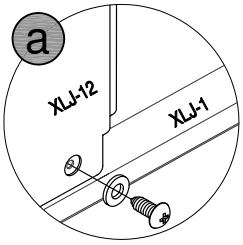

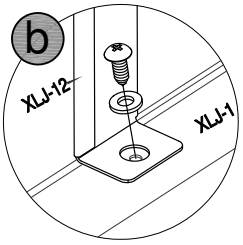

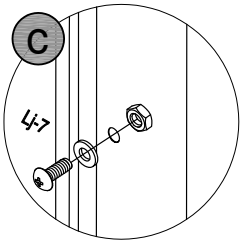

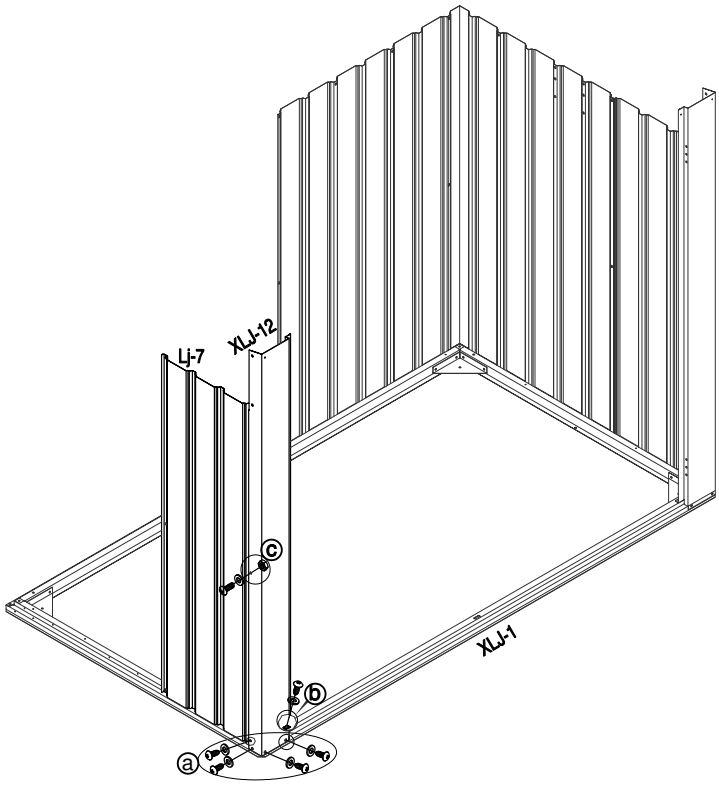

8

Lj-4 [x1]

Lj-6 [x1]

Lj-35 [x7]



Lj-36 [x2]

Lj-34 [x9]

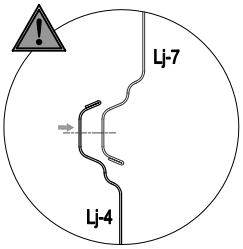

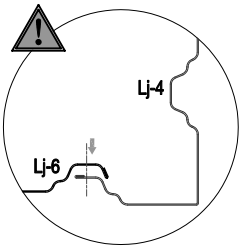

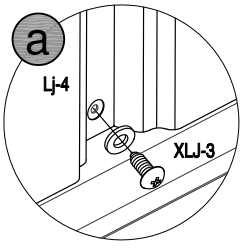

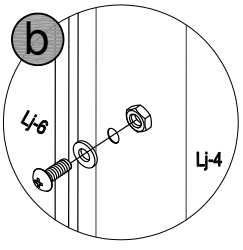

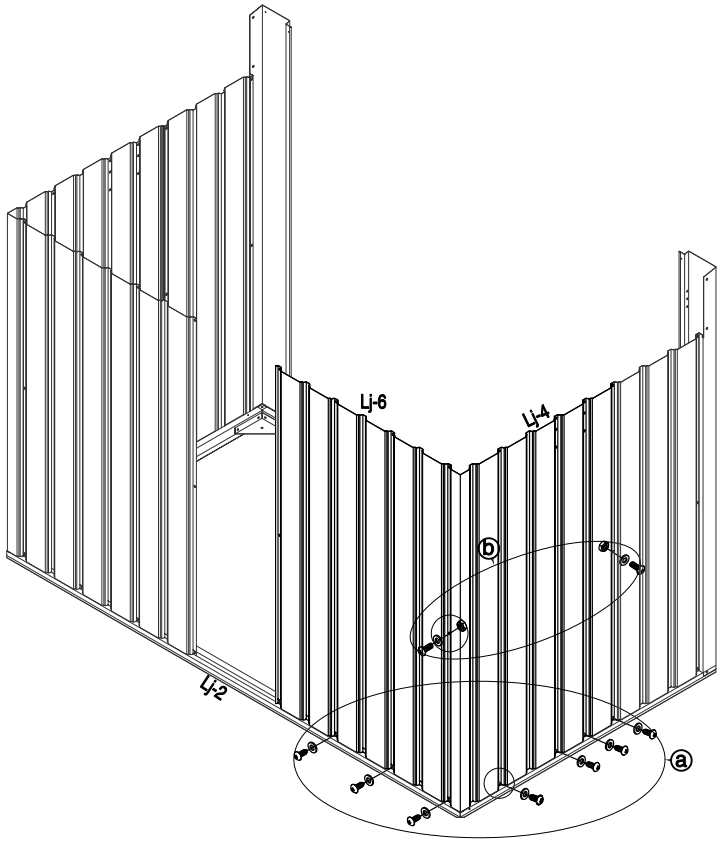

9

Lj-7 [x1]

Lj-35 [x2]



Lj-36 [x2]

Lj-34 [x4]

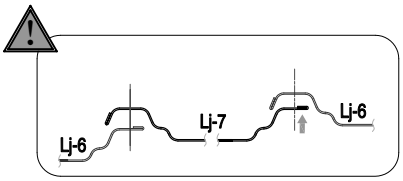

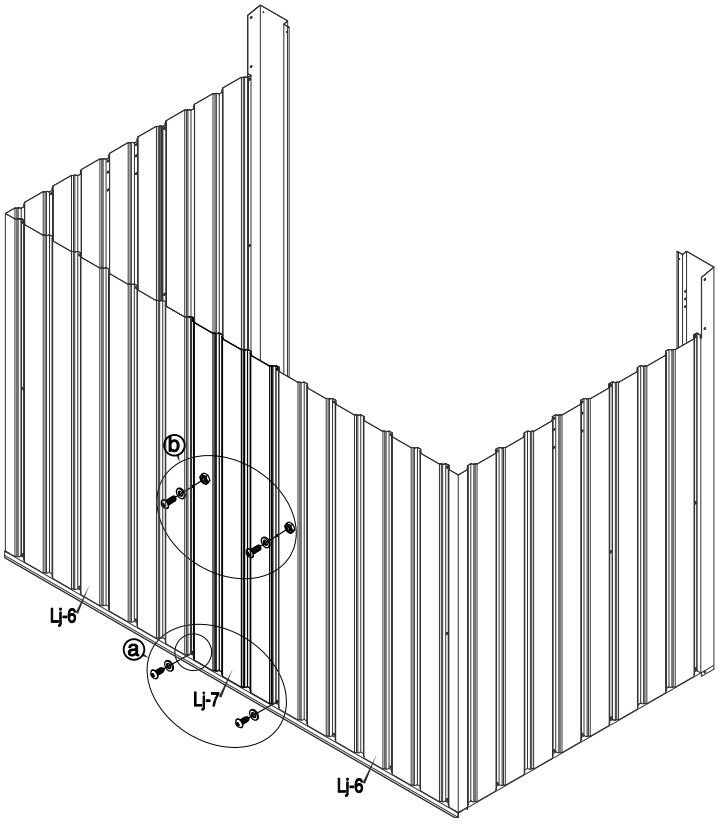

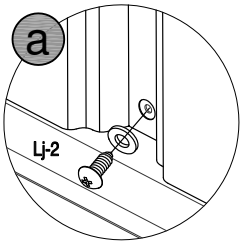

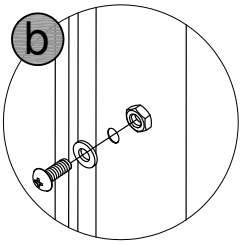

10

Lj-8 [x1]



Lj-36 [x6]

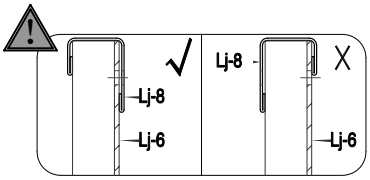

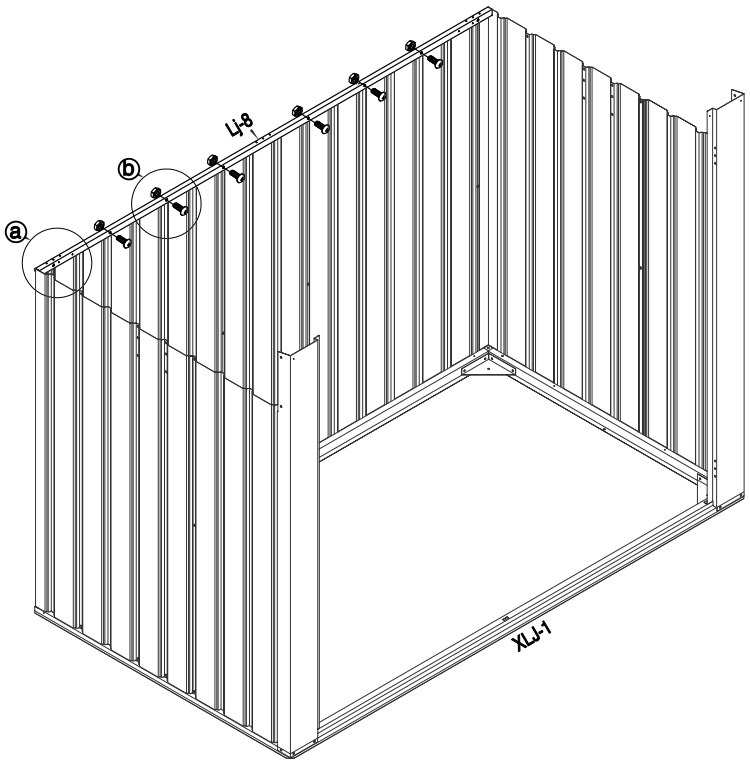

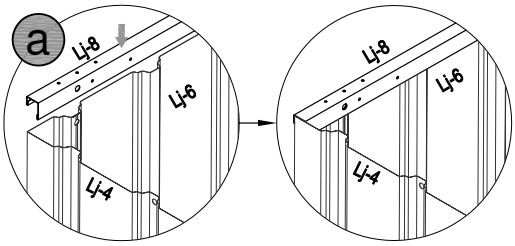

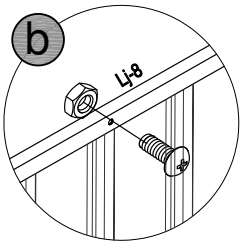

11

XLJ-9 [x1]	XLJ-9a [x1]	Lj-35 [x10]	Lj-34 [x10]

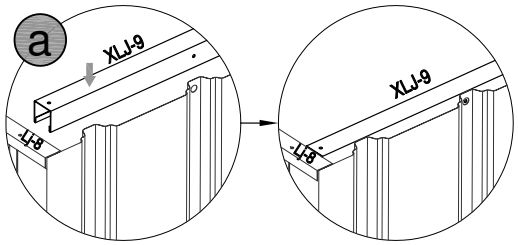

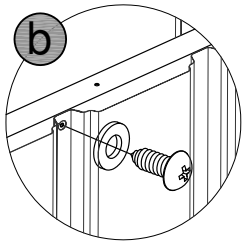

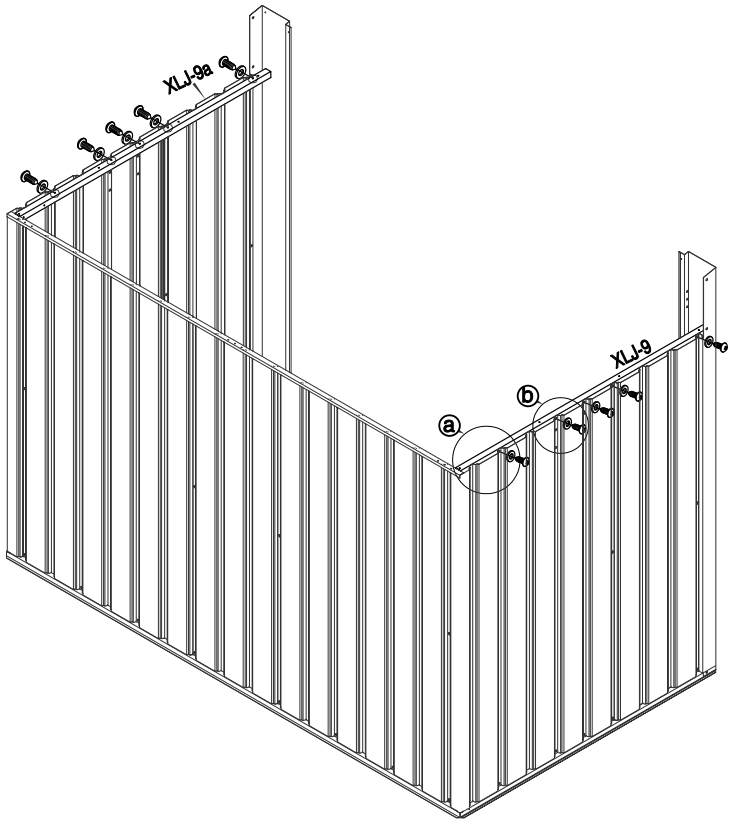

12

Lj-13 [x2]	Lj-35 [x8]	Lj-36 [x2]

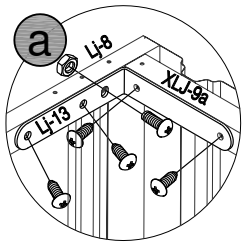

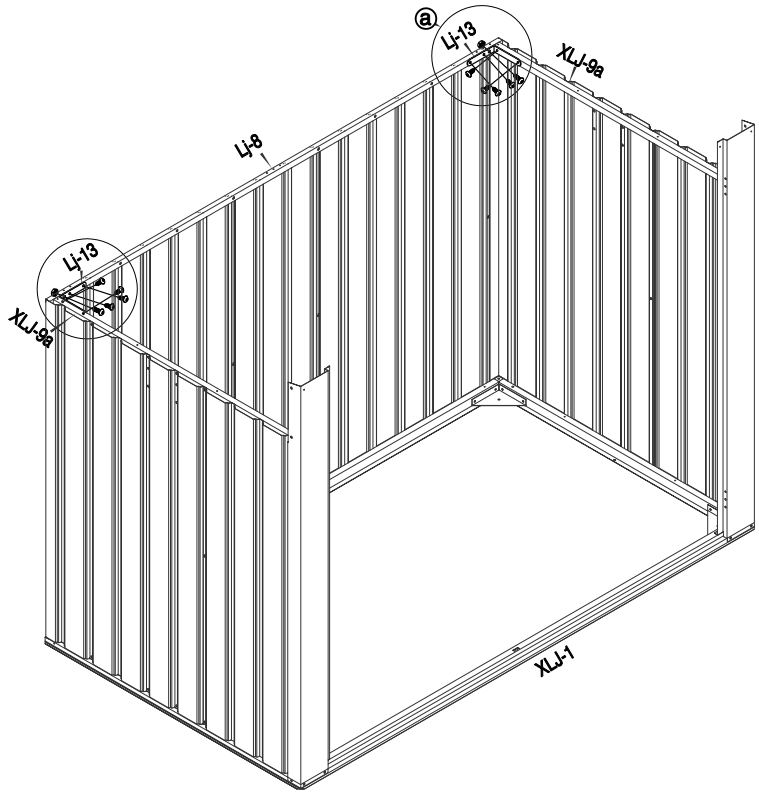

13					
XLJ-10 [x1]	XLJ-10a [x1]	Lj-35 [x12]	Lj-34 [x4]	Lj-40 [x4]	

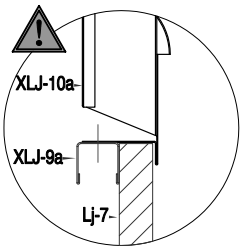

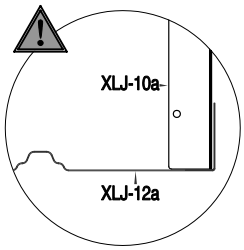

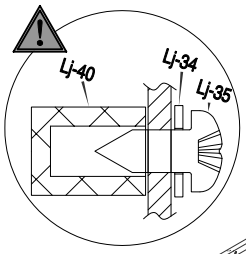

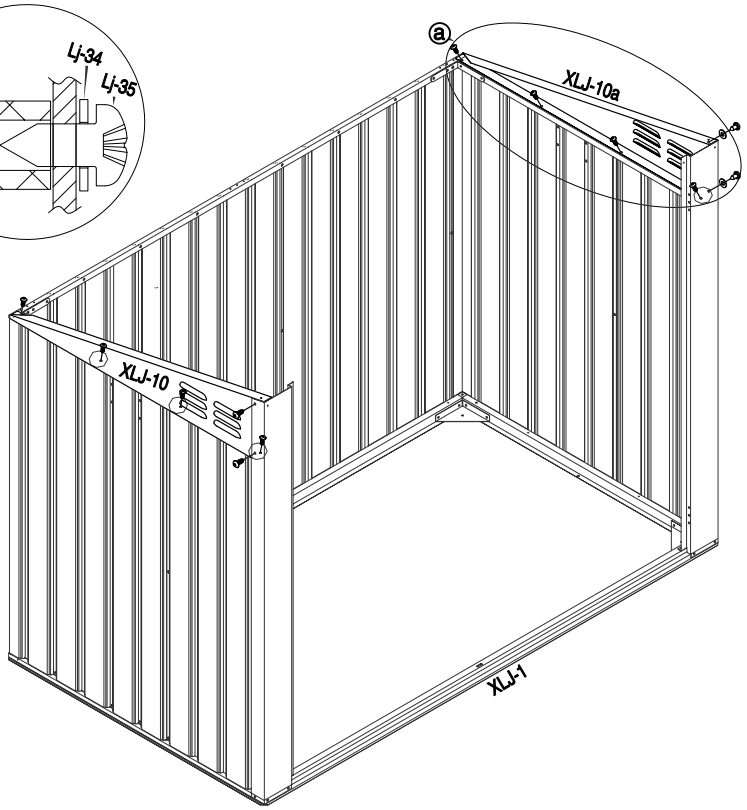

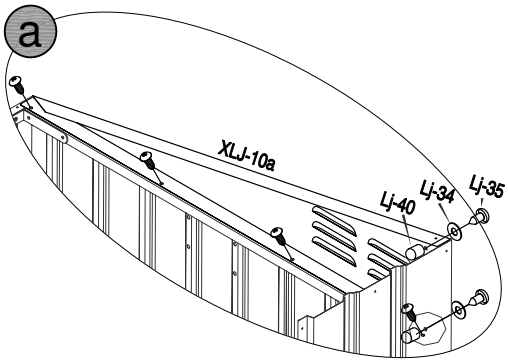

14			
XLJ-11 [x1]	XLJ-11a [x3]	Lj-35 [x12]	

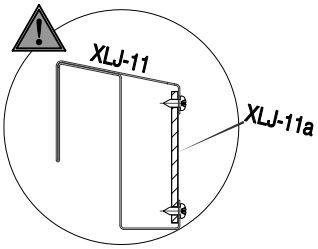

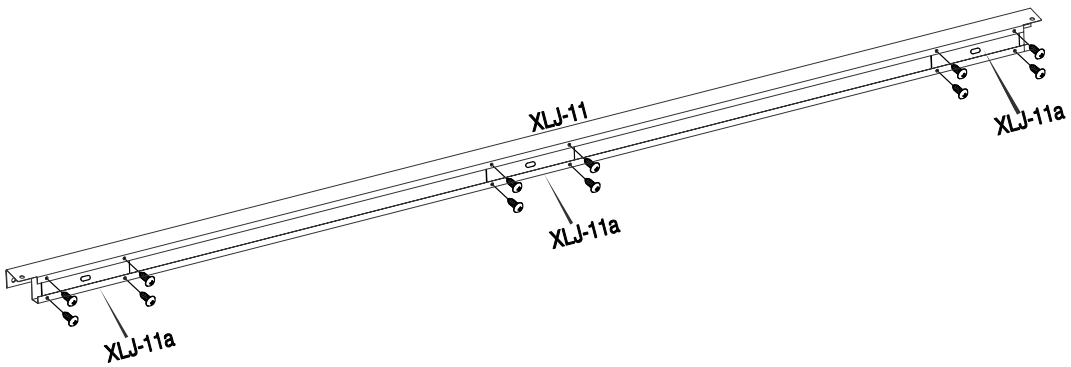

15			
	Lj-35 [x6]	Lj-34 [x4]	

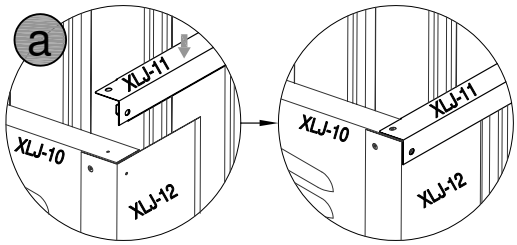

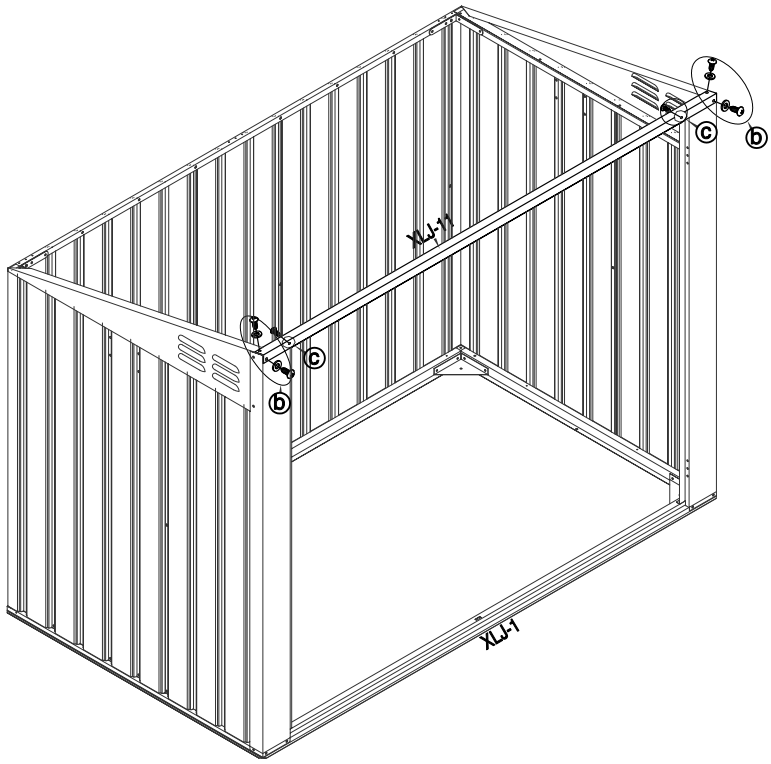

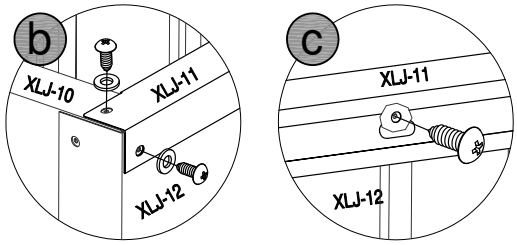

16			
	Lj-32 [x7]	Lj-35 [x9]	Lj-37 [x12]

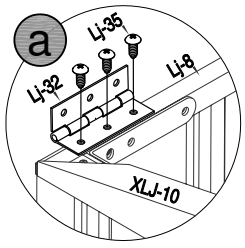

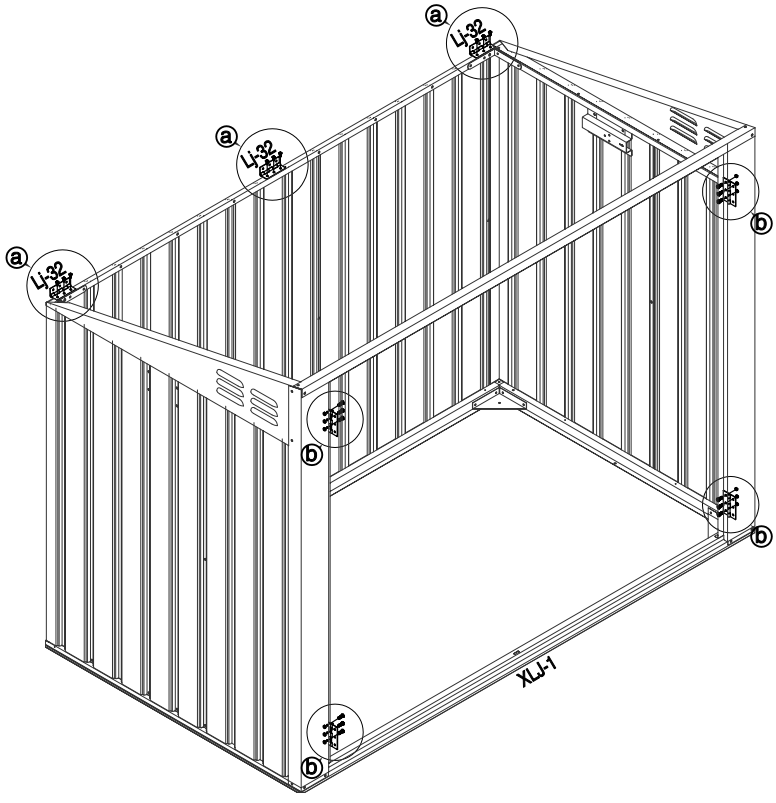

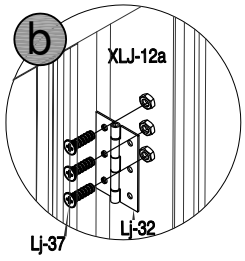

17				
	Lj-14 [x2]	Lj-14a [x2]	 Lj-36 [x6]	

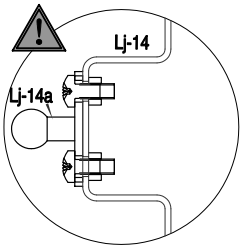

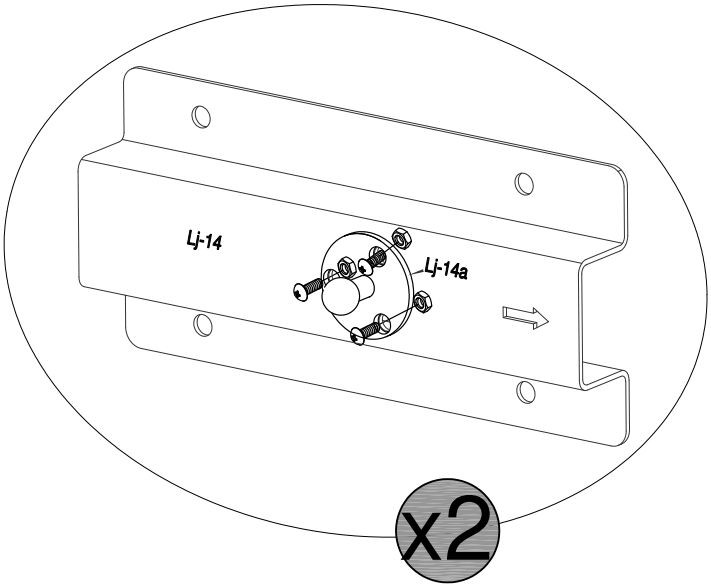

18			
	 Lj-36 [x8]	Lj-34 [x8]	

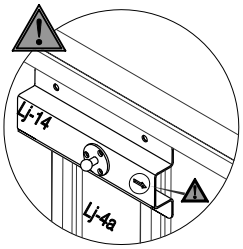

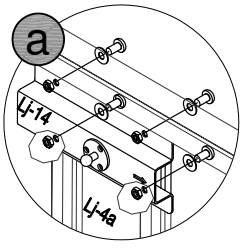

19						
	Lj-15 [x1]	Lj-15a [x1]	Lj-16 [x1]	Lj-20 [x1]	Lj-36 [x4]	Lj-34 [x4]

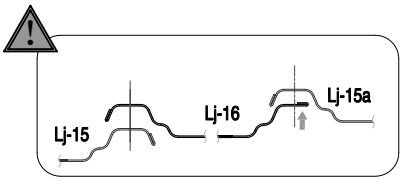

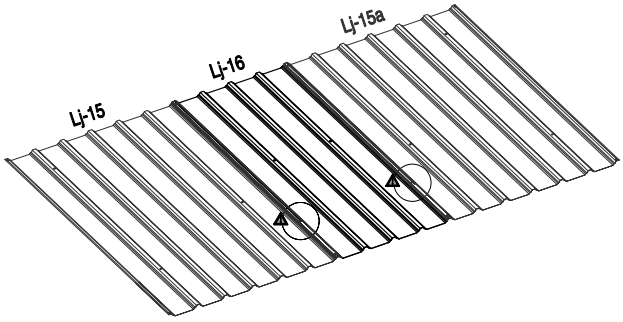

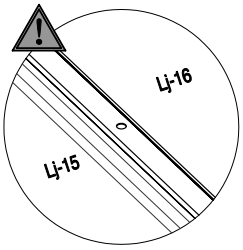

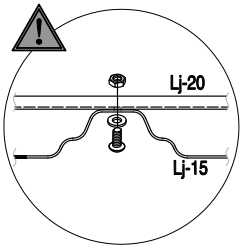

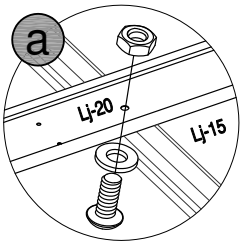

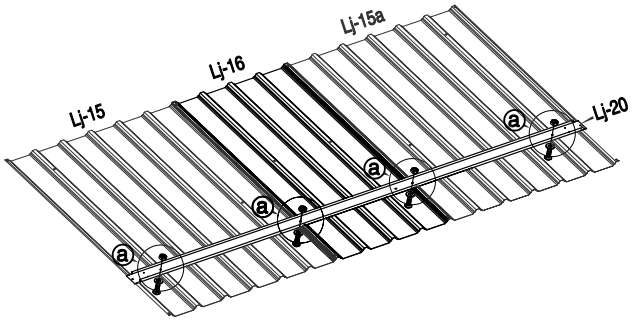

20			
	Lj-19 [x1]	Lj-36 [x2]	Lj-34 [x2]

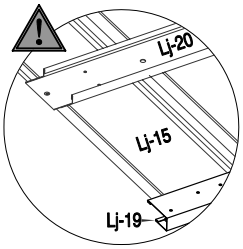

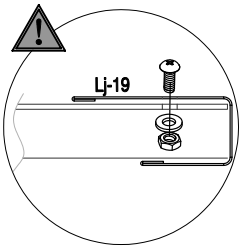

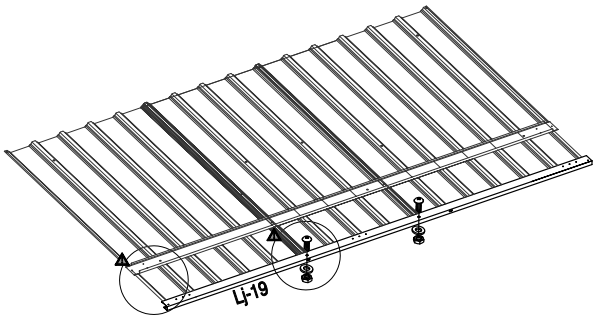

21	XLJ-18 [x1]	XLJ-17 [x1]	XLJ-17a [x1]	BCP3 [x2]	Lj-36 [x2]	Lj-35 [x6]
						Lj-34 [x4]

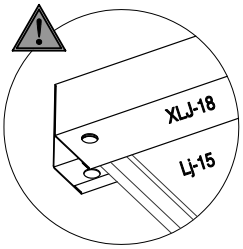

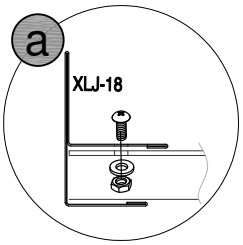

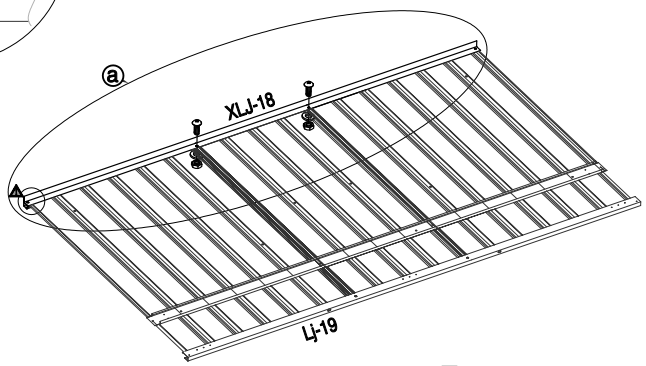

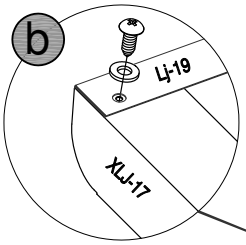

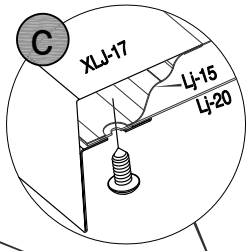

180°

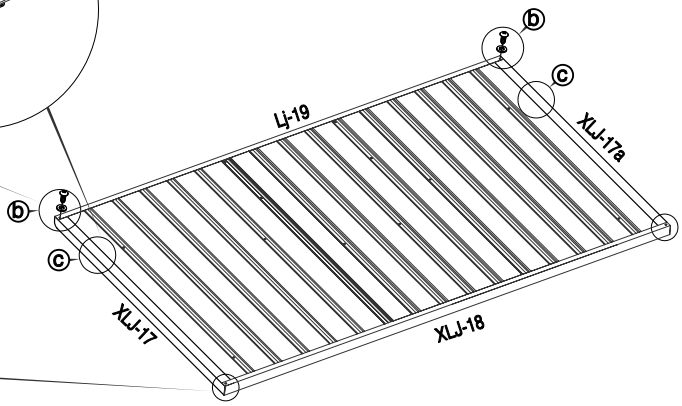

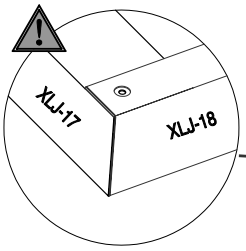

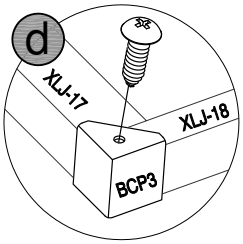

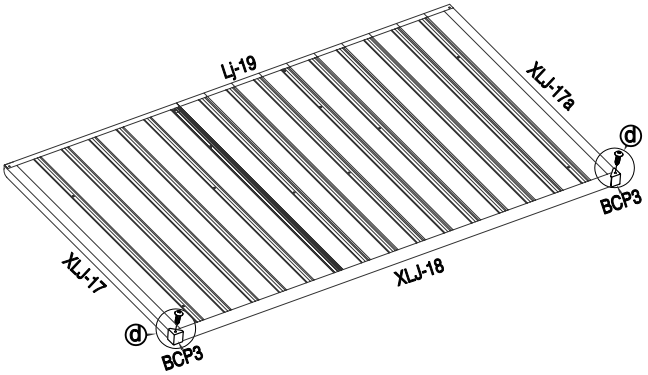

22					
	Lj-21 [x2]	Lj-14b [x2]	Lj-35 [x8]	Lj-36 [x4]	

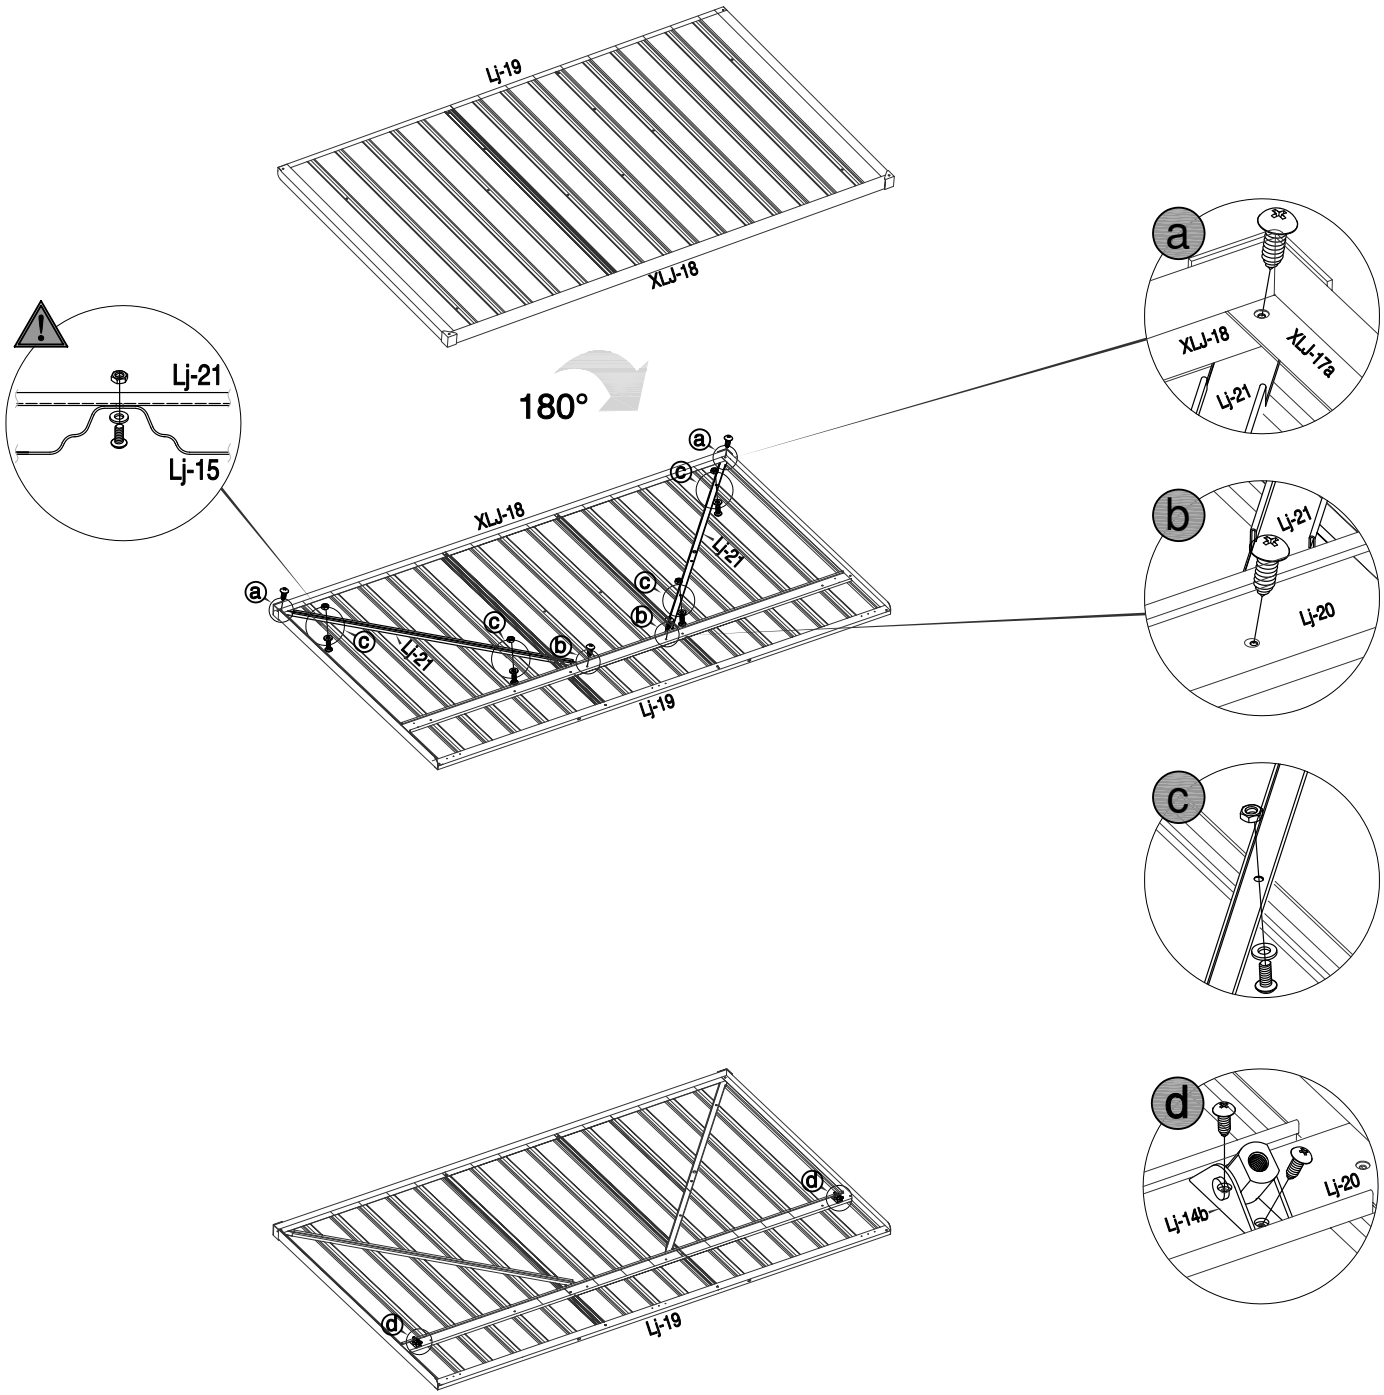

23

Lj-35 [x9]

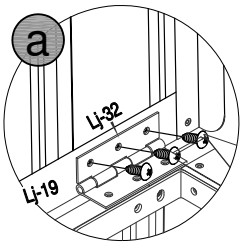

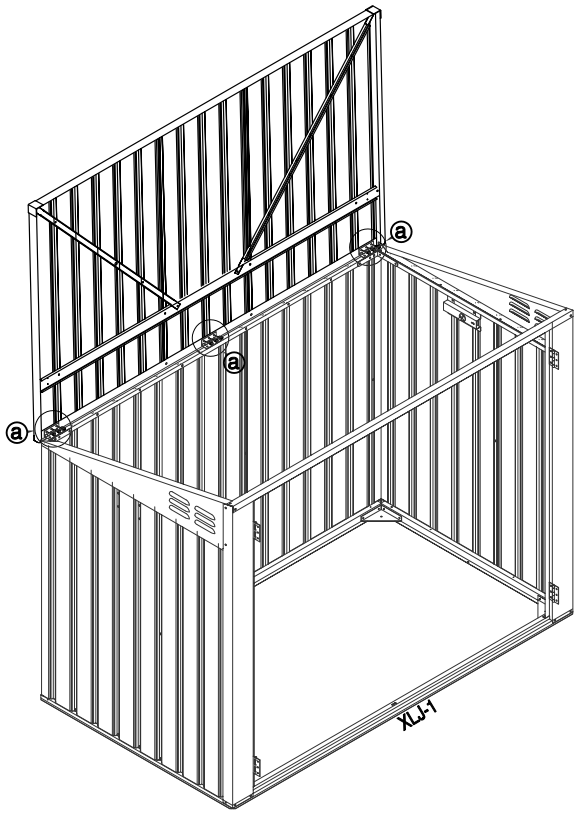

24

Lj-14c [x2]

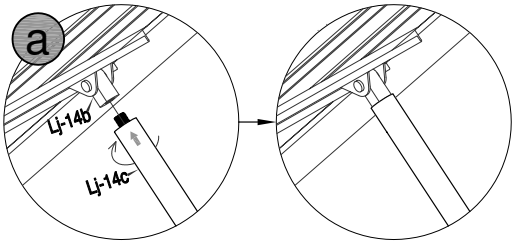

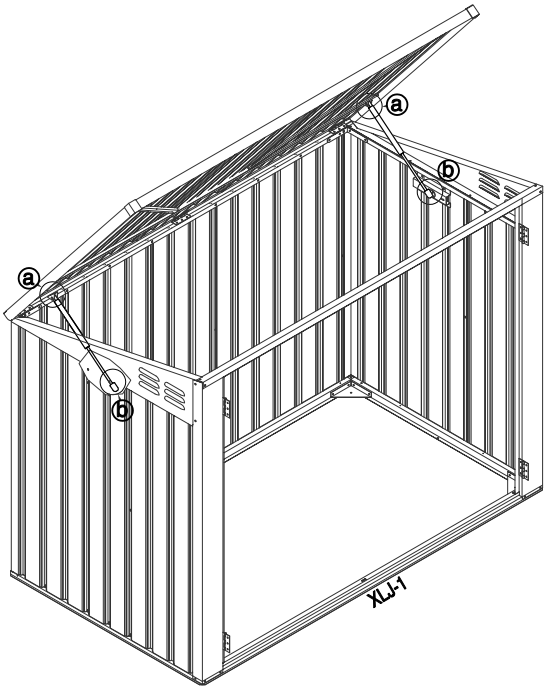

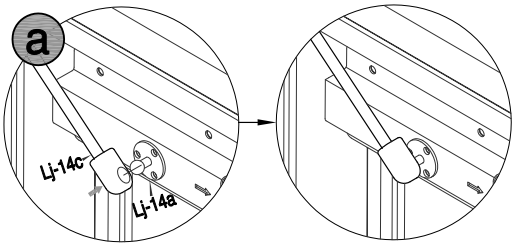

25						
	Lj-22 [x1]	Lj-23 [x1]	XLJ-27 [x2]	XLJ-24 [x1]	XLJ-25 [x1]	Lj-35 [x4]
						Lj-34 [x4]

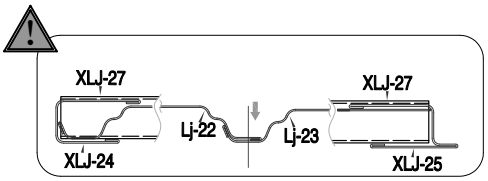

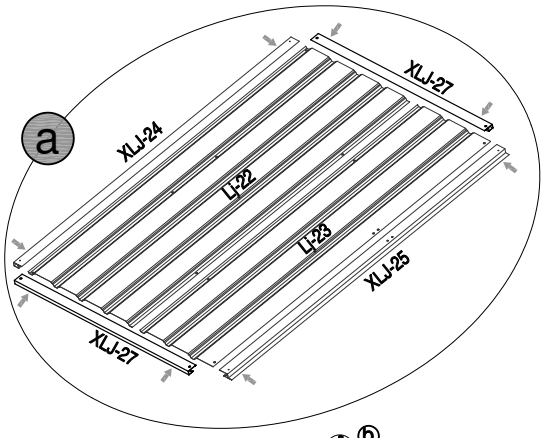

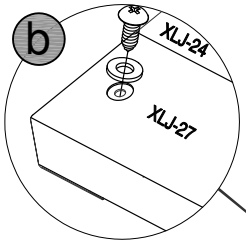

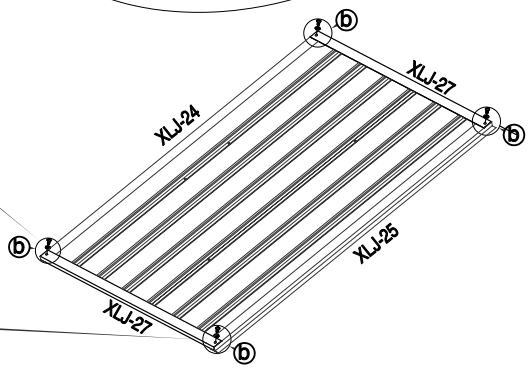

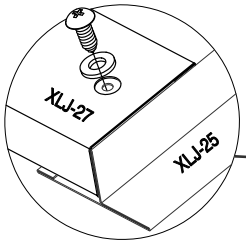

26					
	Lj-29 [x1]	Lj-28 [x2]	Lj-35 [x4]	Lj-36 [x4]	Lj-34 [x4]

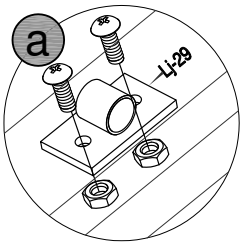

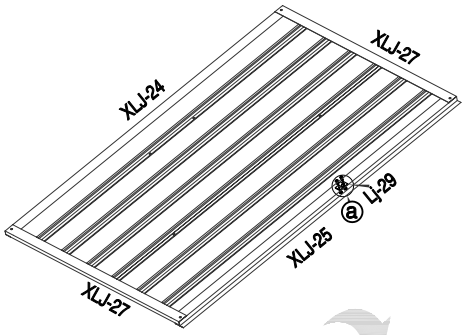

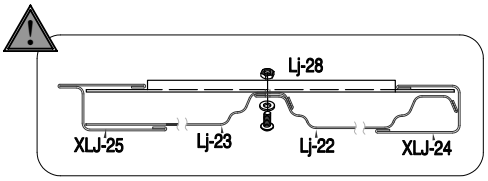

180°

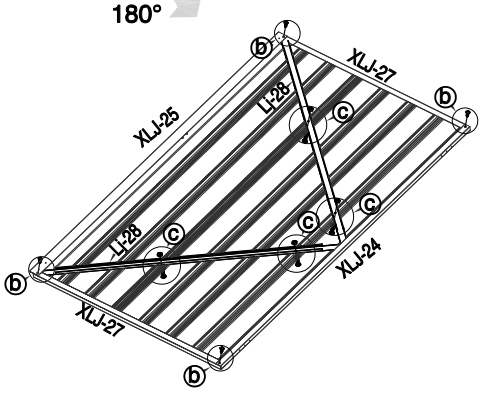

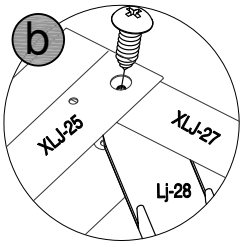

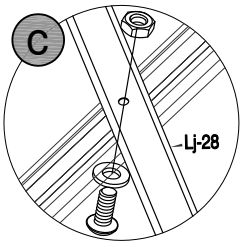

27		
	Lj-33 [x2]	Lj-35 [x4]

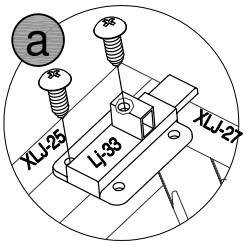

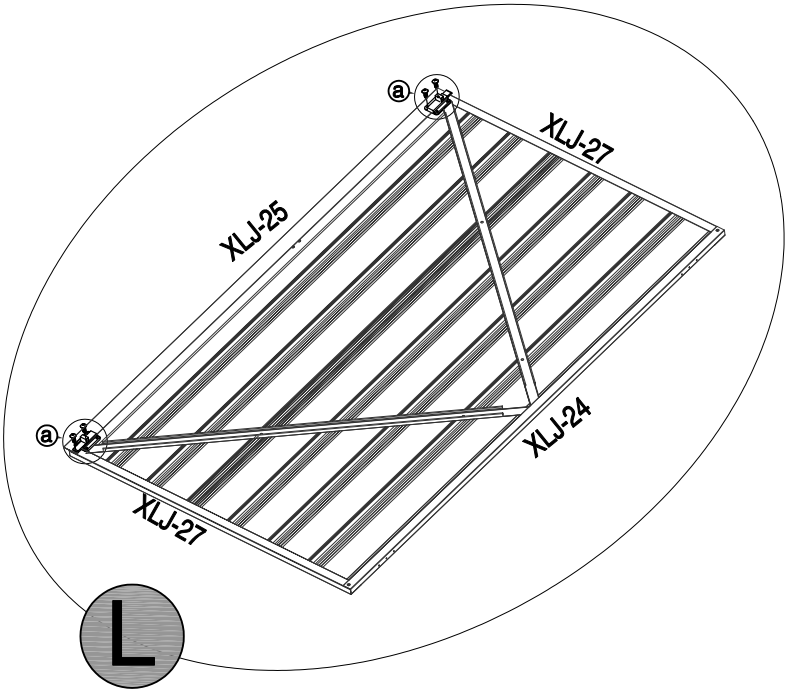

28						
	Lj-22 [x1]	Lj-23a [x1]	XLJ-27 [x2]	XLJ-24 [x1]	XLJ-26 [x1]	Lj-35 [x4]
						Lj-34 [x4]

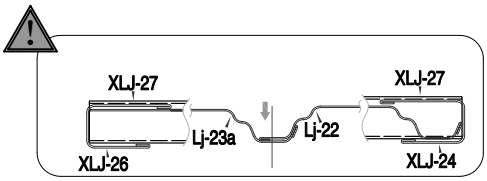

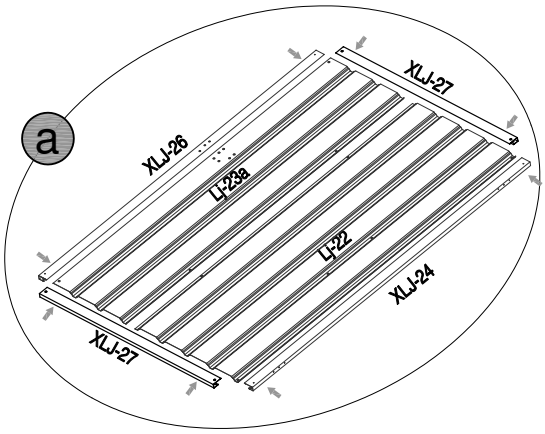

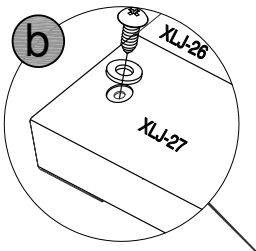

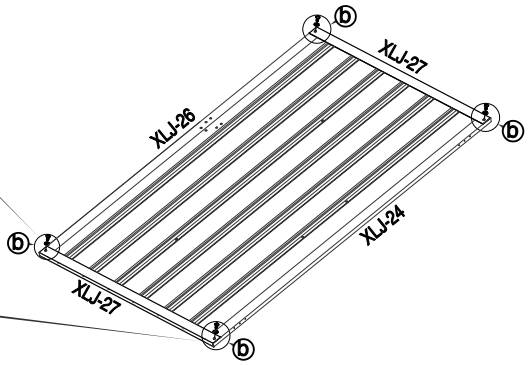

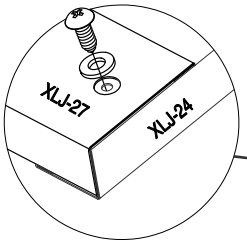

29	Lj-30 [x1]	Lj-31 [x1]	Lj-28 [x2]	Lj-35 [x4]	Lj-36 [x10]	Lj-34 [x4]

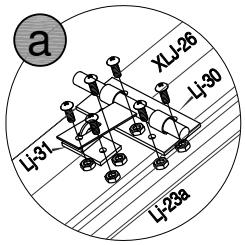

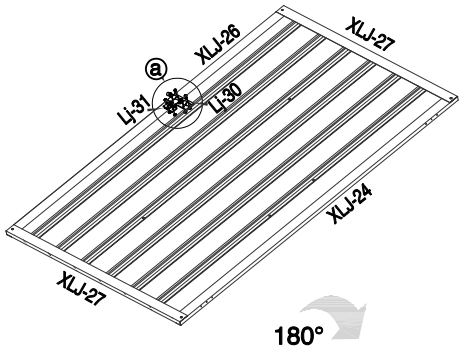

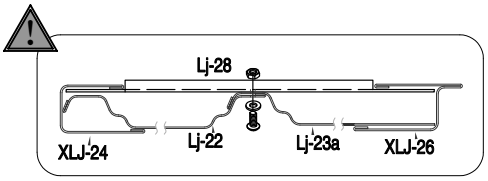

180°

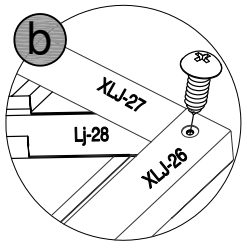

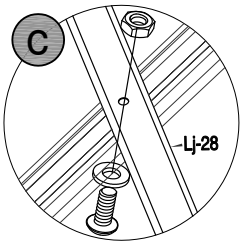

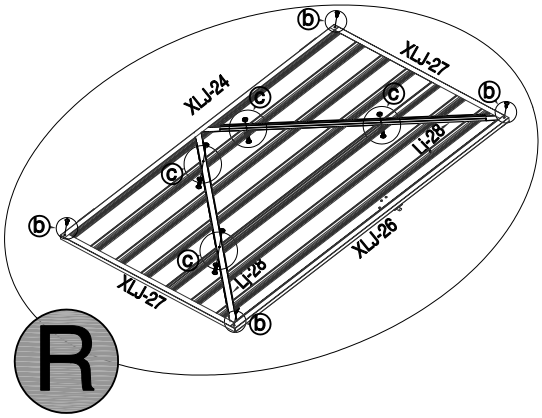

30	Lj-35 [x6]

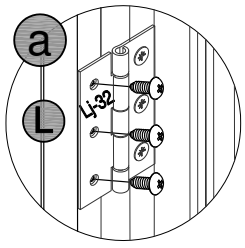

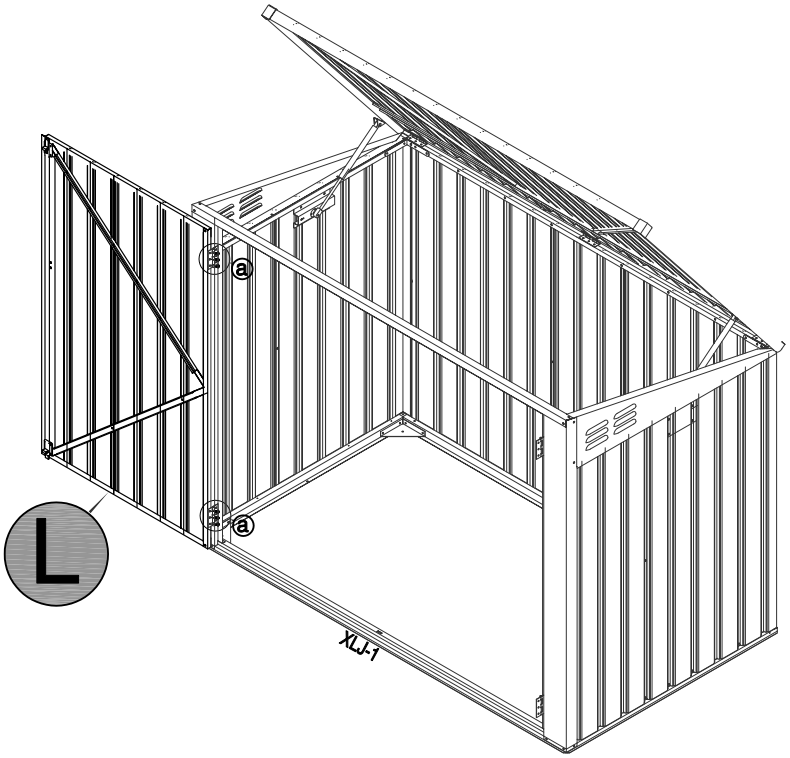

31

Lj-35 [x6]

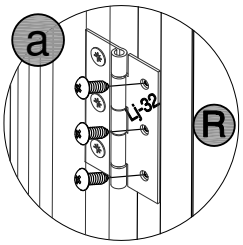

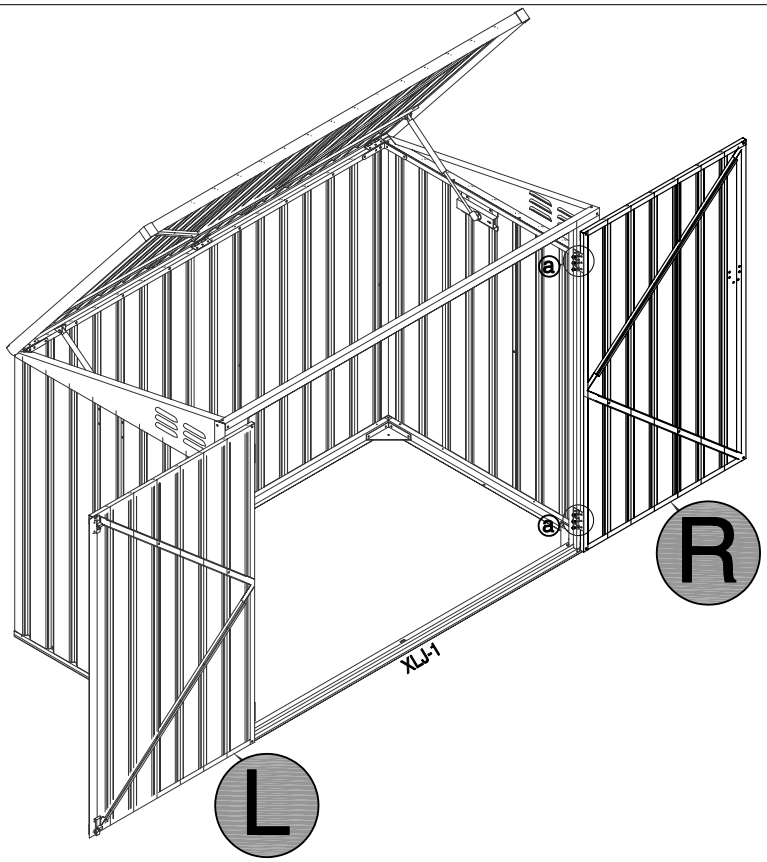

32

Lj-41 [x2]

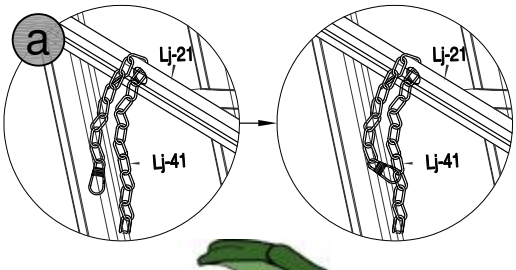

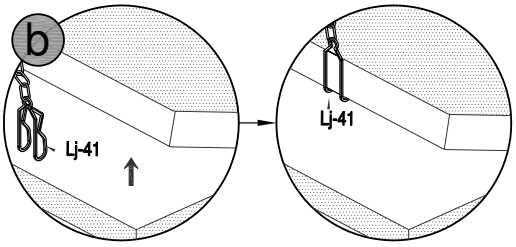

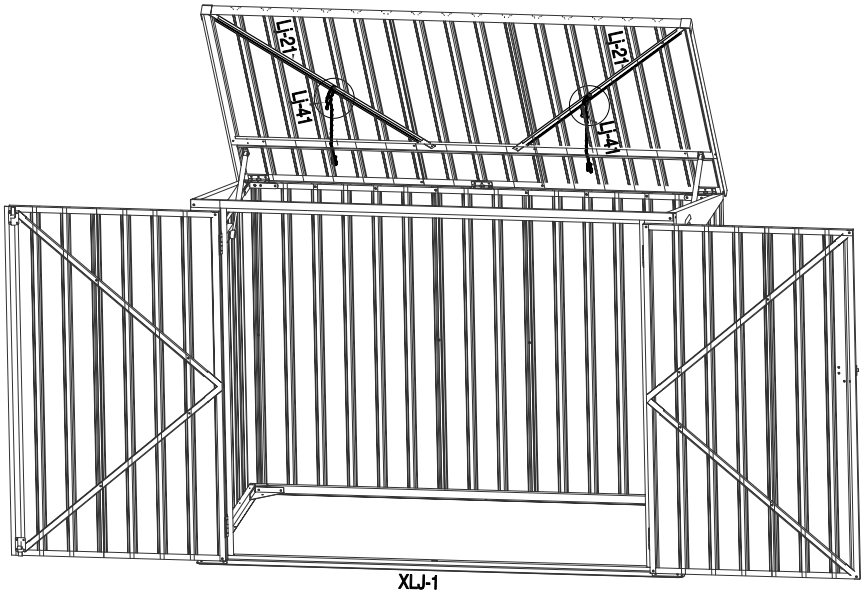

33


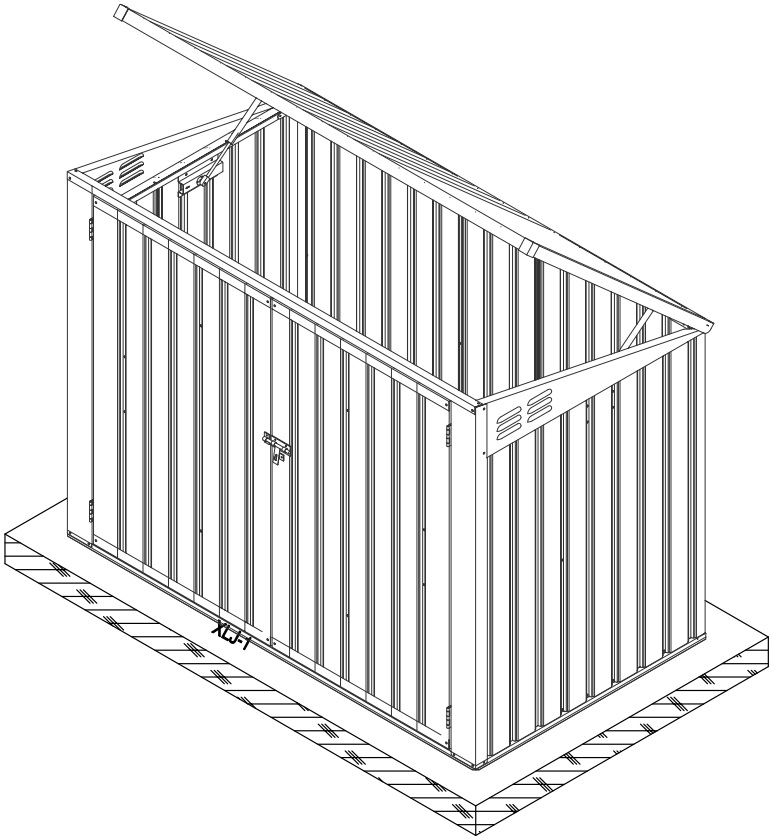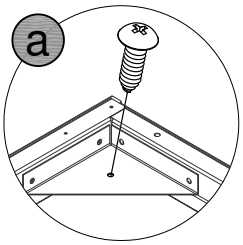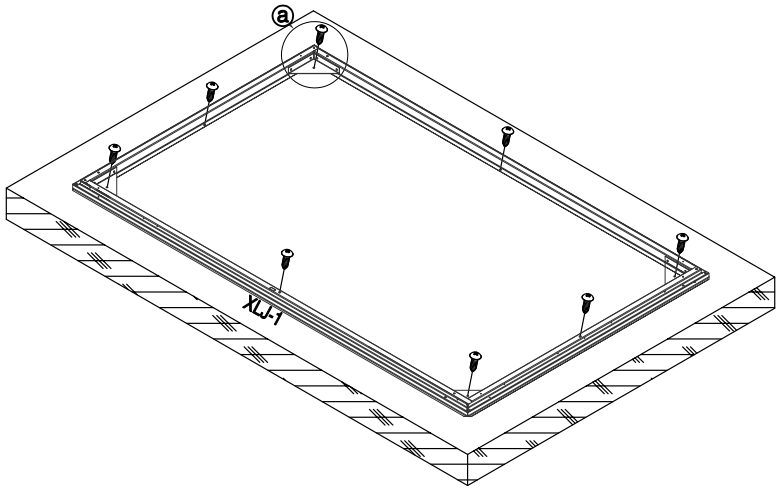
Lj-38 [x8]