GJF- 02 6x4FT

Installation Manual

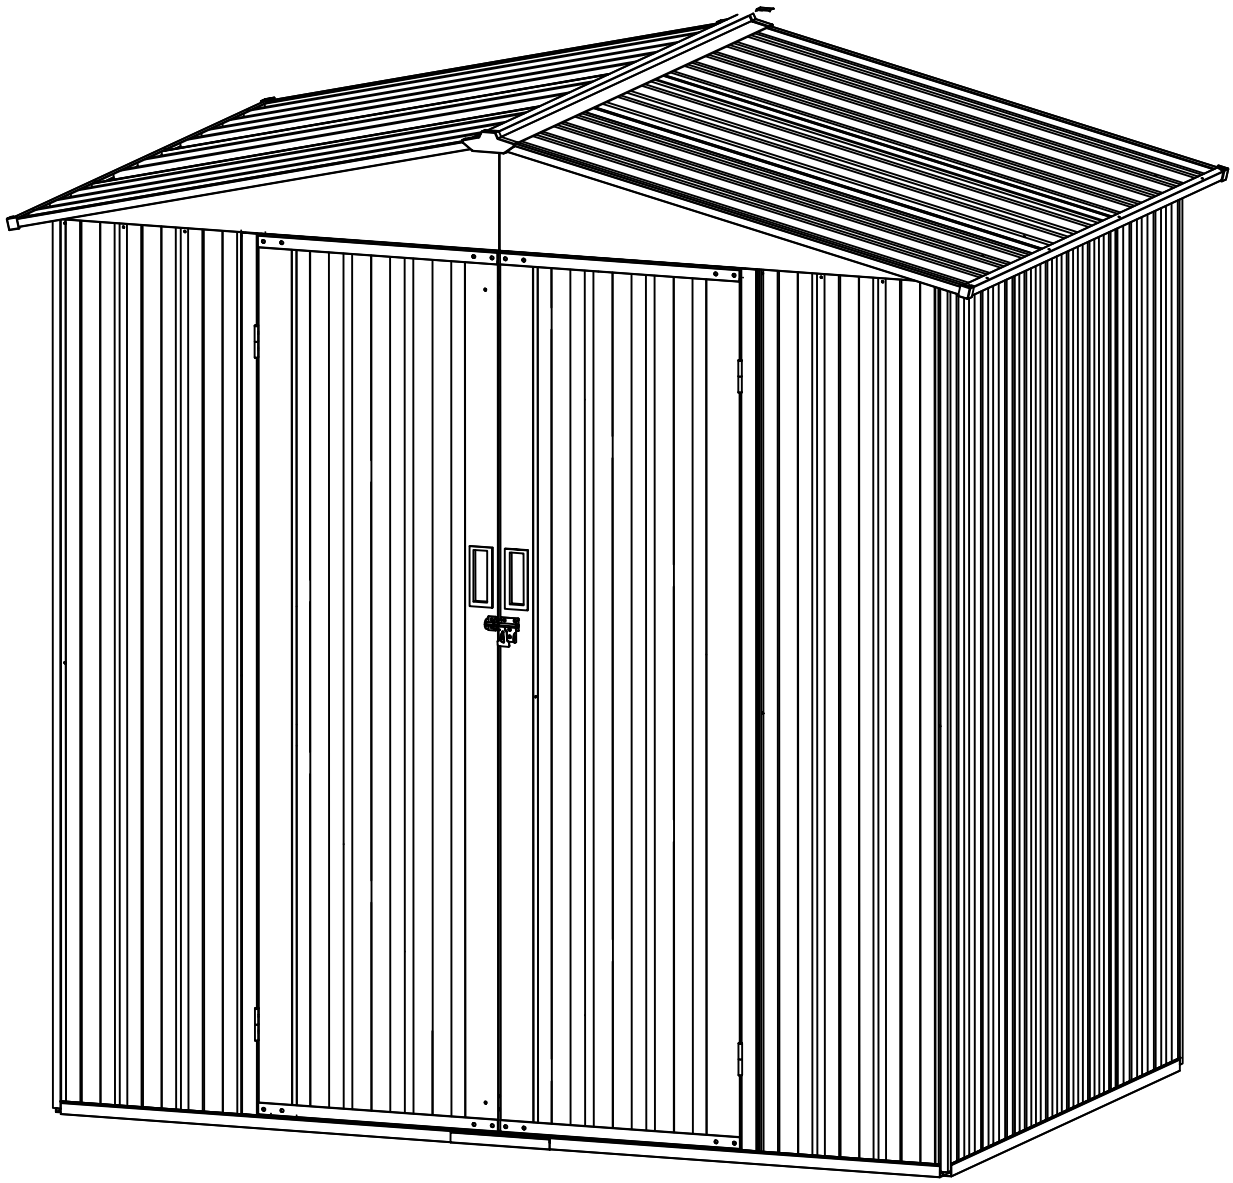

A1-A A1-B	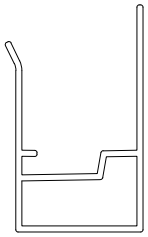 L:888mm	X2 X2
A2	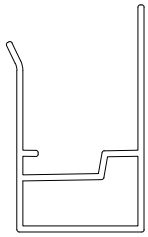 L:1168mm	X2
A3	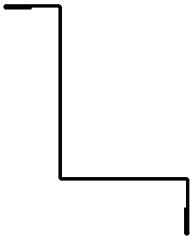 L:1700mm	X4
A4	 L:1700mm	X1
A5	 L:1700mm	X1
A6	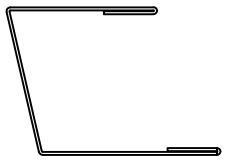 L:1167.5mm	X2
A7-A	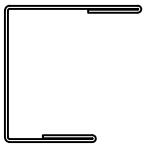 L:1206mm	X1
A7-B A7-C	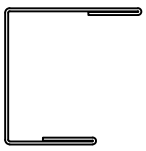 L:334mm	X1 X1
A8-A A8-B	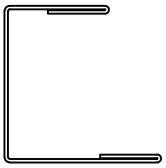 L:927mm	X1 X1
A9	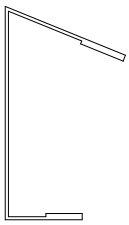 L:1207mm	X2
A10	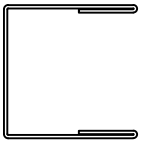 L:990mm	X4
A12-A A12-B	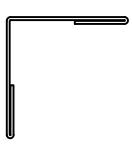 L:1316.5mm	X1 X1

A13	 L:1316.5mm	X1
A14	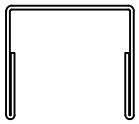 L:976mm	X1
A15	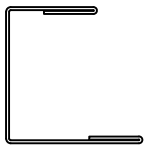 L:484mm	X4
A16-A A16-B	 L:1679mm	X1 X1
A17	L:1679mm	X1
A18	L:1679mm	X1
A19		X2
A20		X2
A21	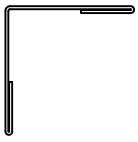 L:954mm	X4
Z1		X1
Z2	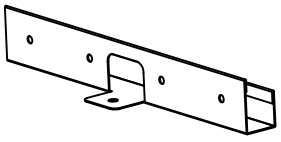	X2
Z3	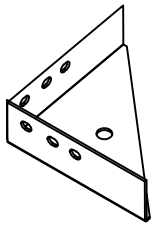	X4

	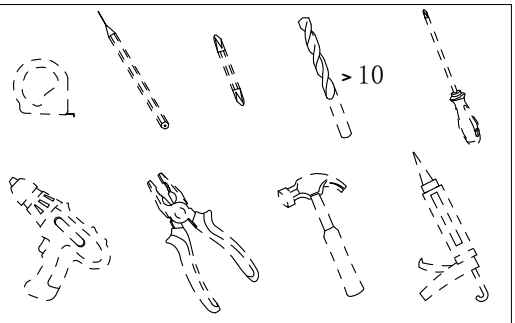	

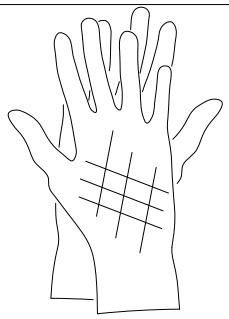

X2

H1	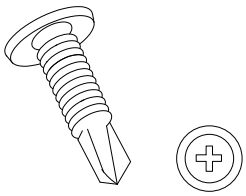 M4X13	X166
H2	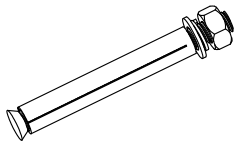	X6
H3	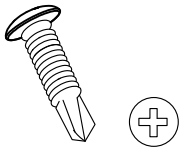 M4X13	X50
H4	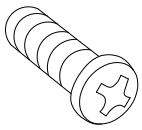 M4X10	X30
H5	M4	X14
H6	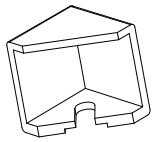	X4
H7		X80
H8	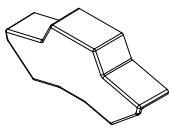	X2
H9		X4
H10	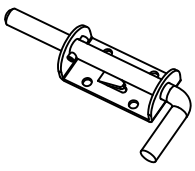	X2

H11	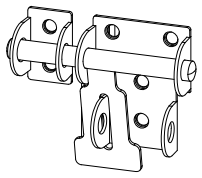	X1
B1	L:1700mm 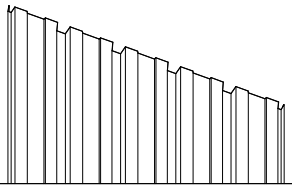	X4
B8	L:990mm 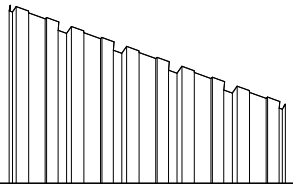	X2
B10	L:990mm 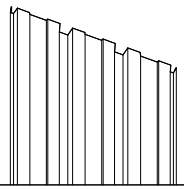	X2
B12	L:990mm 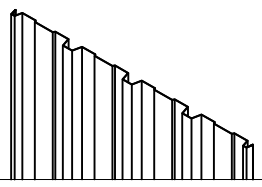	X2
E2	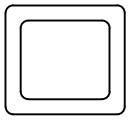 L:1747mm	X1

B7	L:1678mm 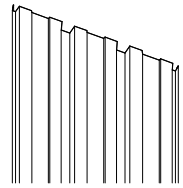	X2
B9	L:1700mm 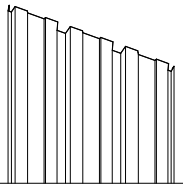	X4
B11	L:1700mm 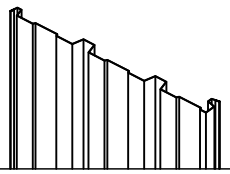	X4
E1	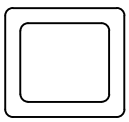 L:359.5mm	X2
E3	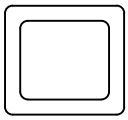 L:1135.5mm	X2

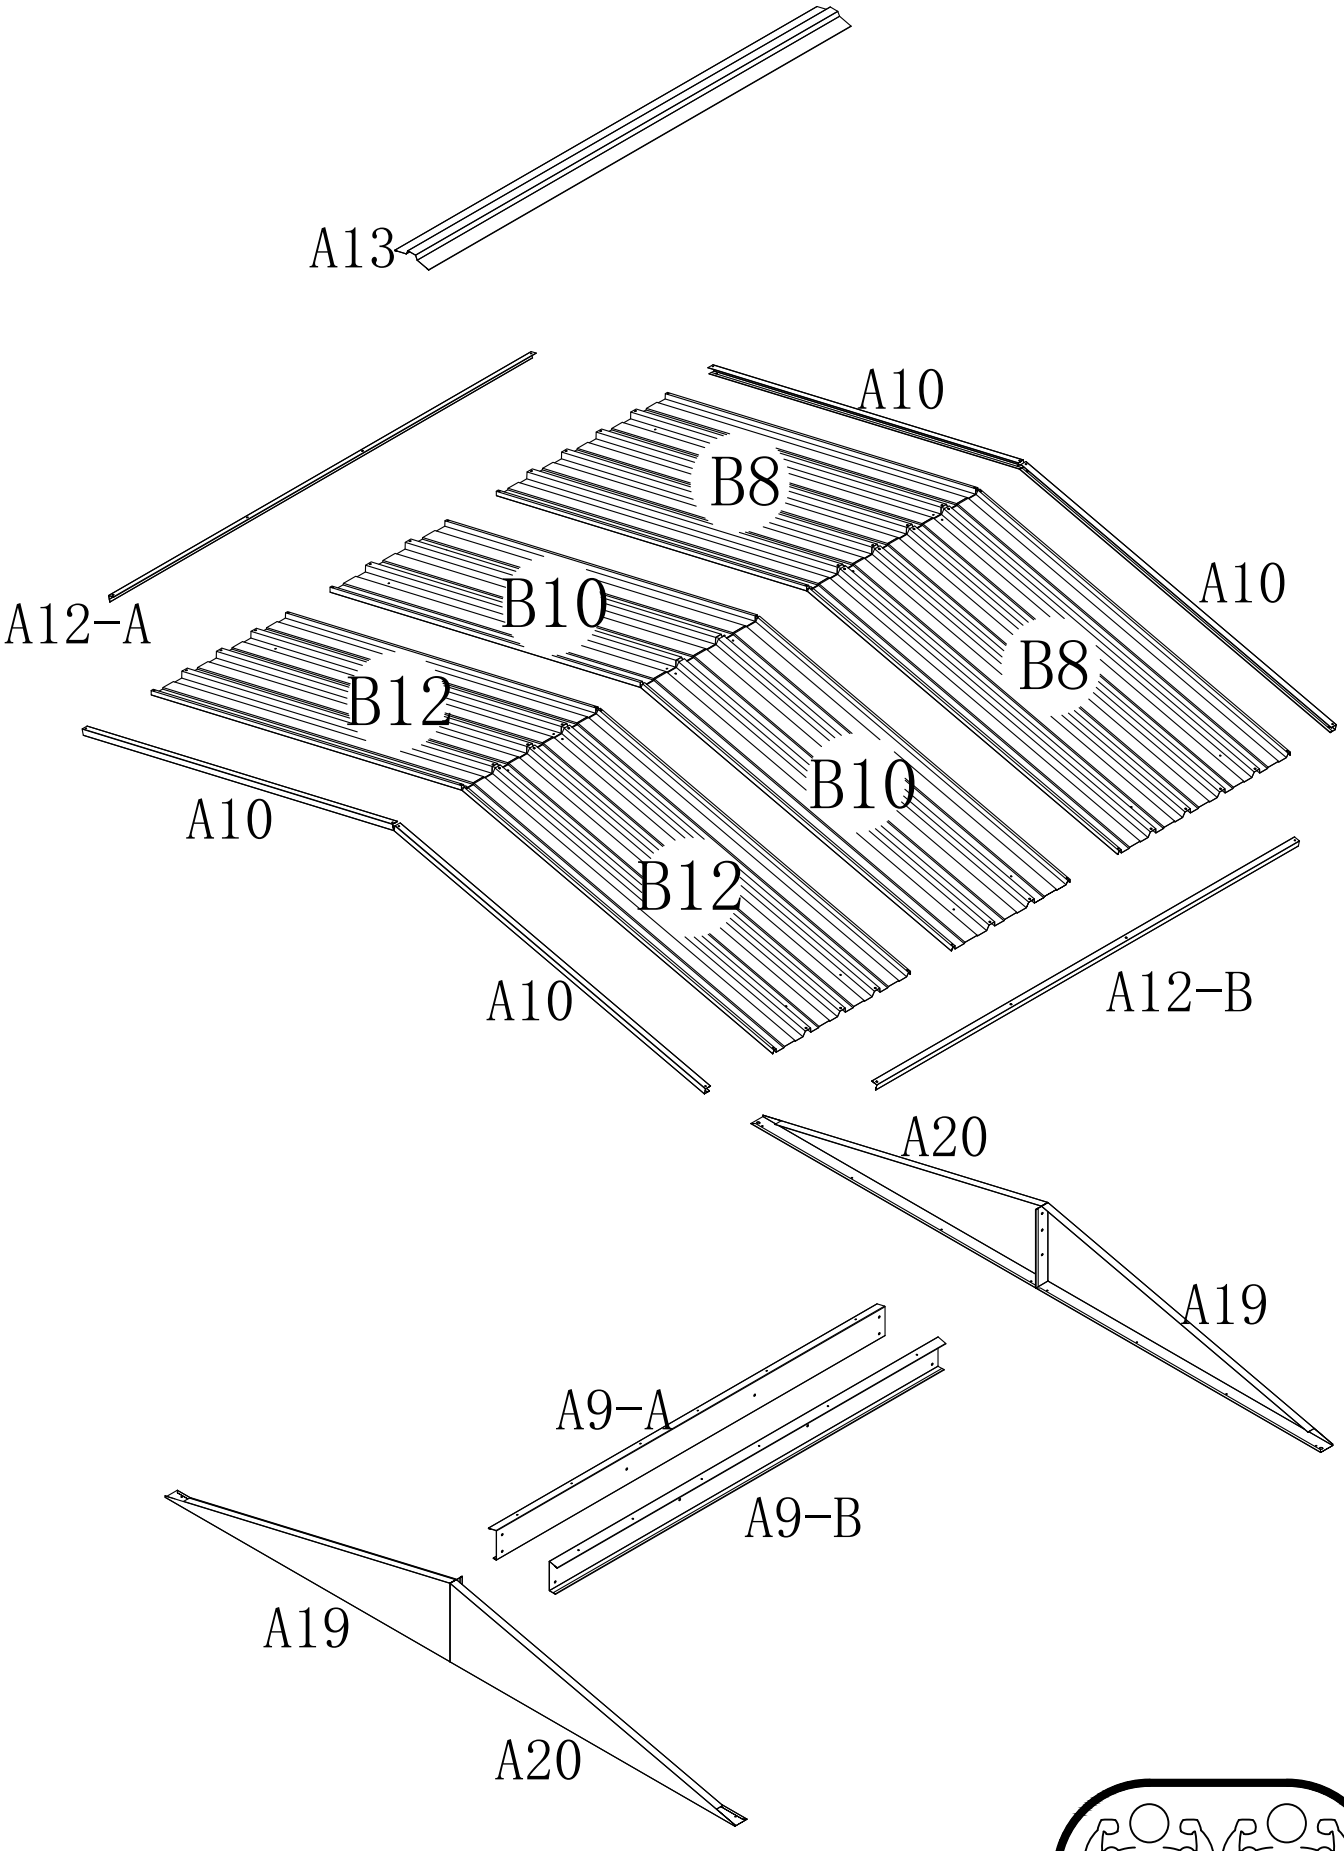
A13
A10
B8
A12-A
B10
A10
B8
B12
B10
A10
B12
A10
A12-B
A20
A19
A9-A
A9-B
A19
A20

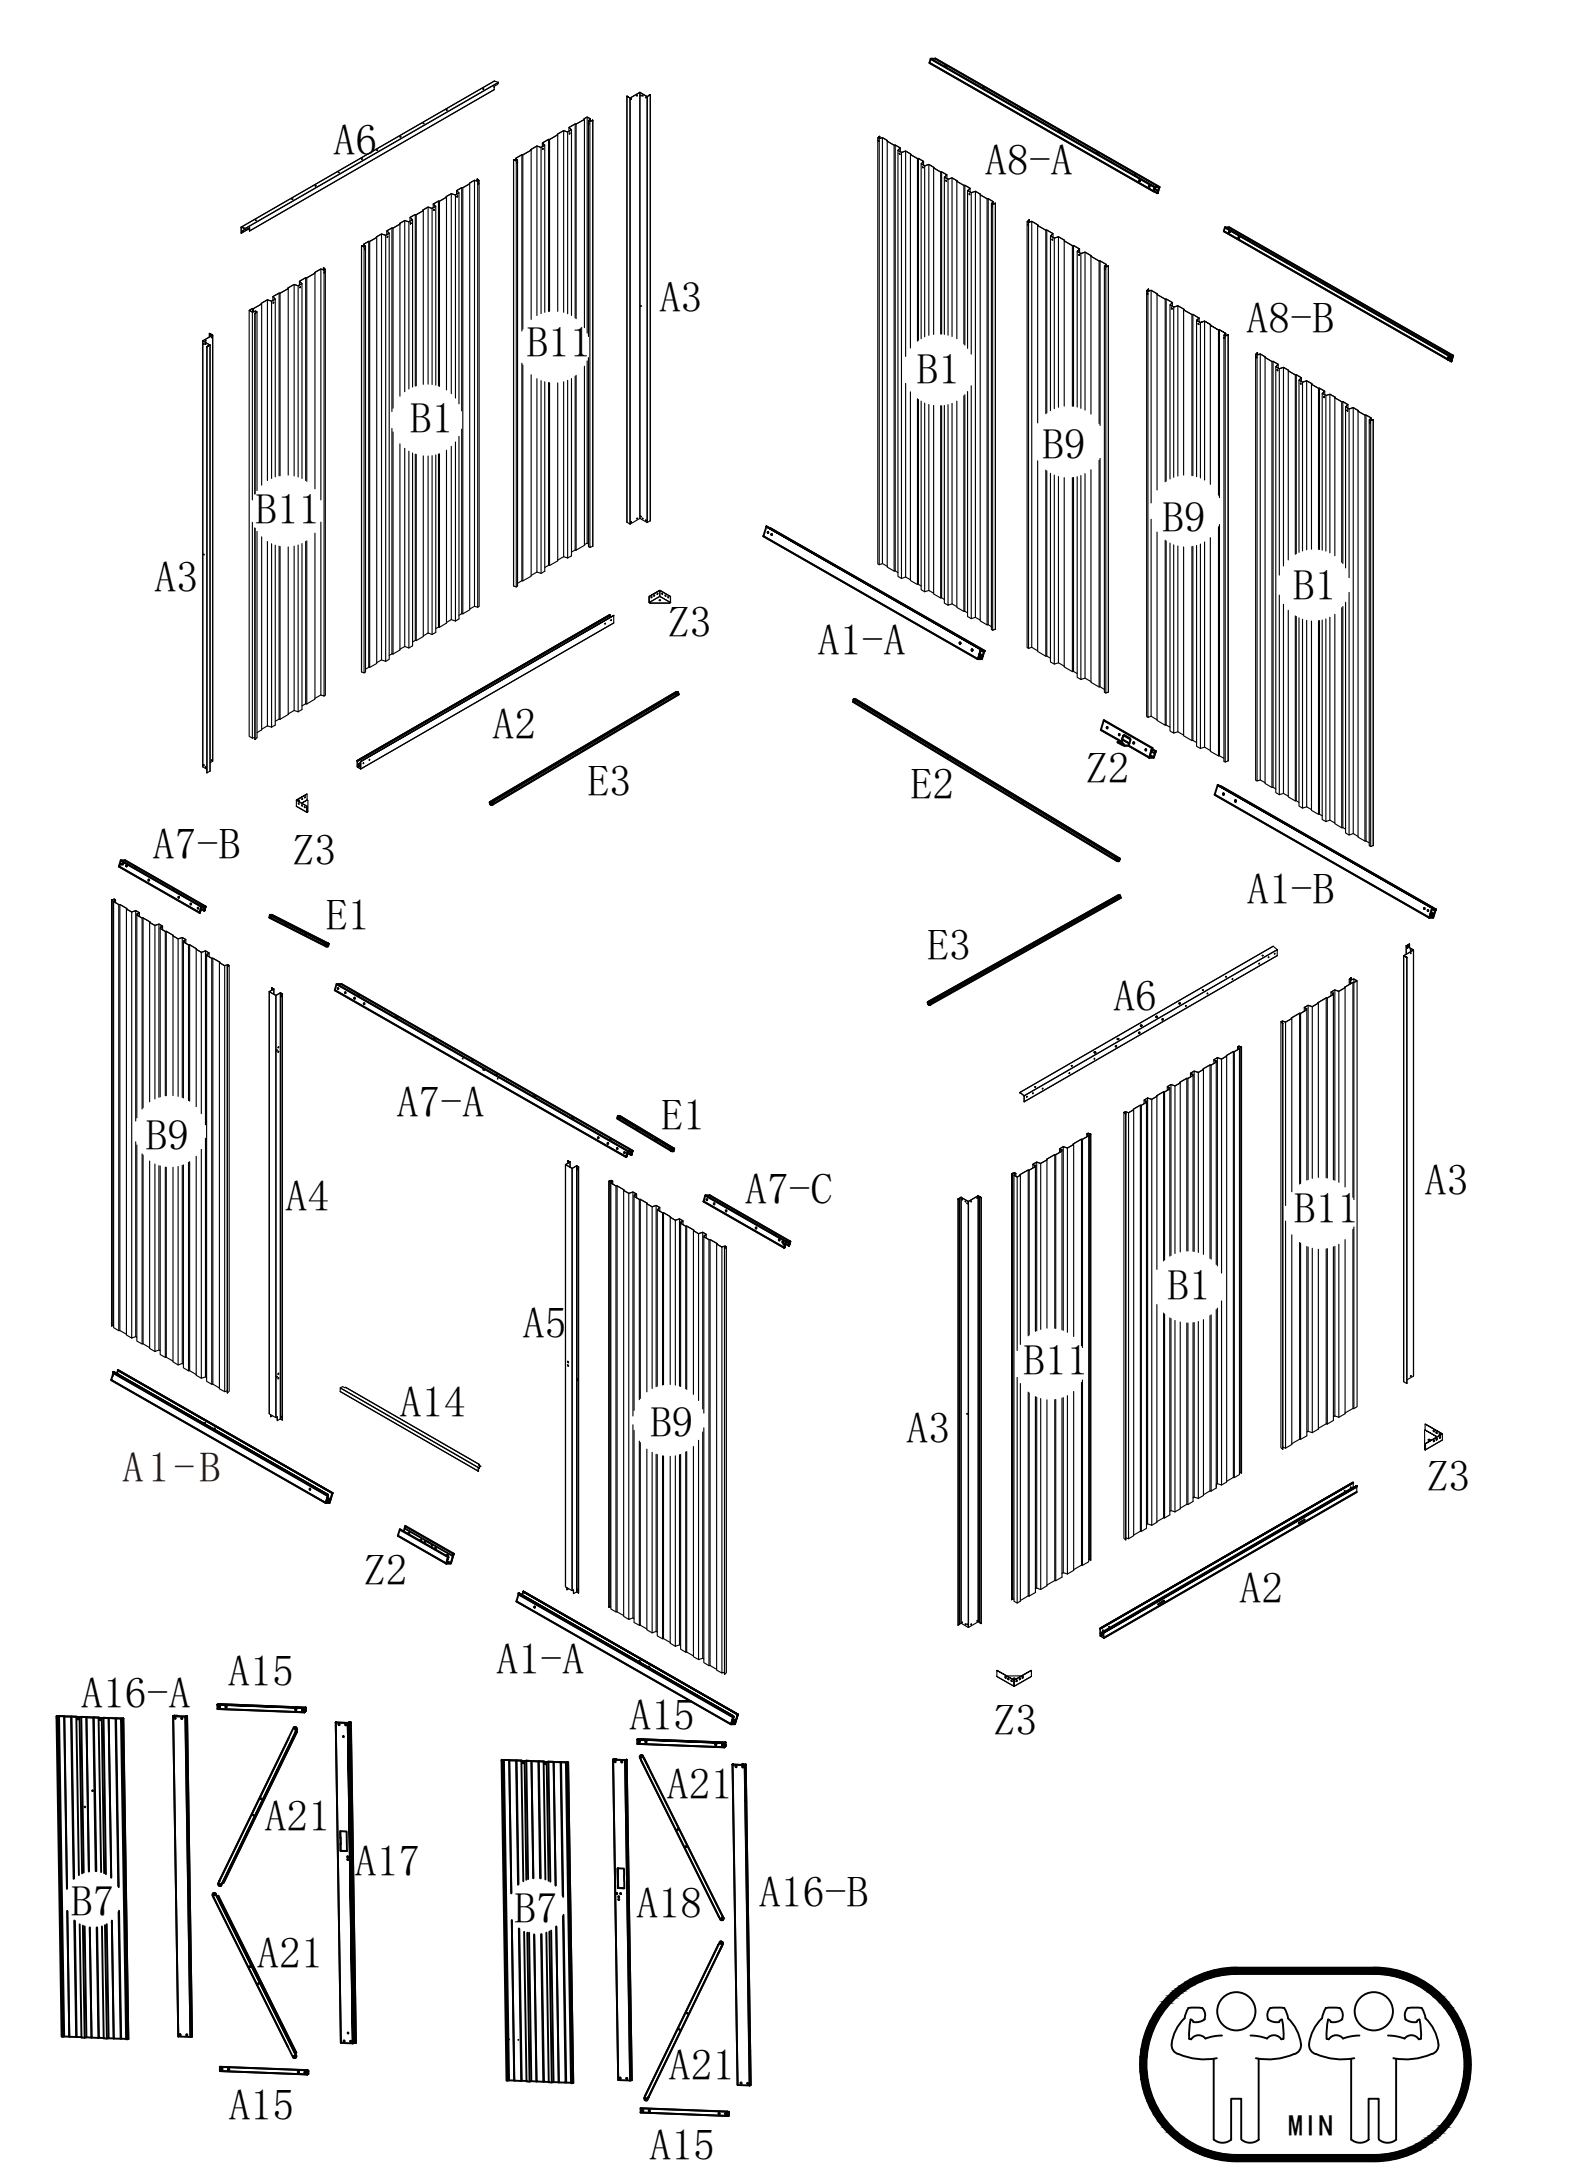
A6
A3
B11
B1
A3
B11
Z3
A2
E3
A7-B
Z3
E1
A8-A
A8-B
B1
B9
B9
B1
A1-A
Z2
E2
A1-B
E3
A6
B9
A4
A7-A
E1
A7-C
A5
B9
A14
A1-B
Z2
A1-A
B11
B1
A3
A3
B11
Z3
A2
Z3
A16-A
A15
A21
A17
B7
A21
A15
A15
A21
B7
A18
A16-B
A21
A15
MIN

	A1	X2		A3	X4		Z2	X2
	A2	X2		Z3	X4			
	H1	X24						

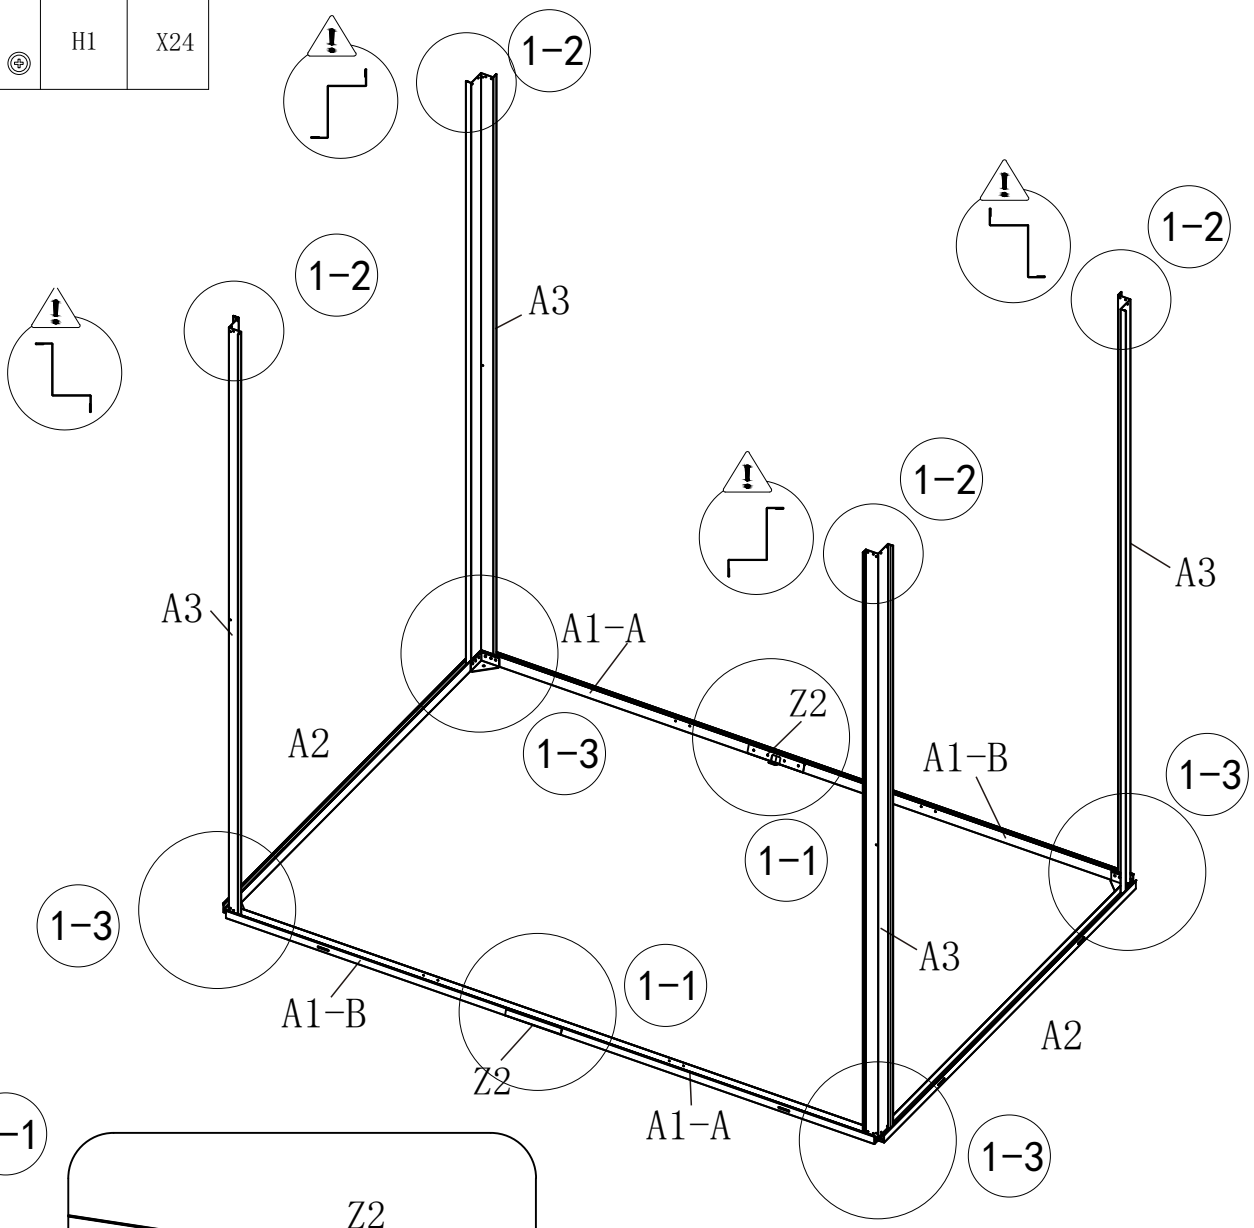

1-1

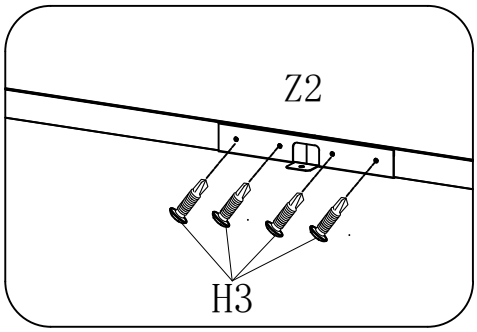

1-2

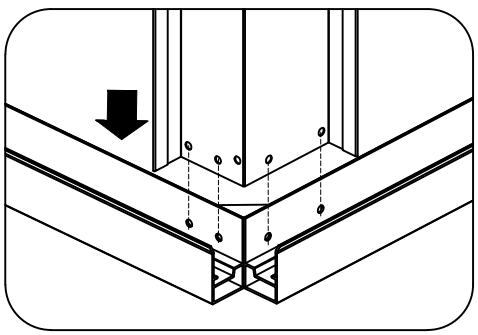

1-3

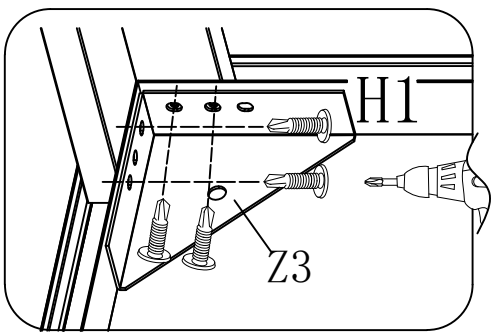

	A7	X1
	A8	X1
	A6	X2
	H1	X10

	H3	X16

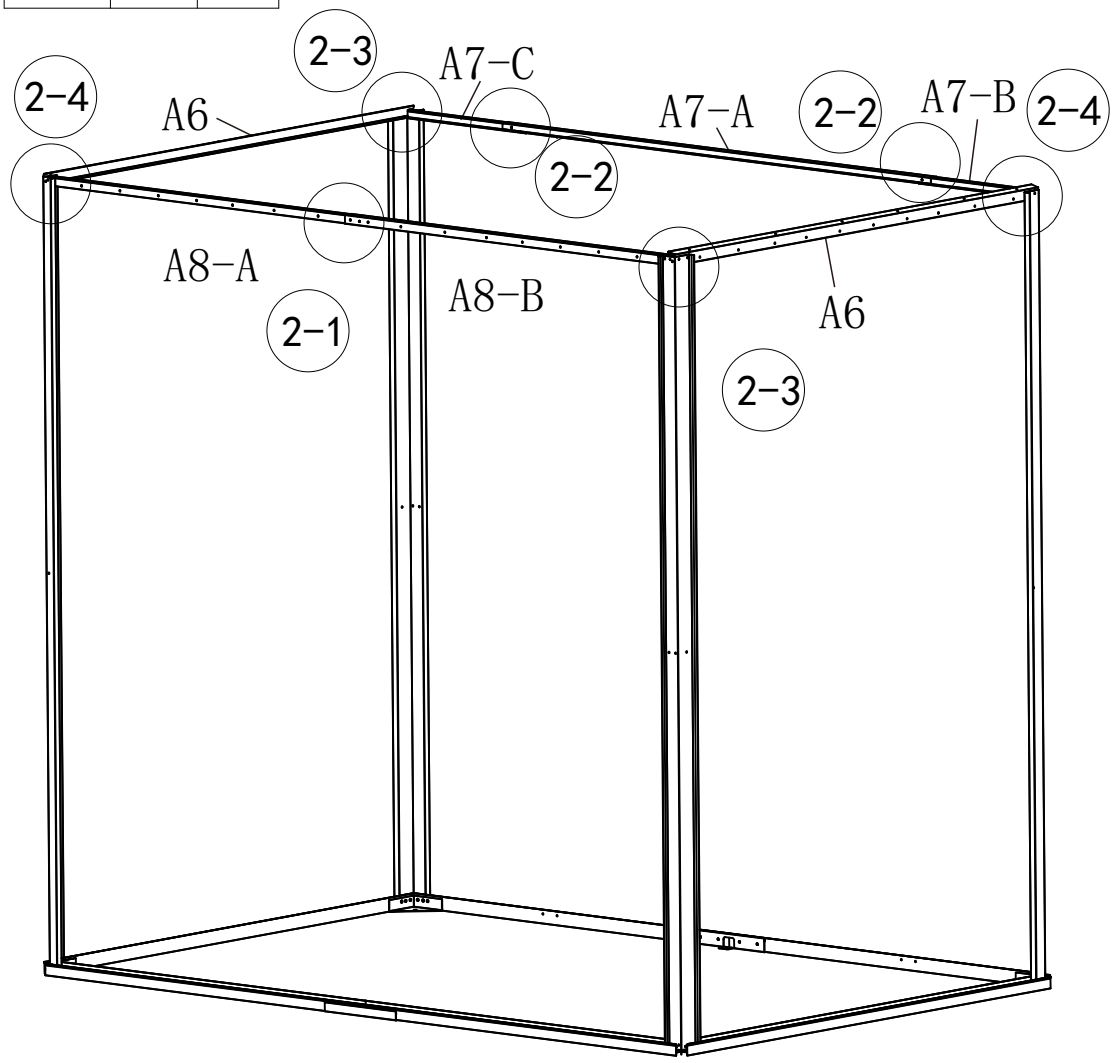

2-1

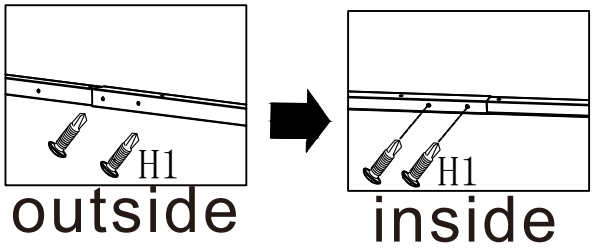

2-2

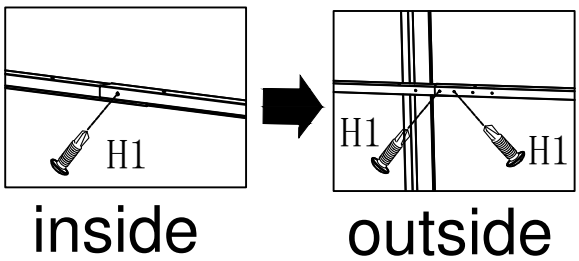

2-3

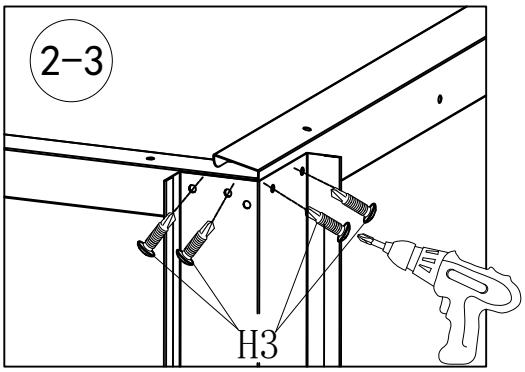

2-4

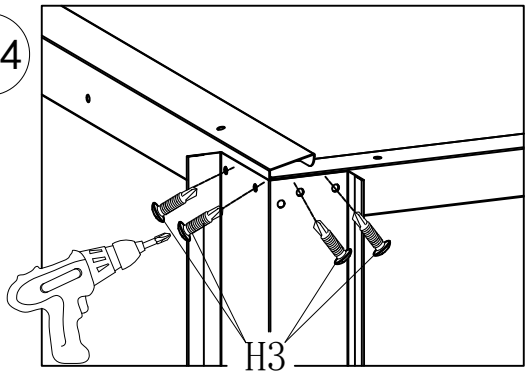

	H2	x4

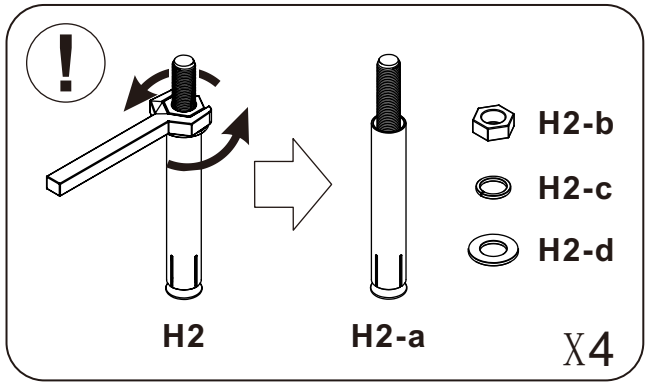

3

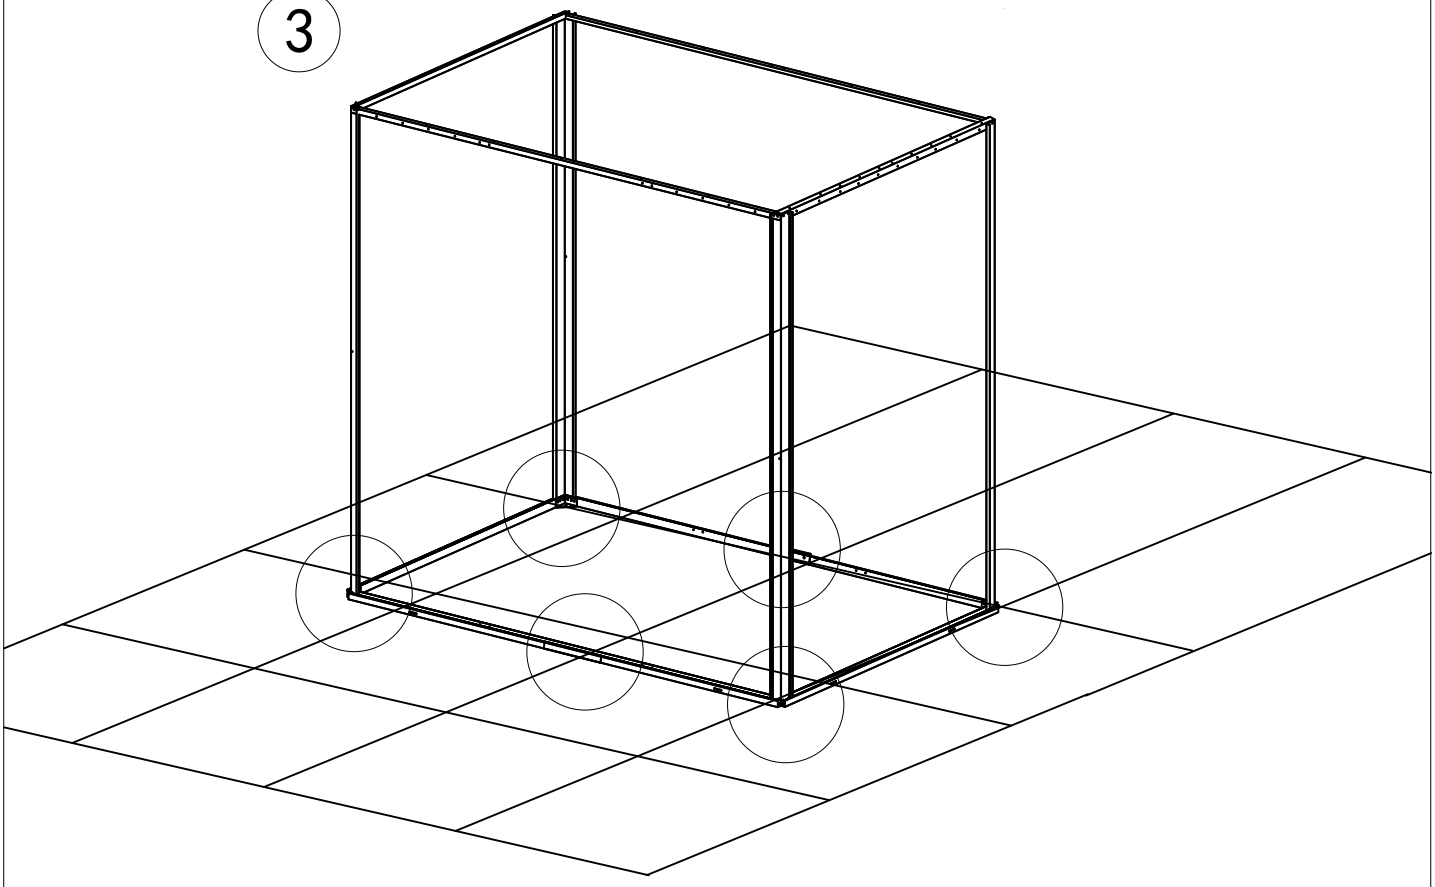

3

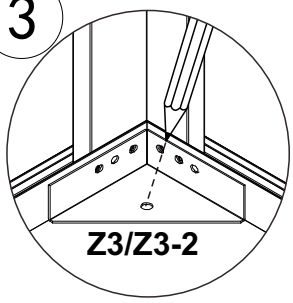

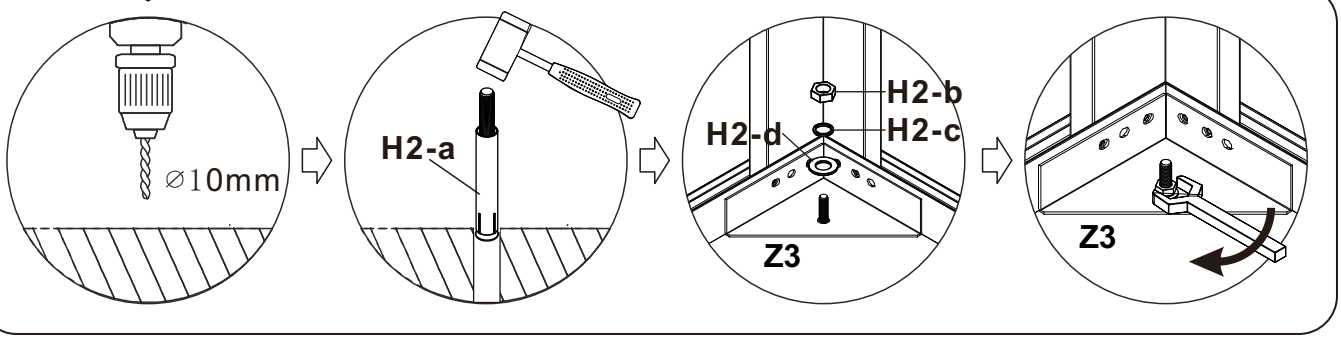

	A4	X1
	A5	X1
	H1	X4

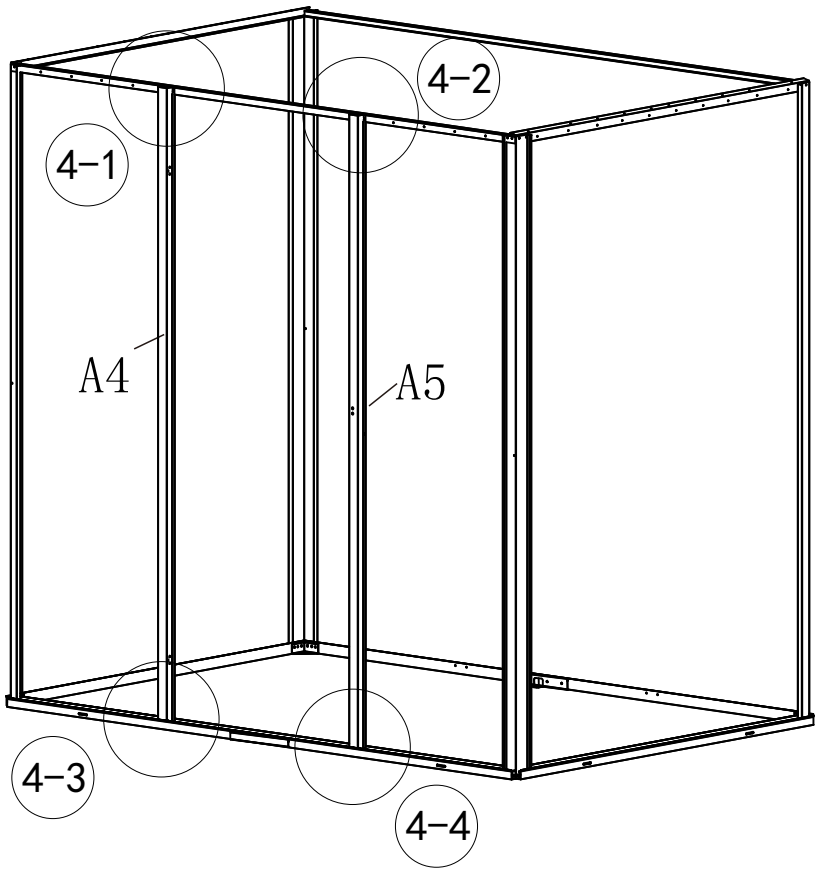

4-1

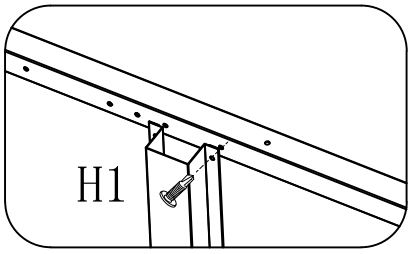

4-2

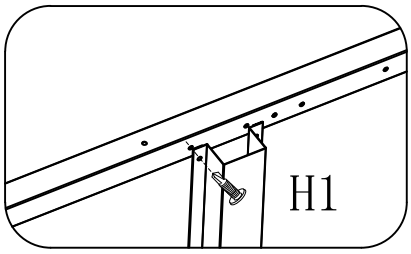

4-3

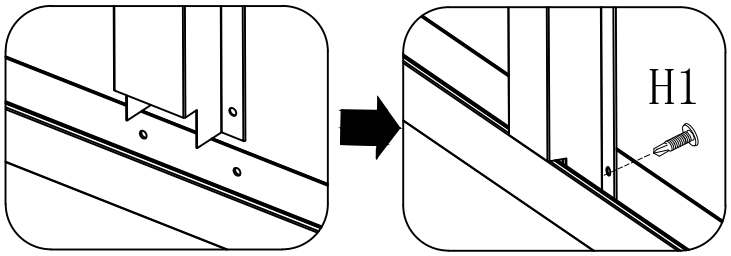

4-4

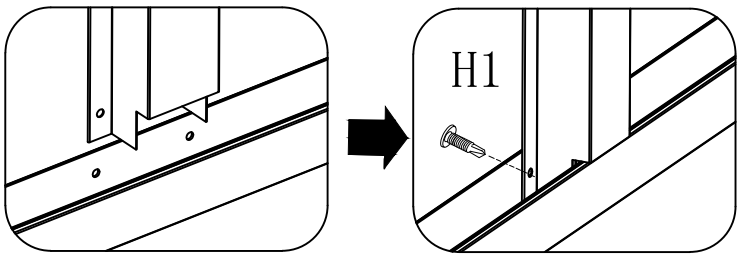

	E1	X2
	E2	X1
	E3	X2
	H1	X8

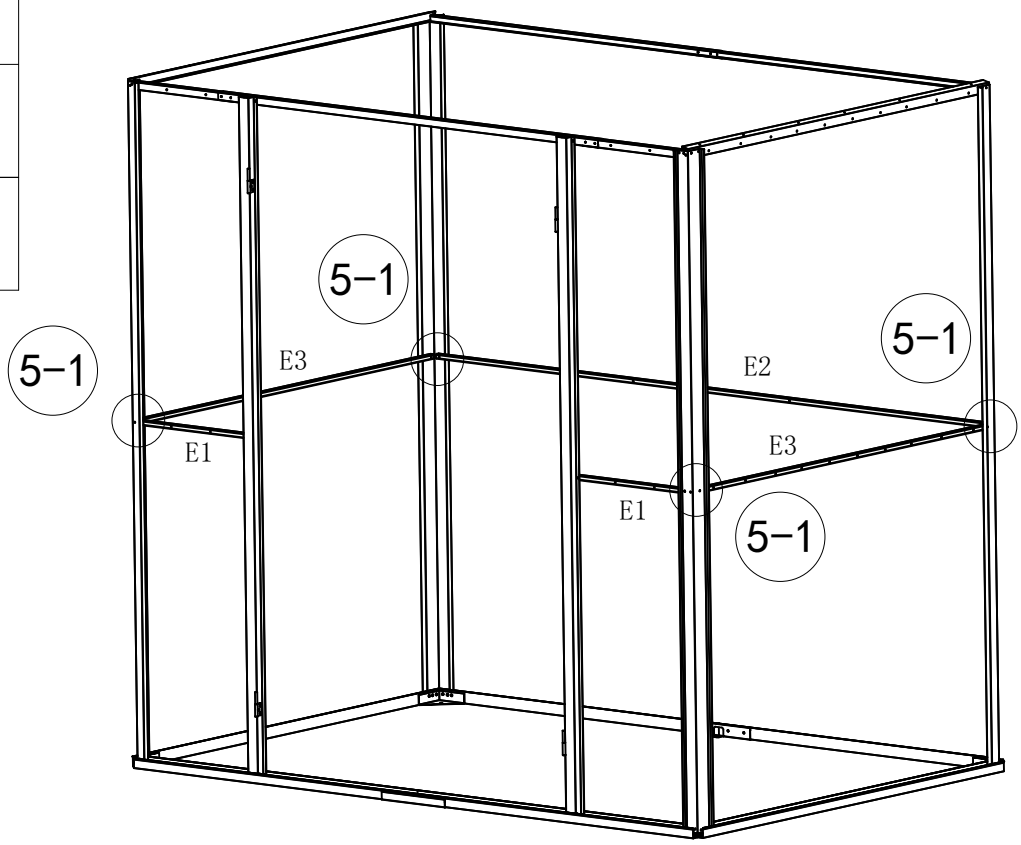

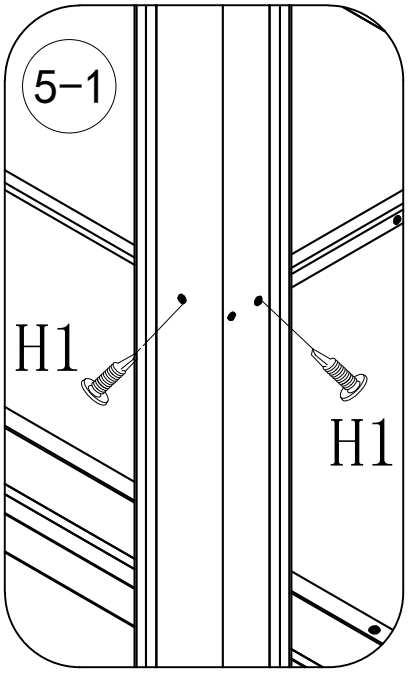

	B11	X4		H1	X8
	Z1	X1		H7	X8

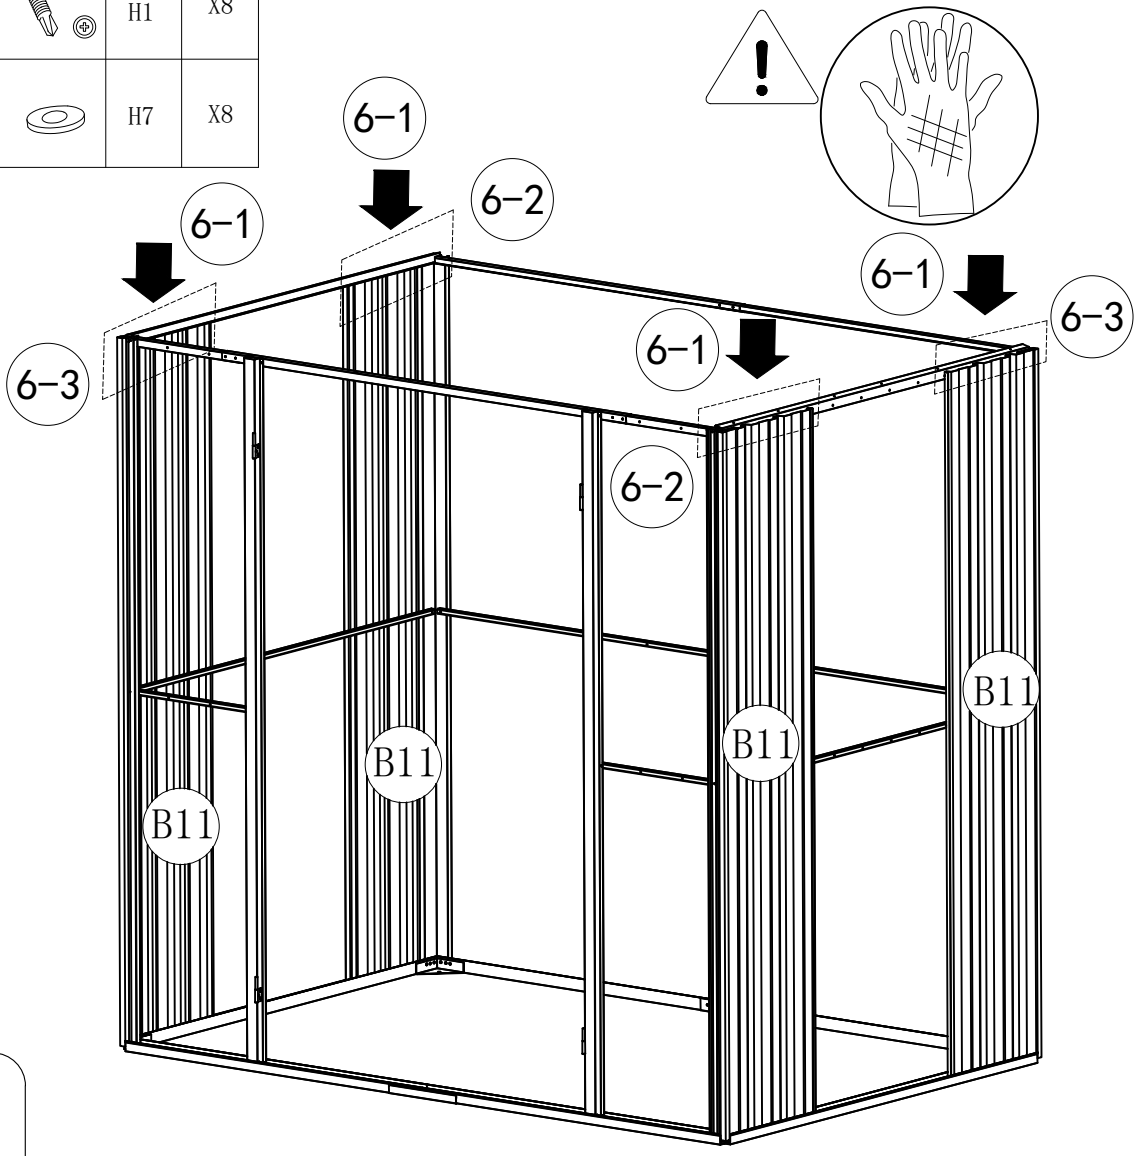

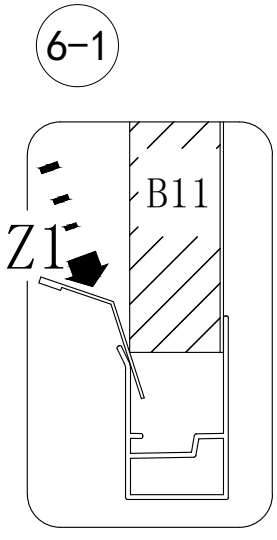

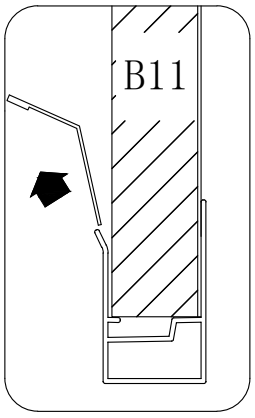

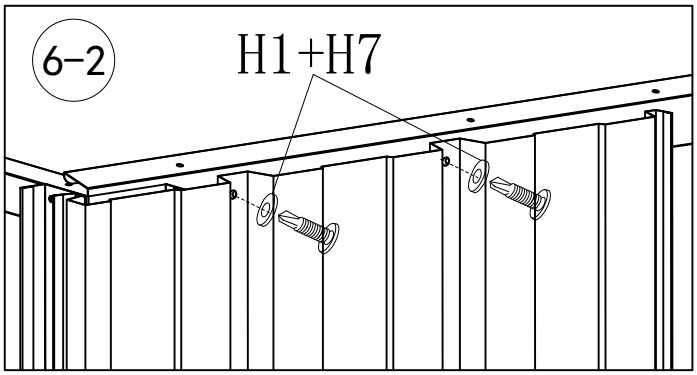

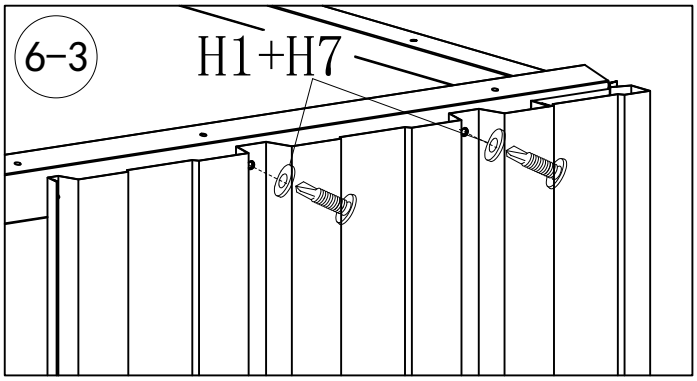

	B1	X2
	Z1	X1
	H3	X4

	H1	X8
	H7	X8

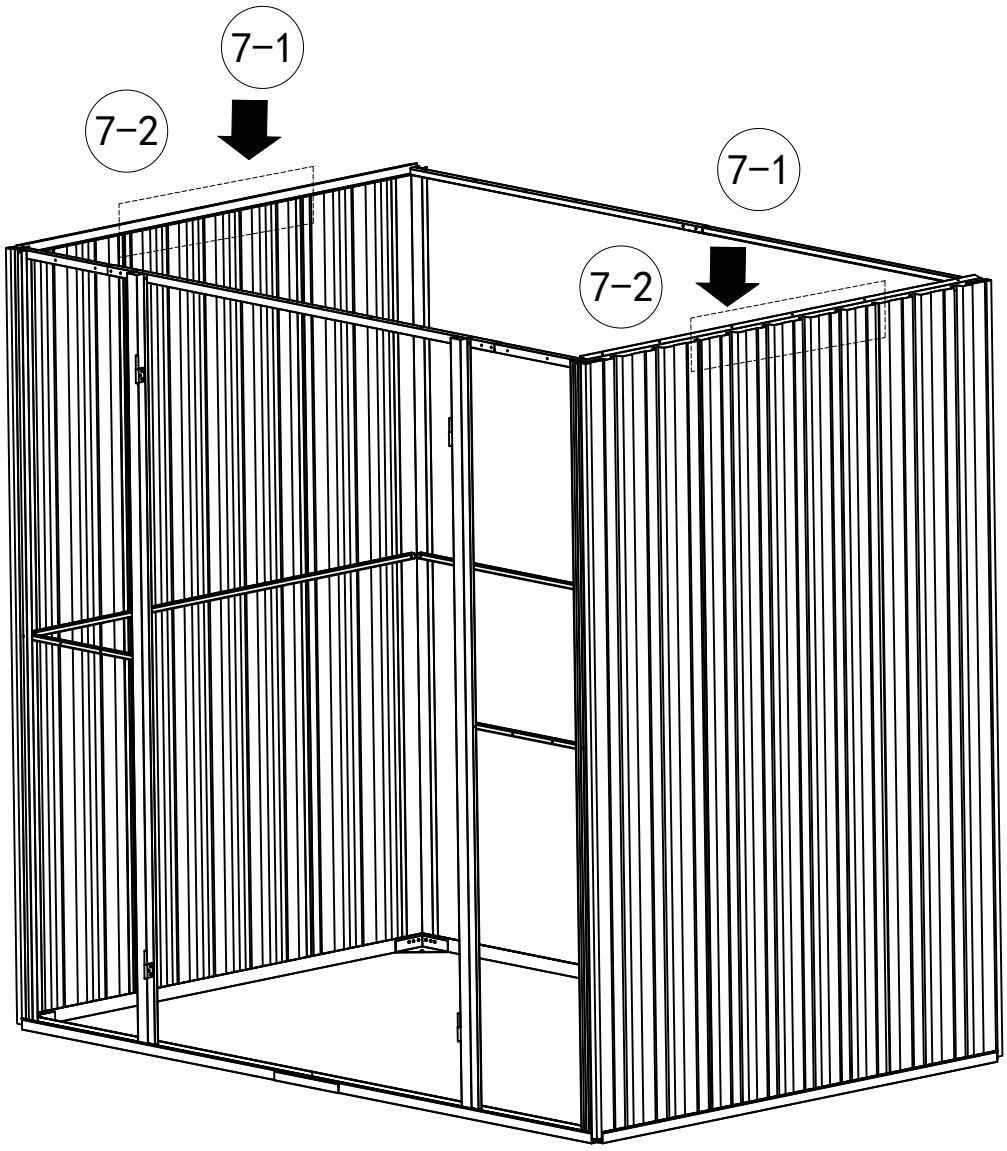

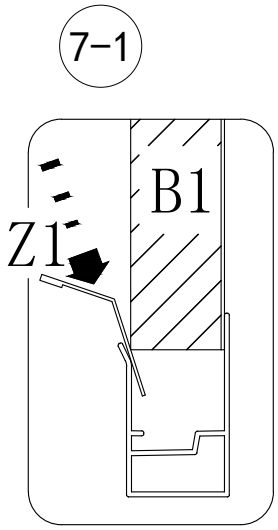

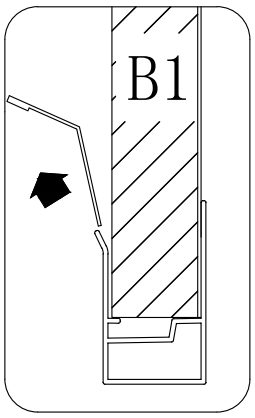

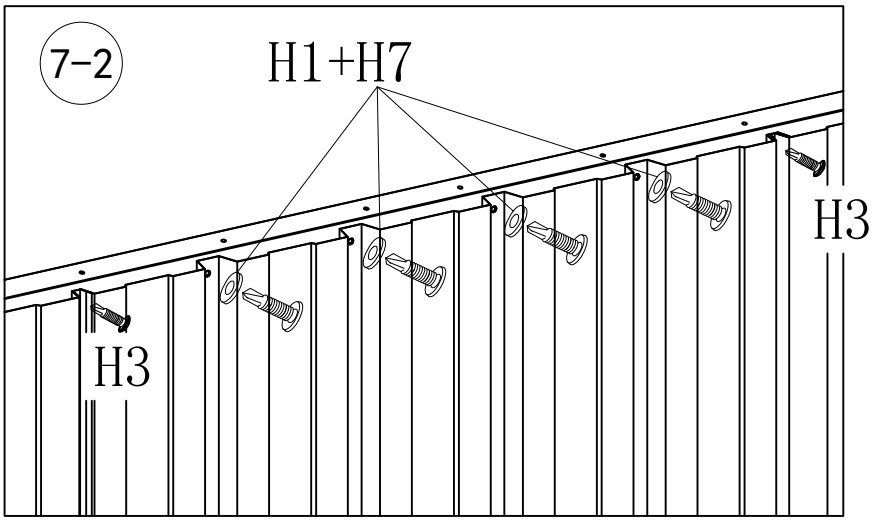

	B1	X2
	Z1	X1
	H3	X2

	H1	X8
	H7	X8

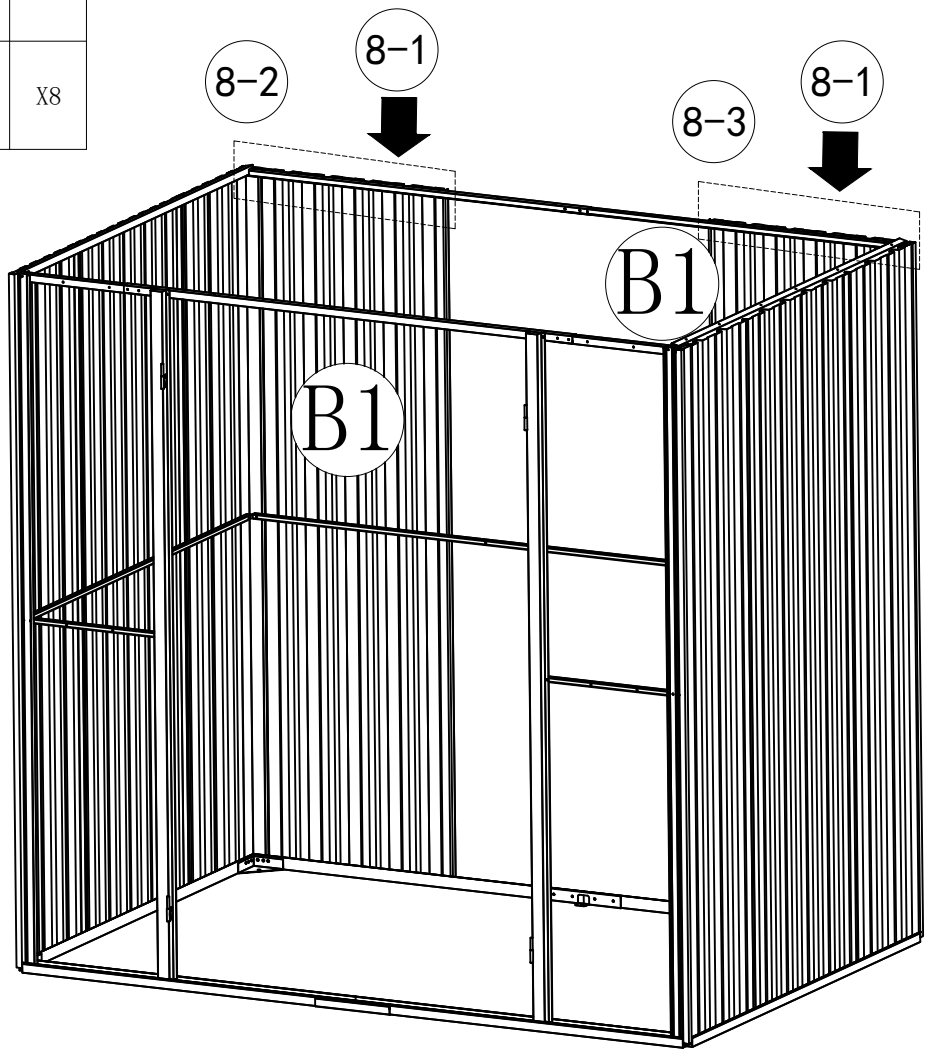

8-1

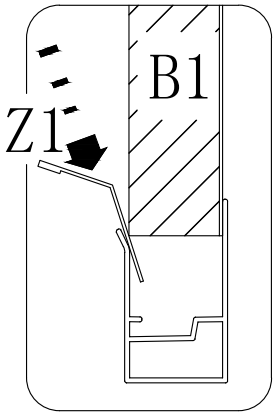

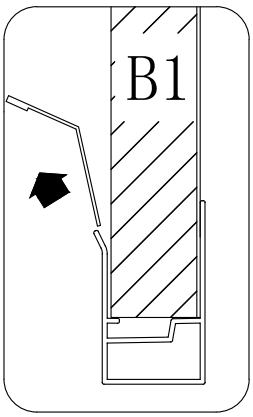

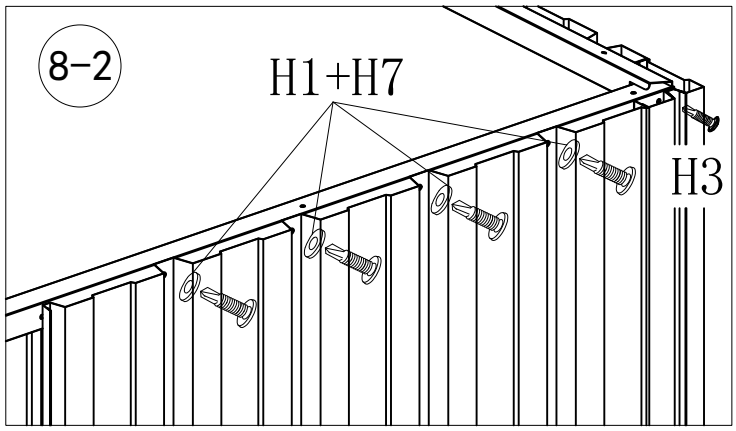

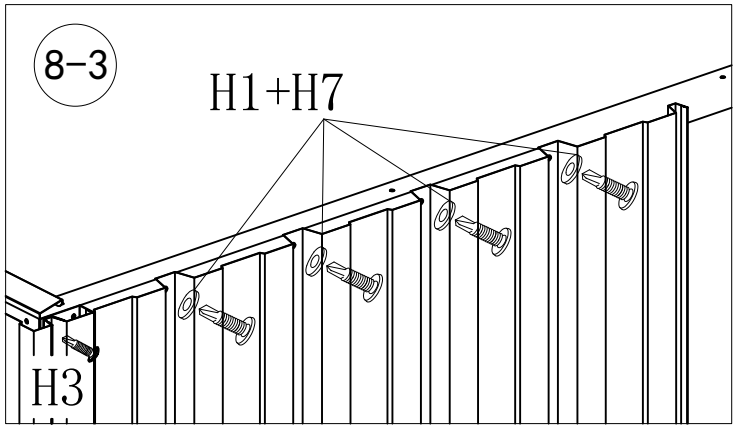

	B9	X2
	Z1	X1
	H3	X3

	H1	X4
	H7	X4

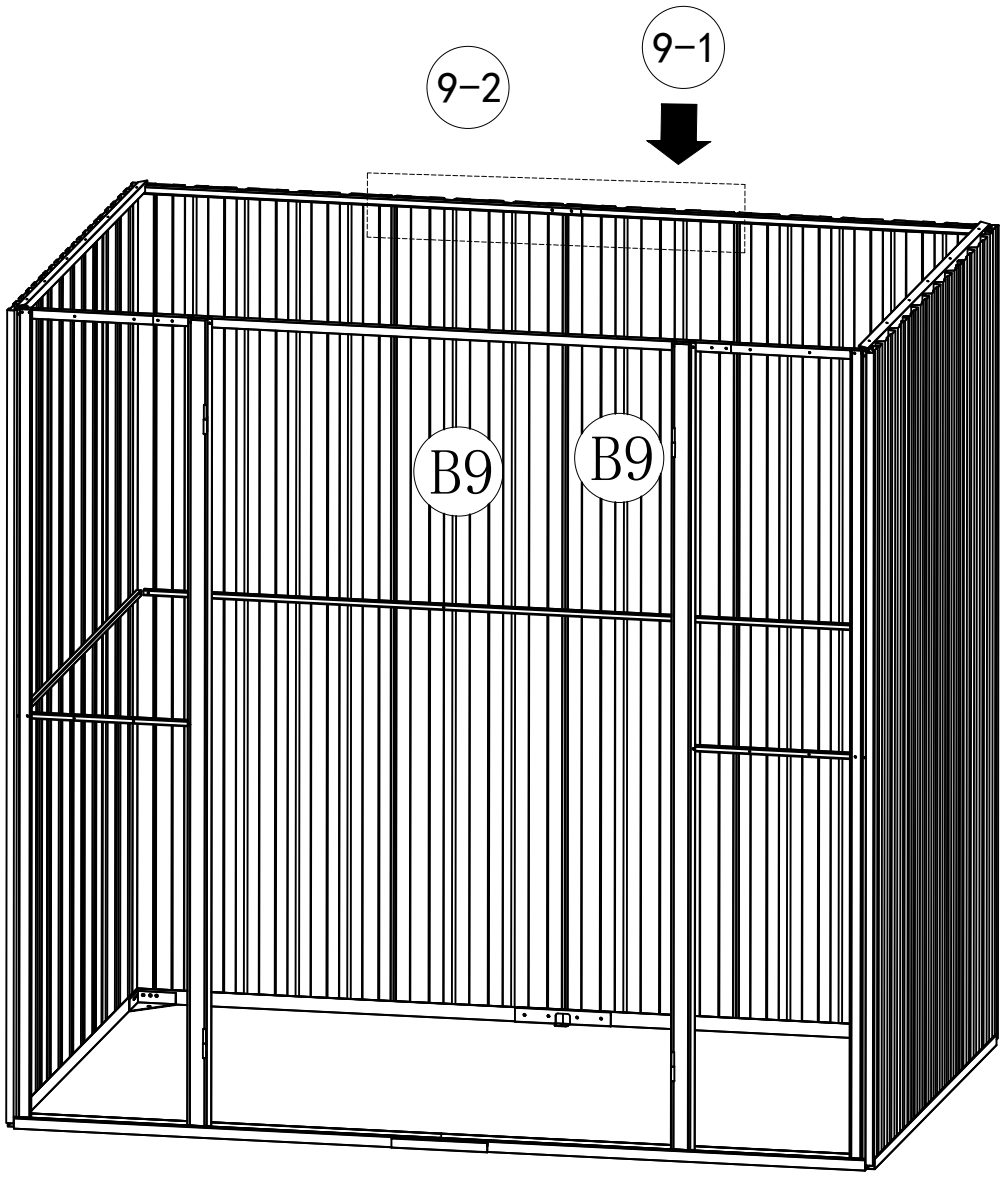

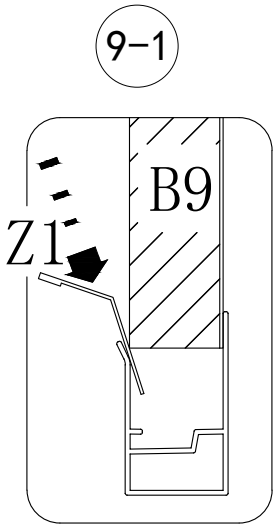

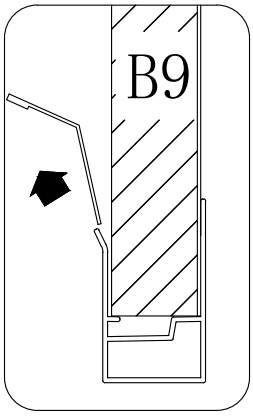

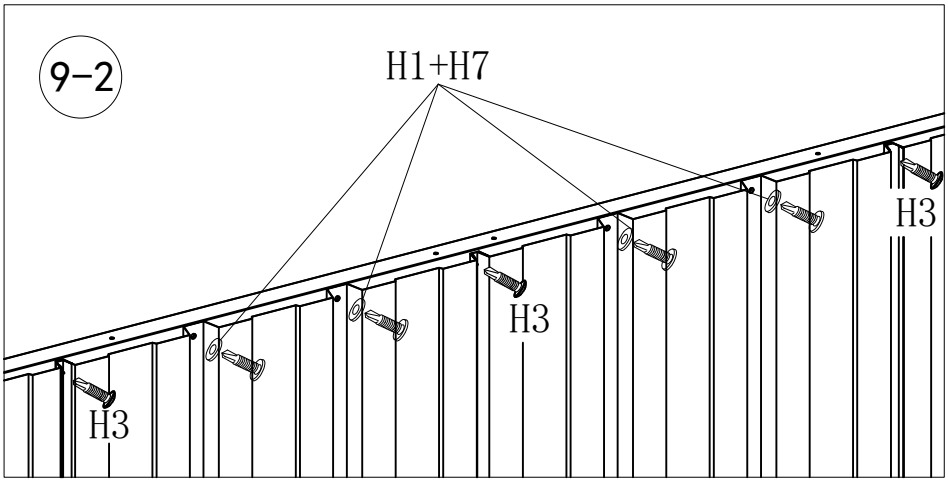

	B9	X2
	Z1	X1
	H3	X4
	H1	X6
	H7	X4

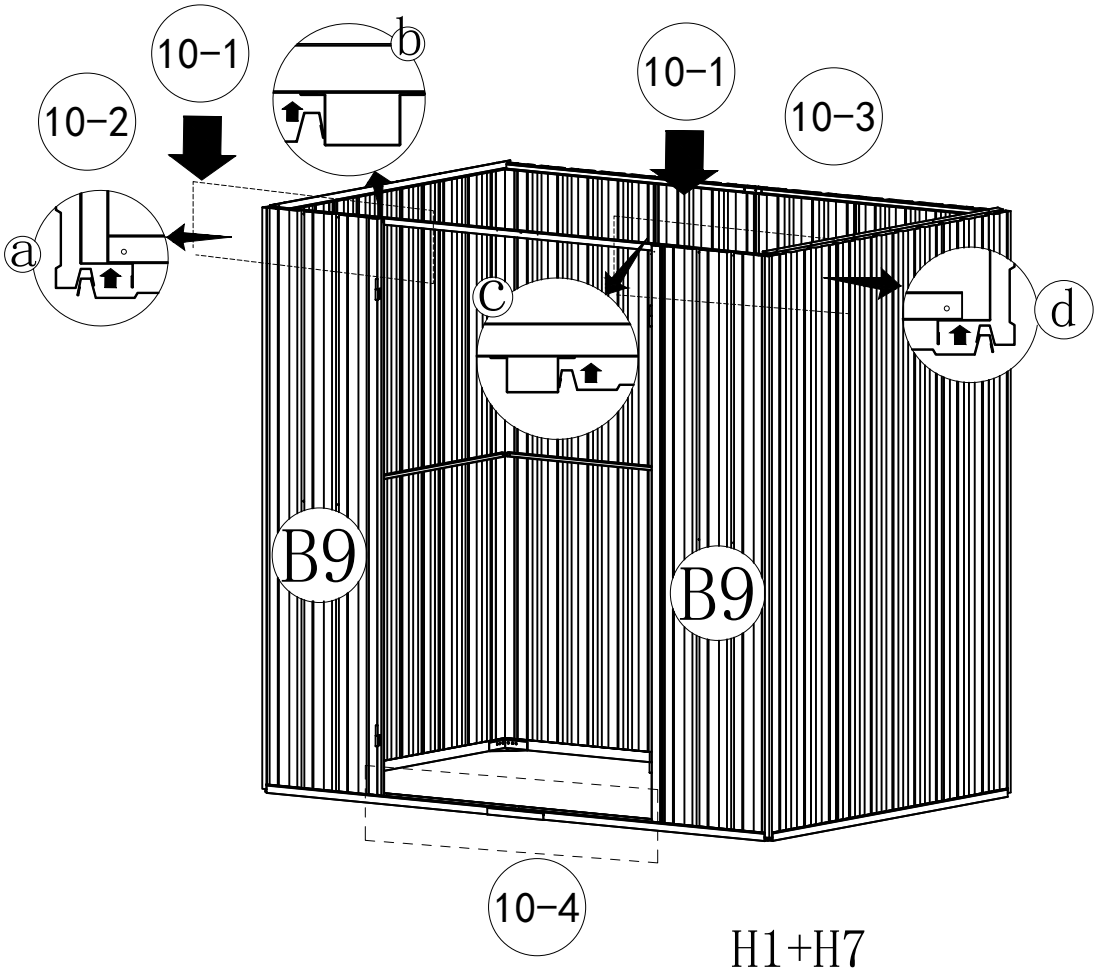

10-4

10-1

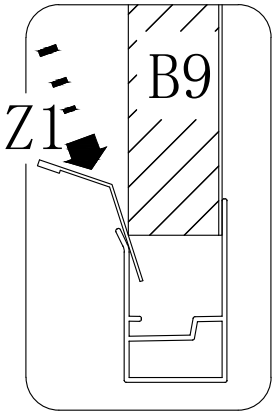

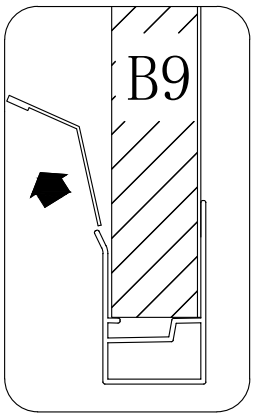

10-2

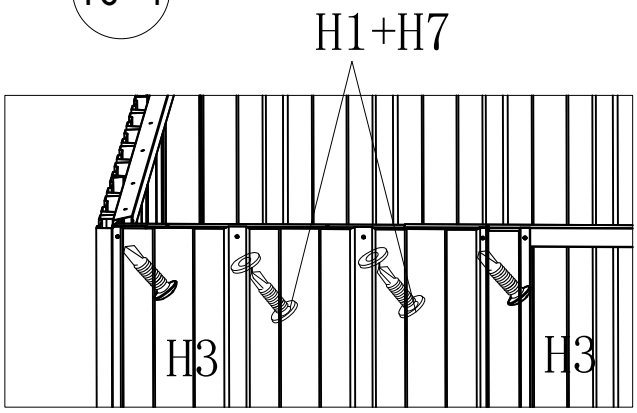

10-3

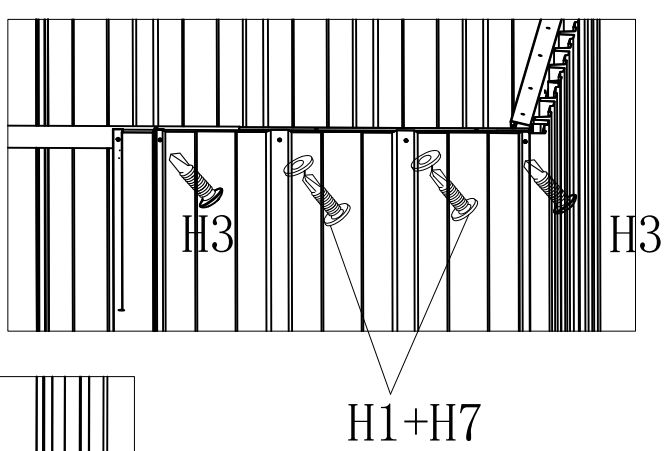

10-4

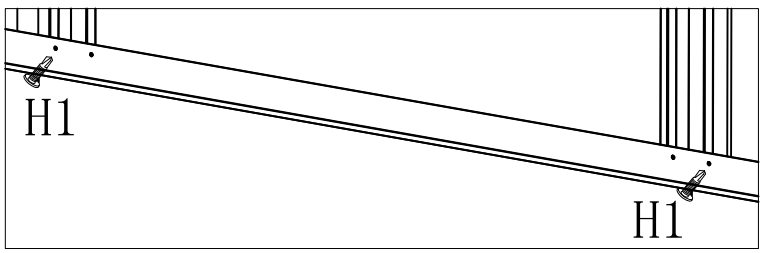

	A14	X1

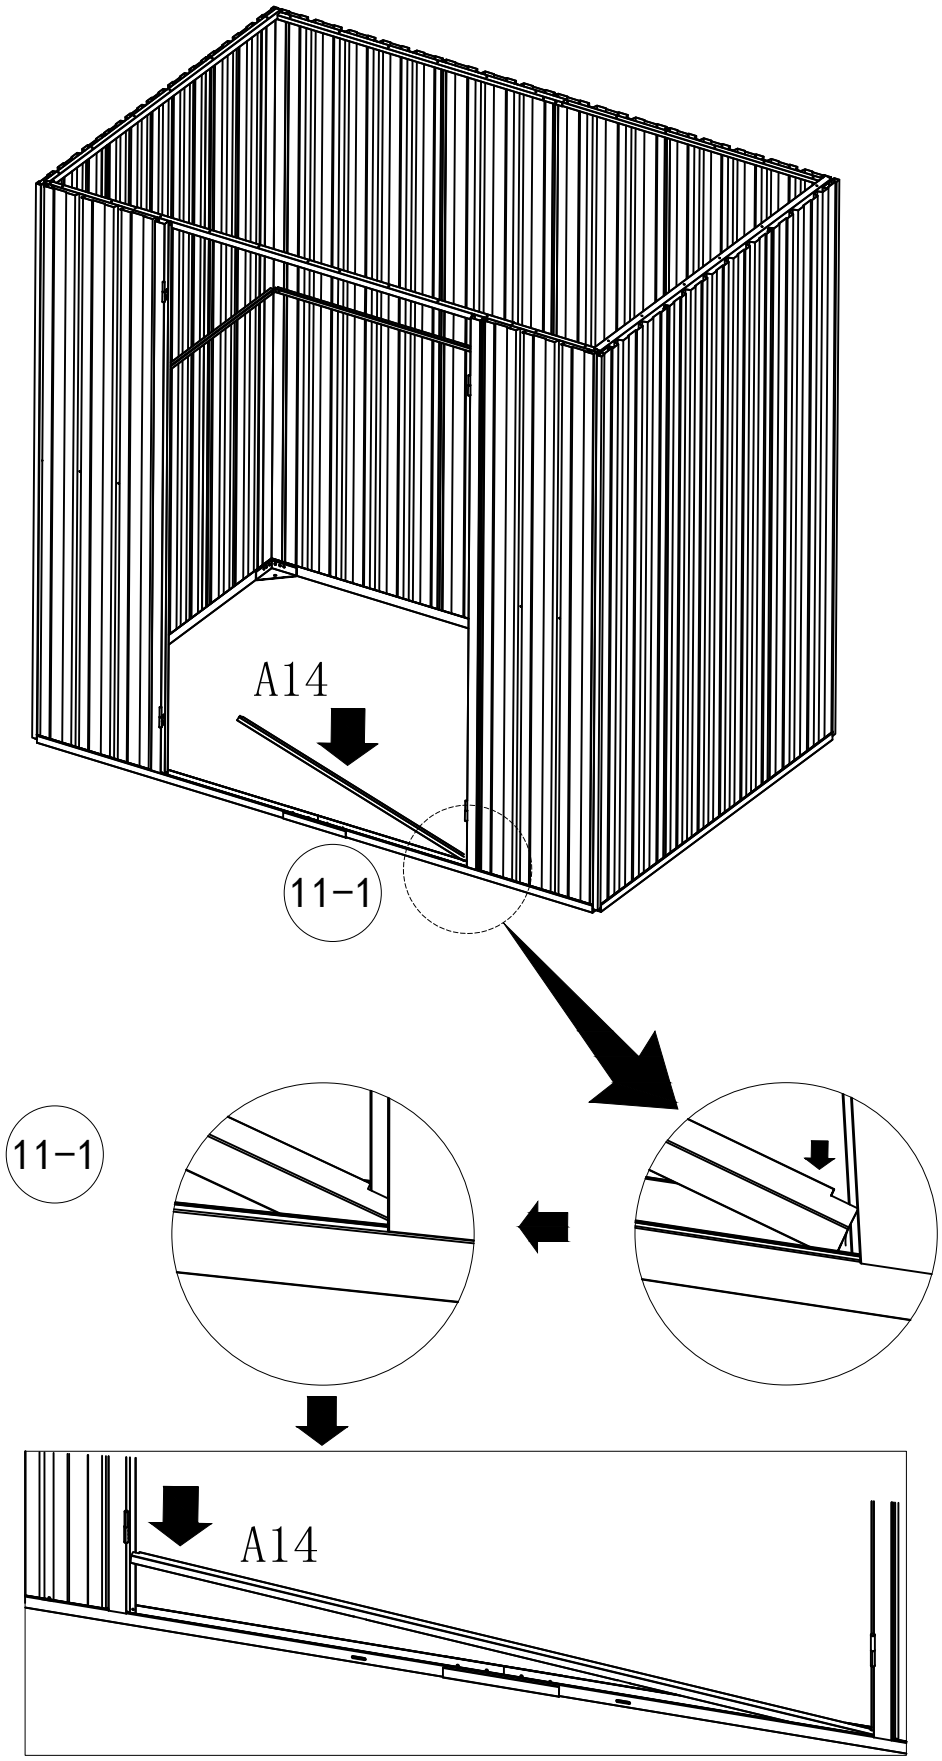

	H3	X13

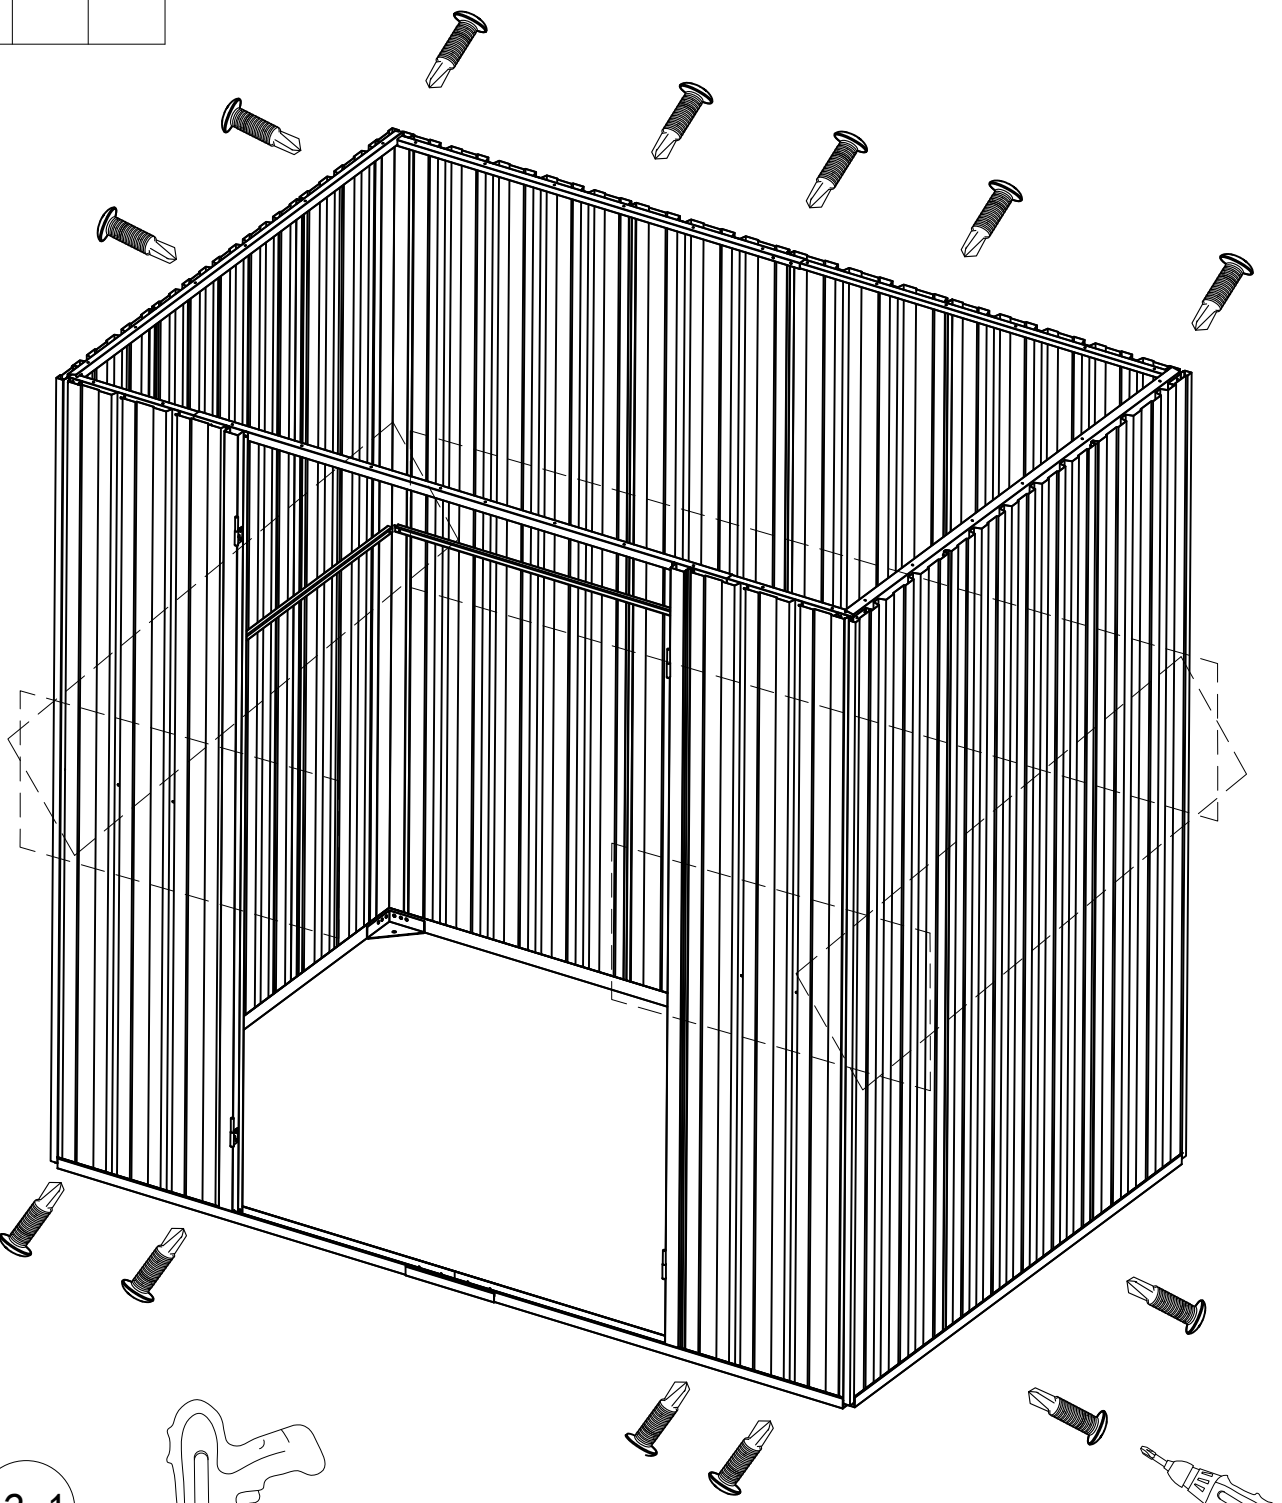

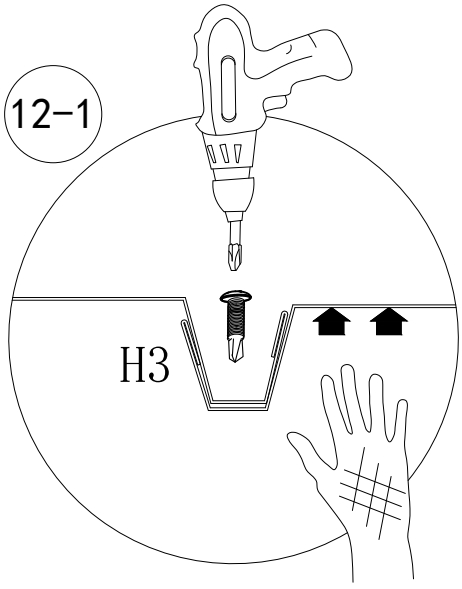

	A19	X2
	A20	X2
	H1	X24

13-1

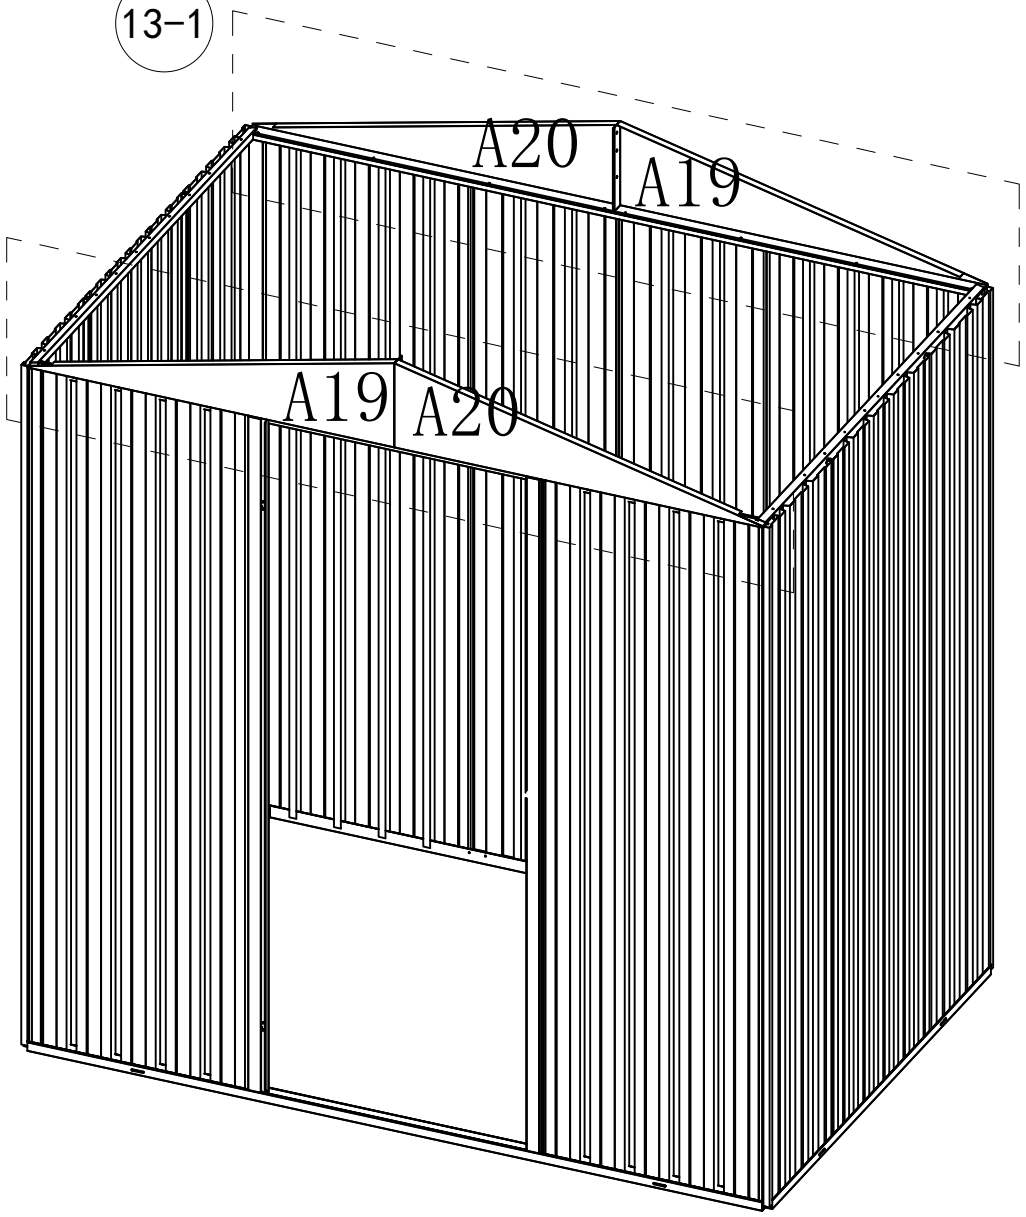

13-1

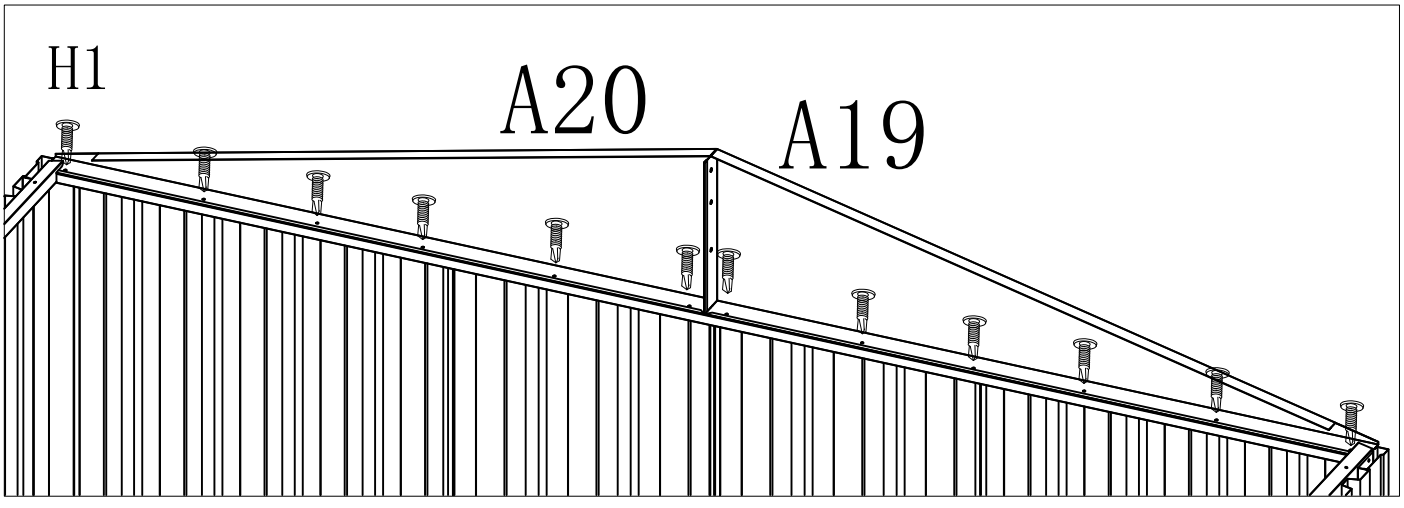

	H5	X8
	H4	X8

14-1

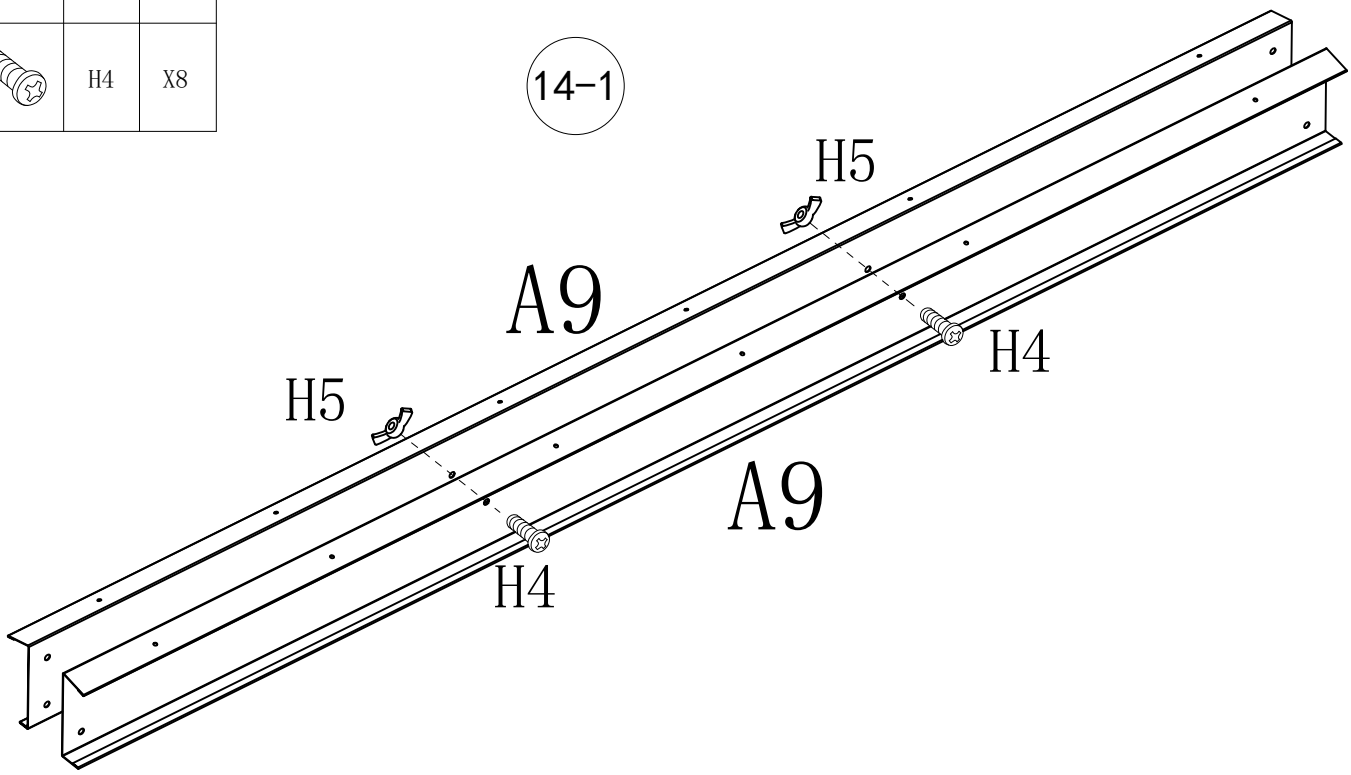

14-2

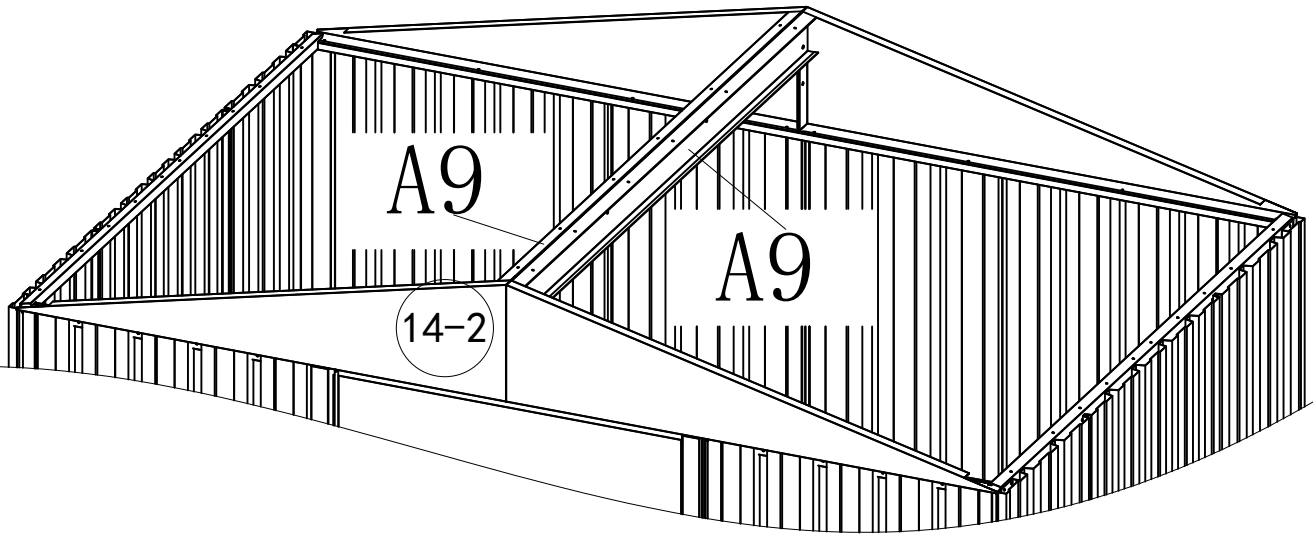

14-2

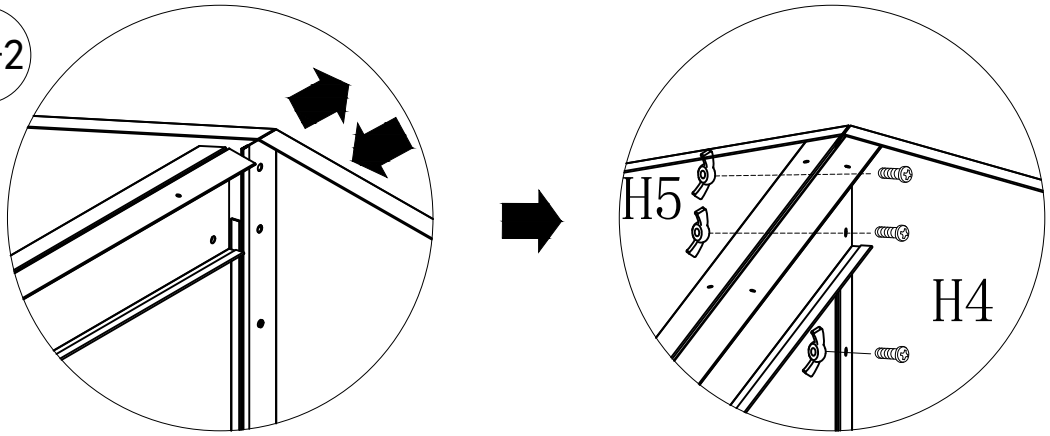

	H1	X28
	H7	X24
	B8	X2

	B10	X2
	B12	X2

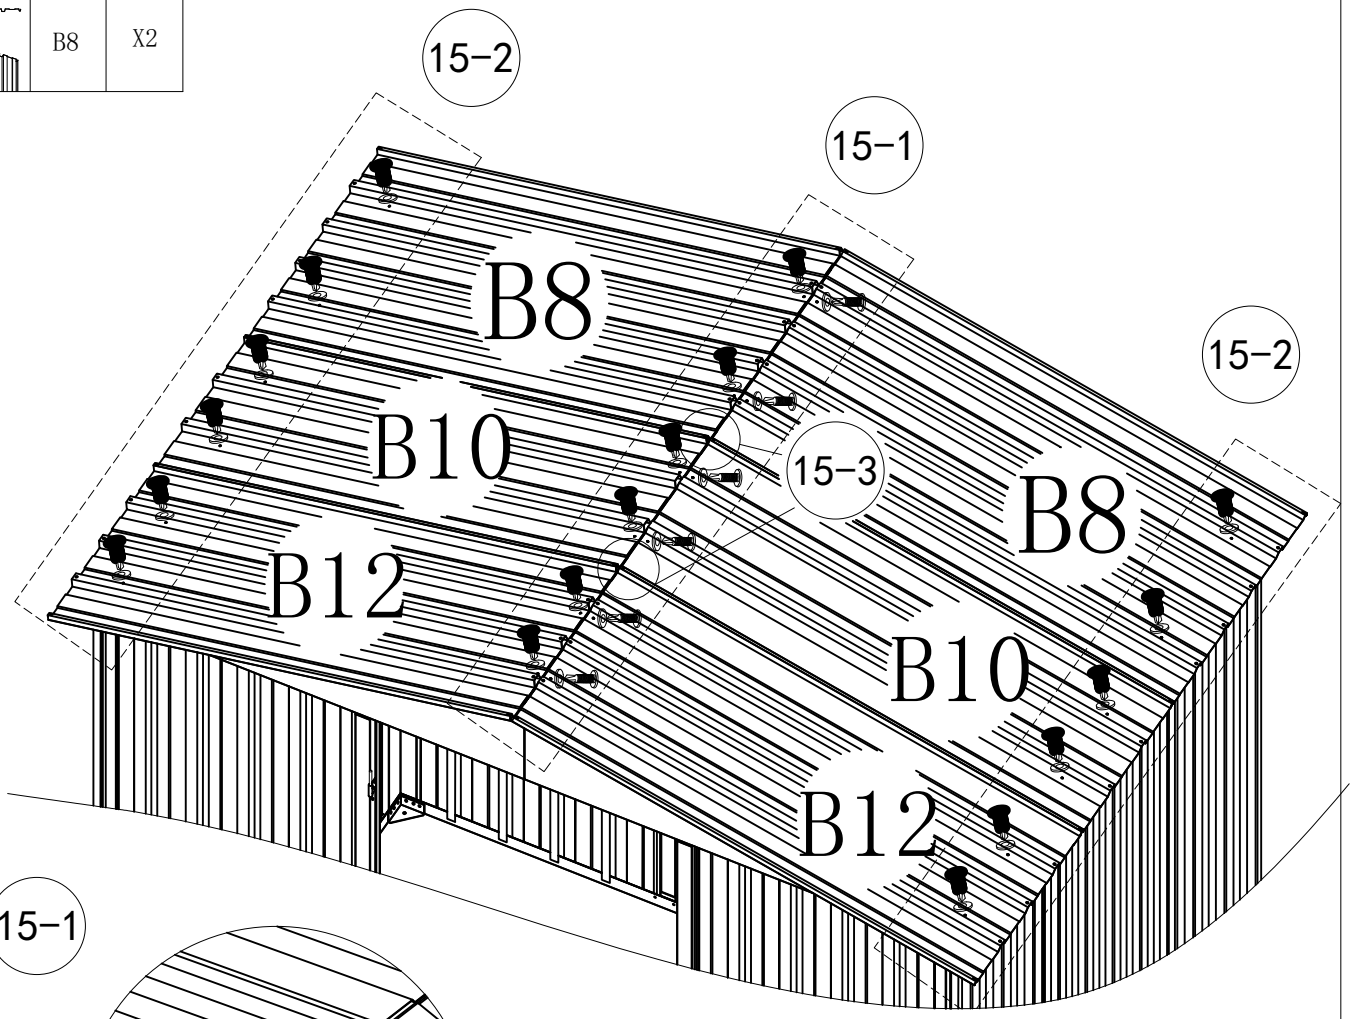

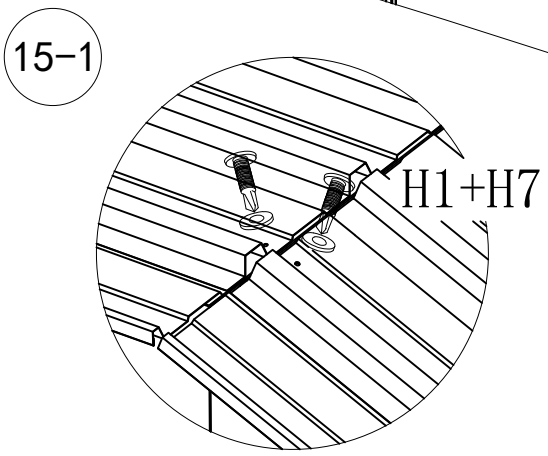

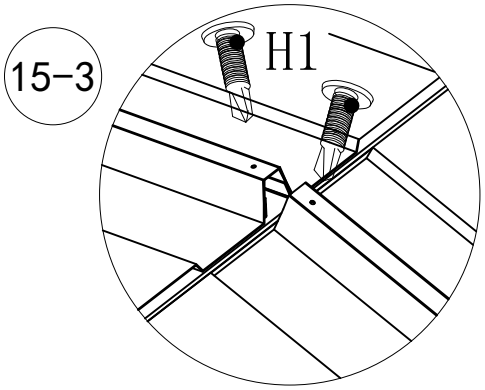

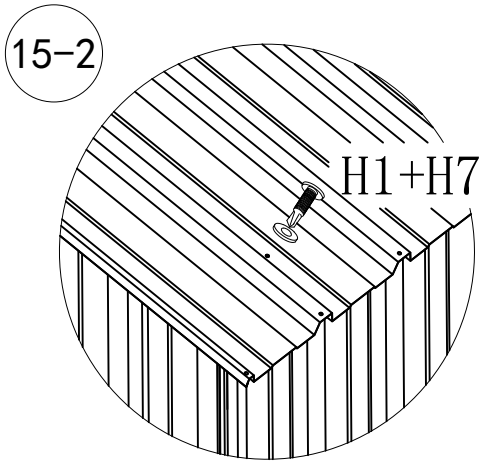

First fix the position of the guide holes on the left or right sides
Then sequentially fix the remaining holes

	H1	X8
	H6	X4
	A10	X4

	H3	X4
	A12-A	X1

	A12-B	X1

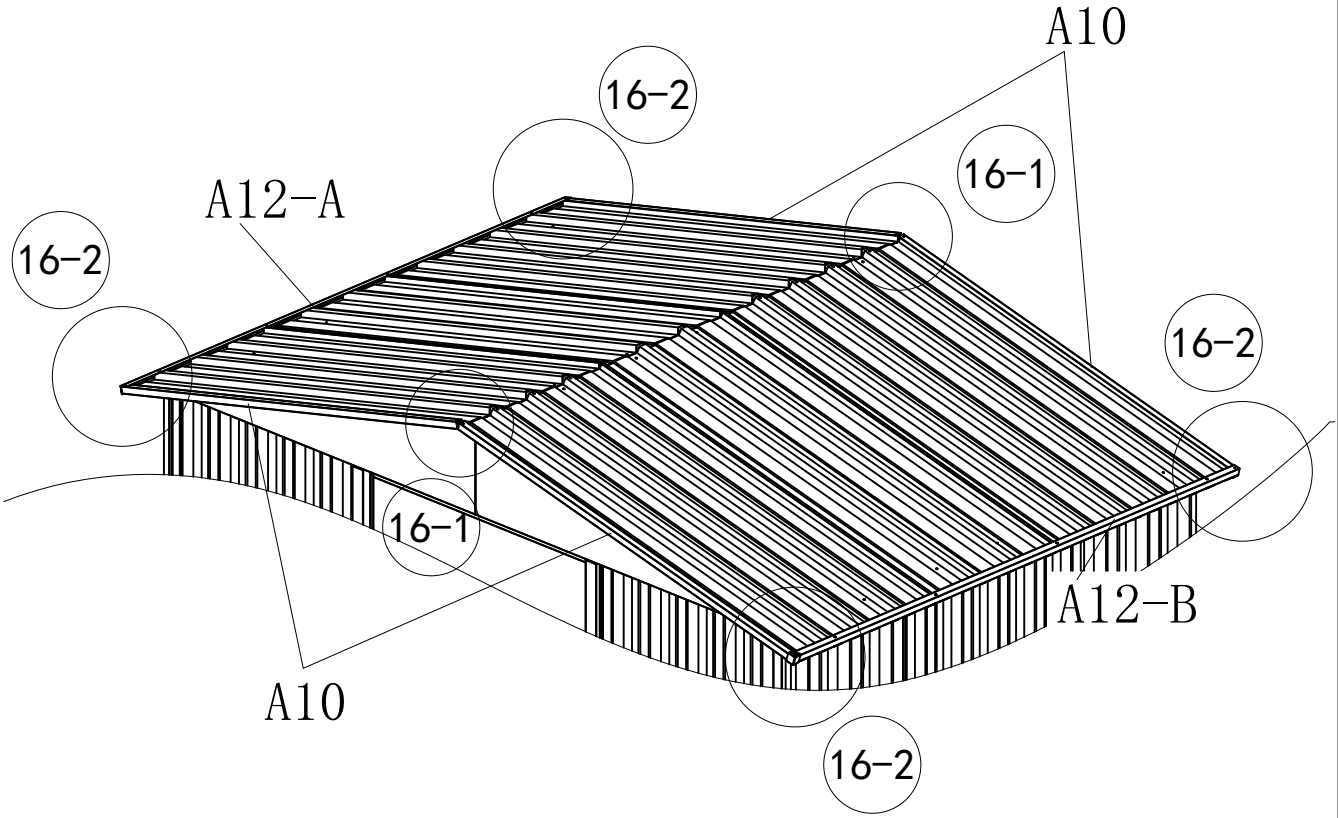

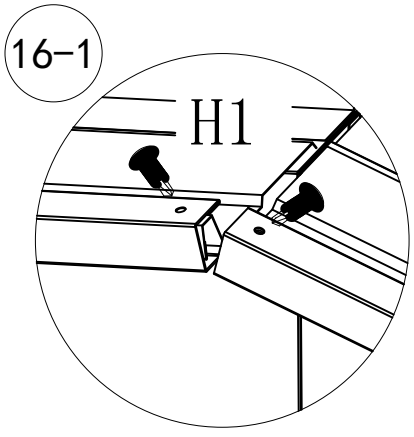

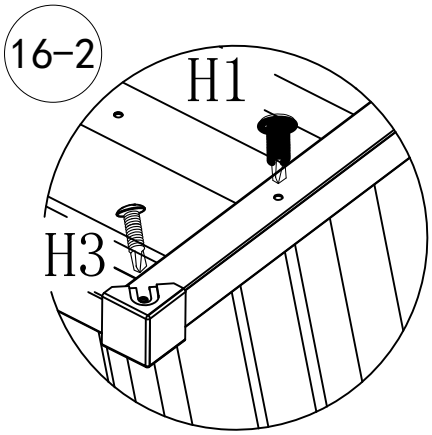

Pay attention to the connection points

	H1	X4

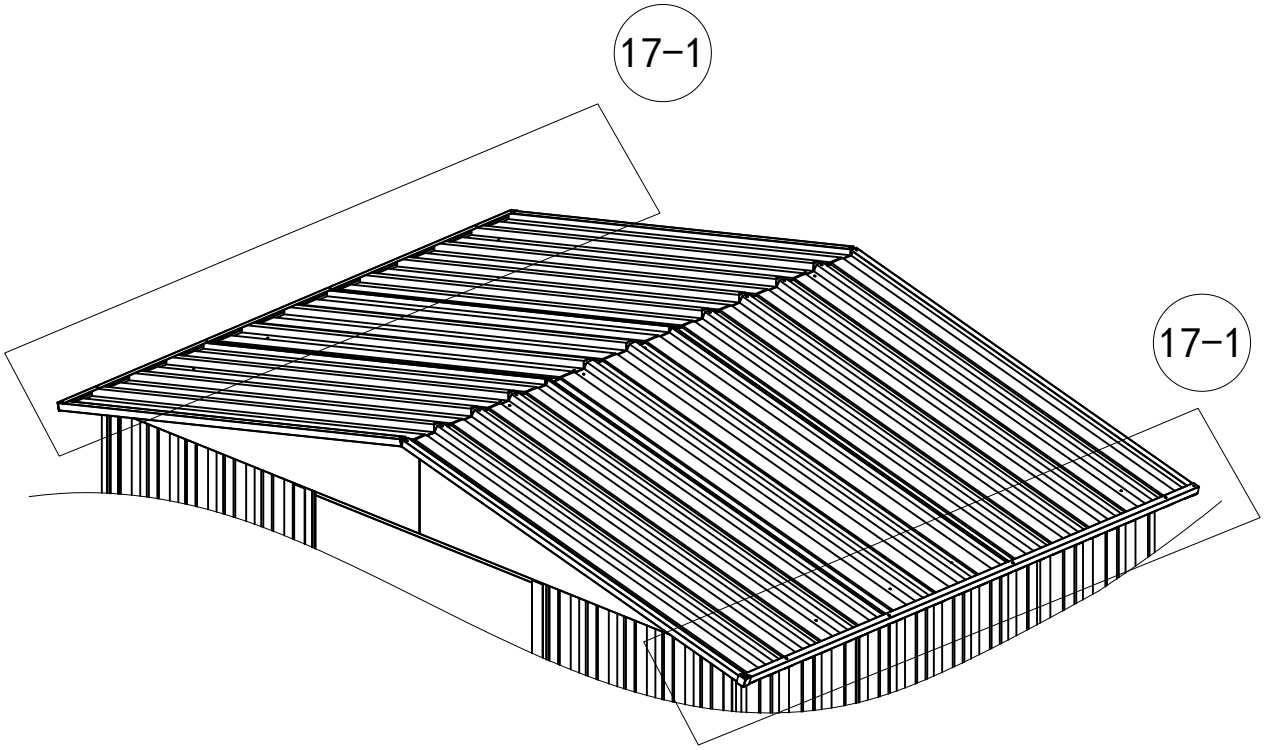

17-1

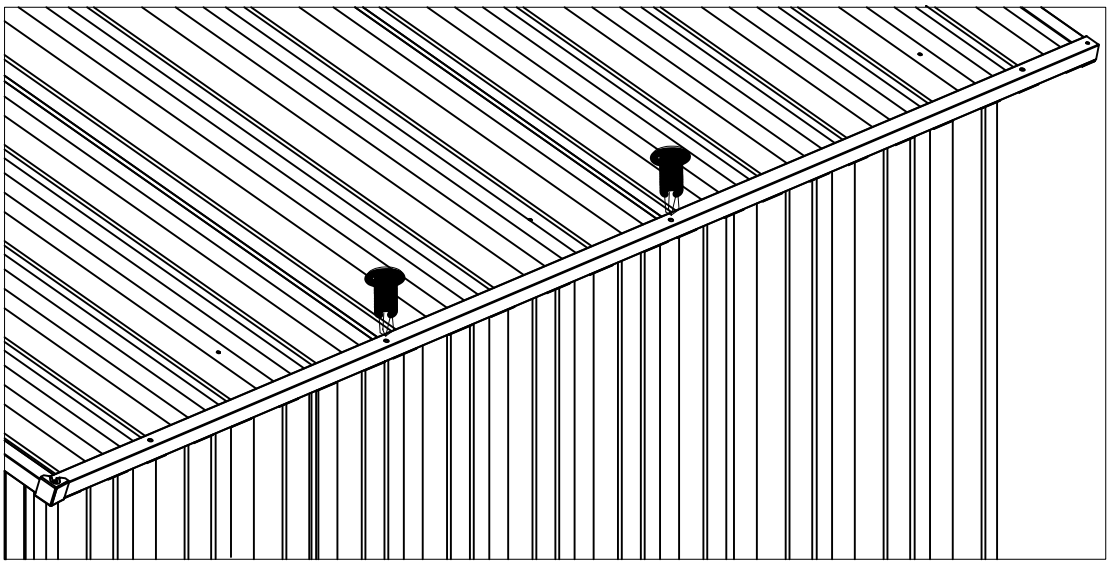

	H8	X2
	A13	X1
	H3	X4

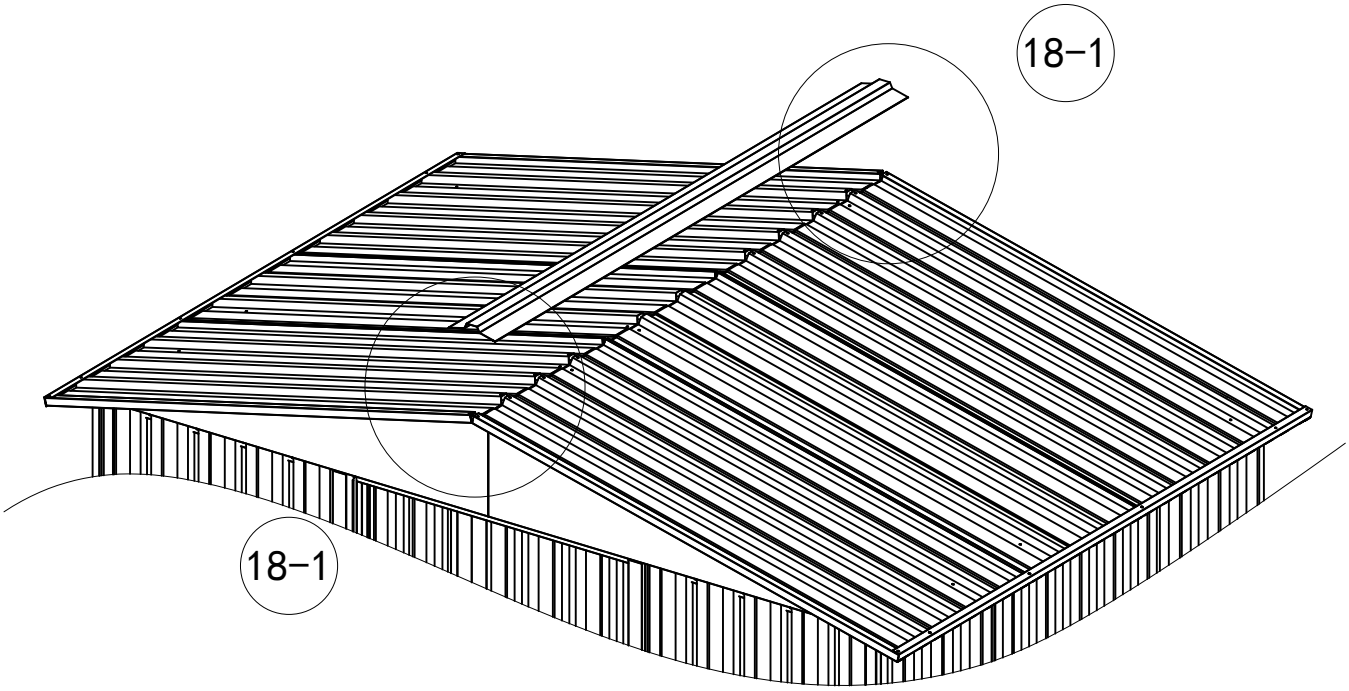

18-1

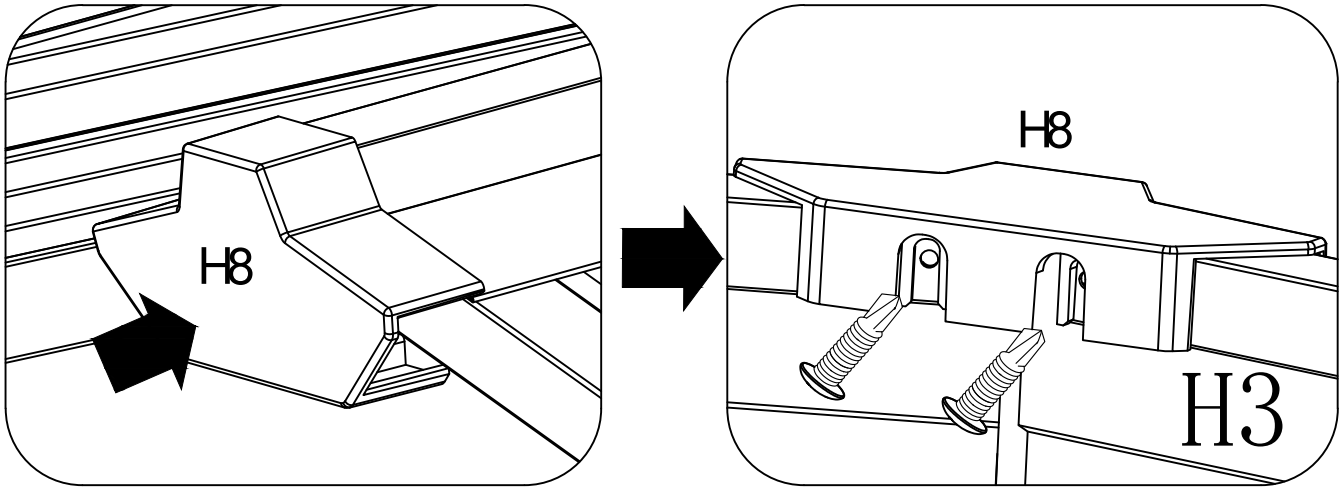

	A15	x2		H7	x10
	A16-A	x1			
	A17	x1			
	B7	x1			
M4x13	H1	x2			
M4x10	H4	x8			

D-L

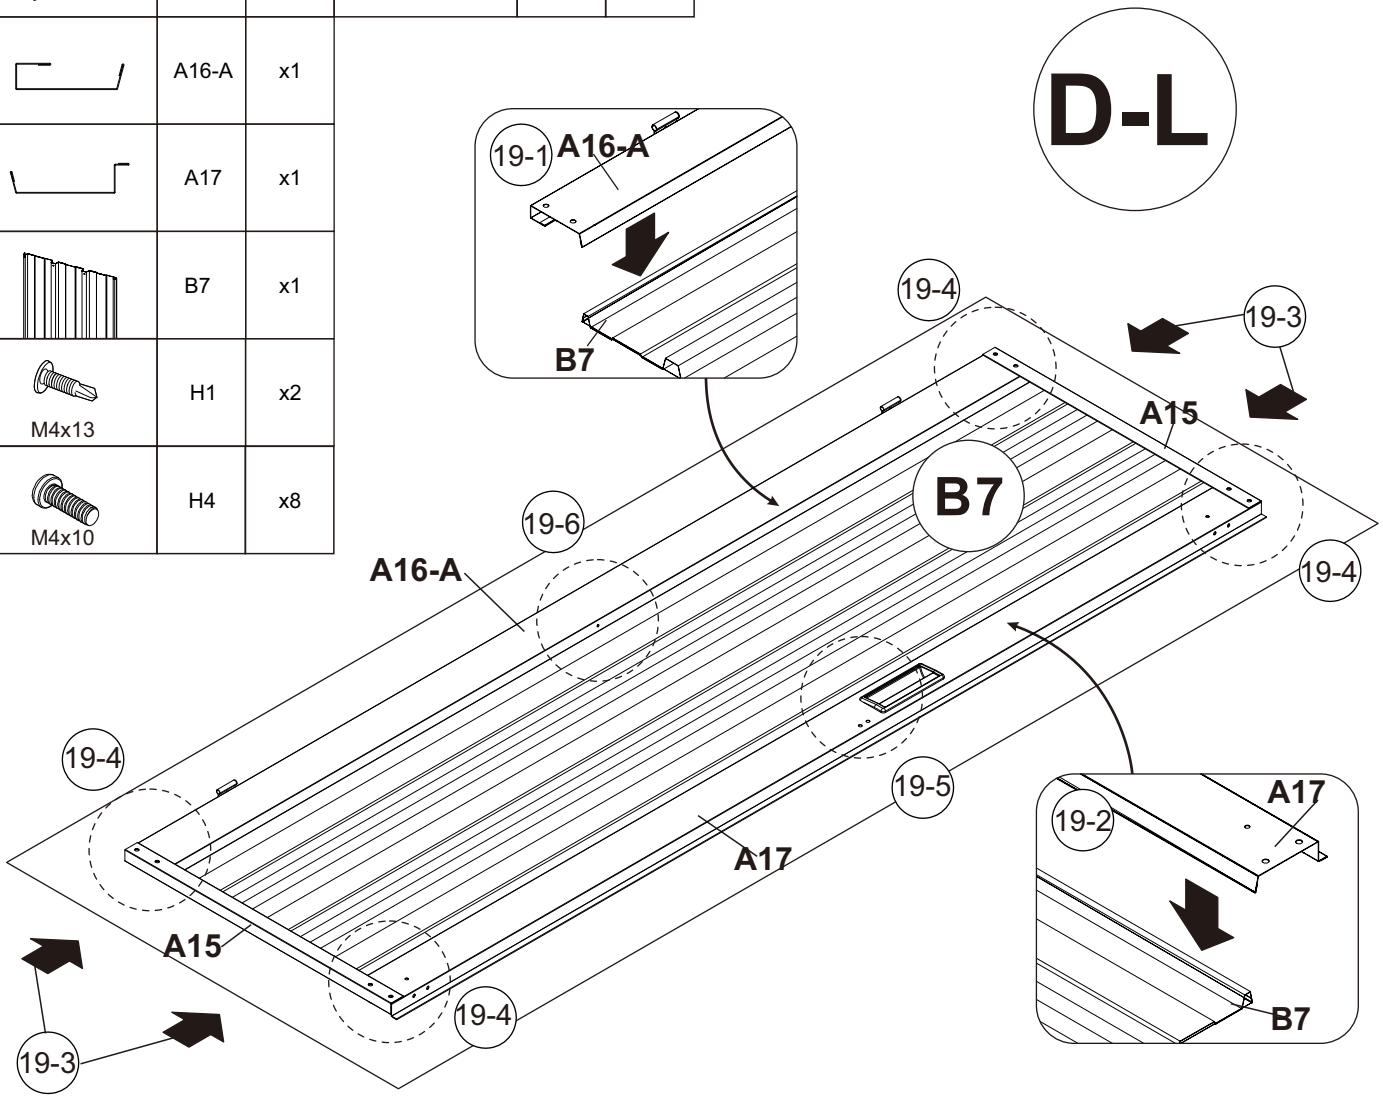

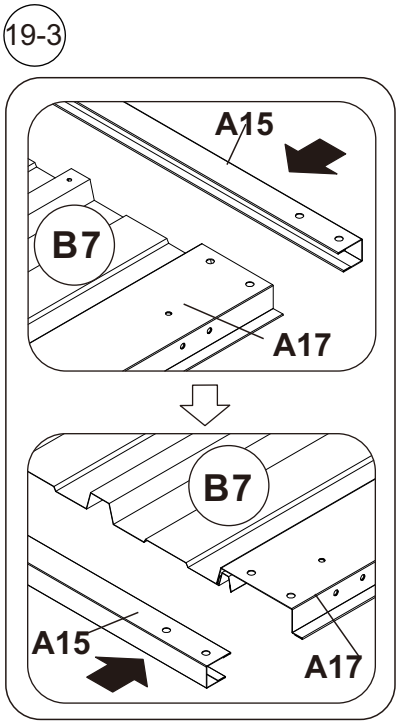

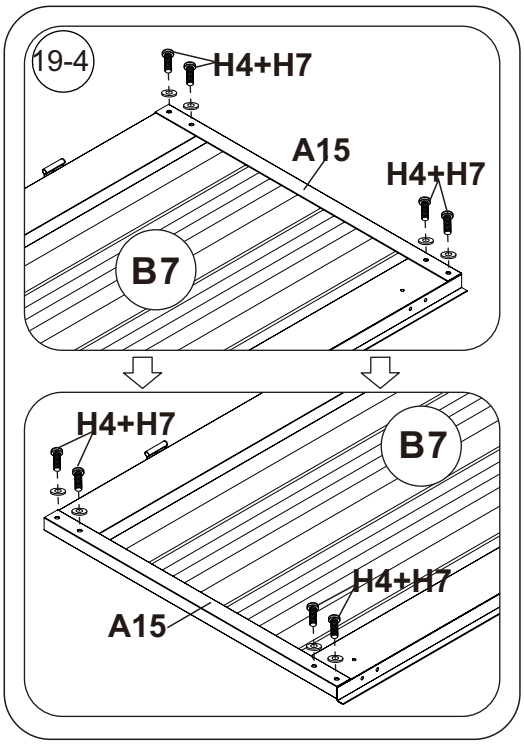

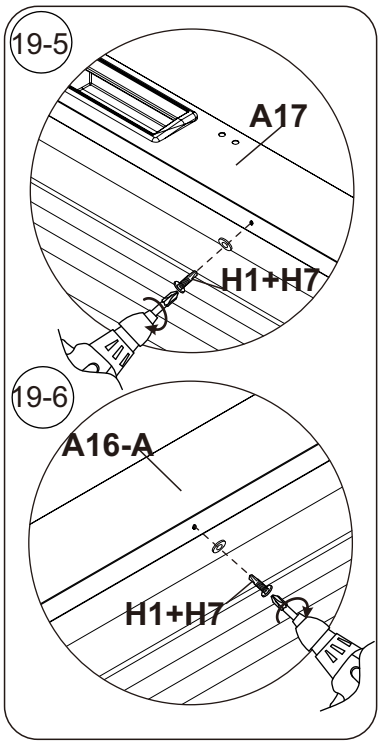

	A15	x2		H7	x10
	A16-B	x1			
	A18	x1			
	B7	x1			
M4x13	H1	x2			
M4x10	H4	x8			

D-R

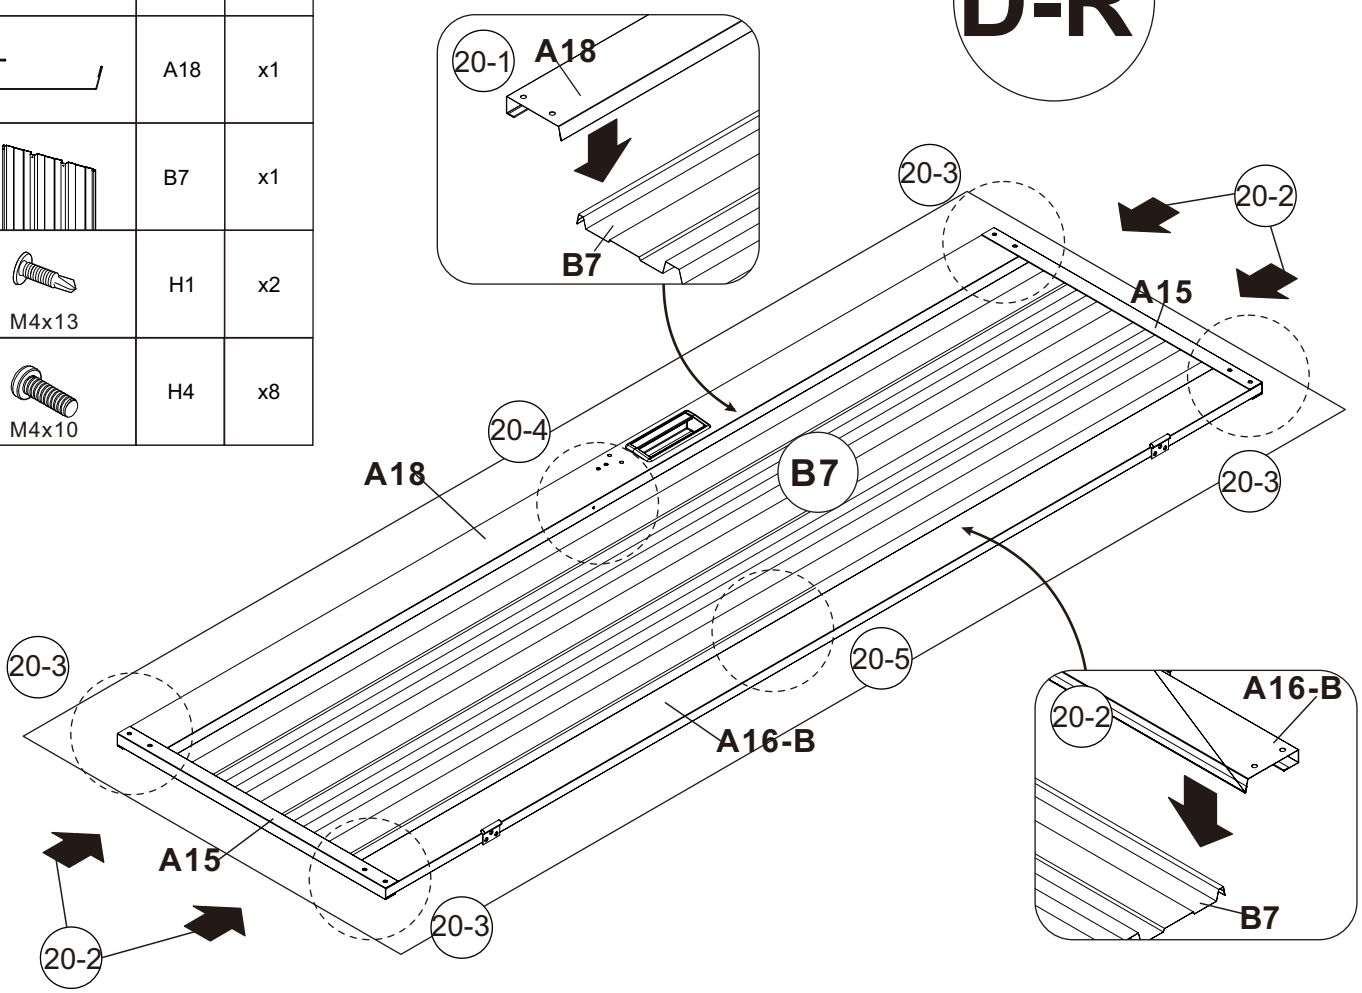

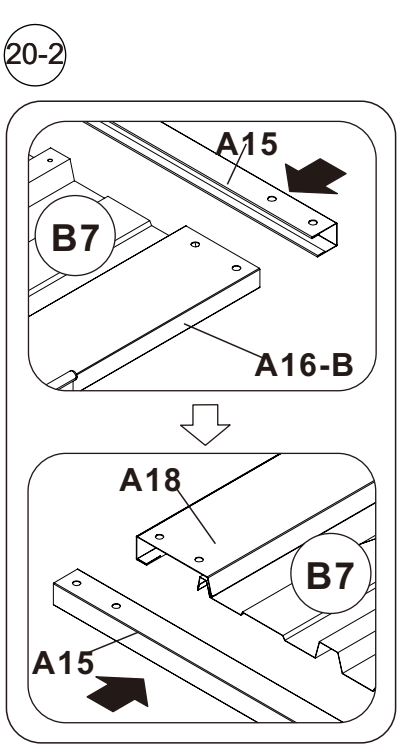

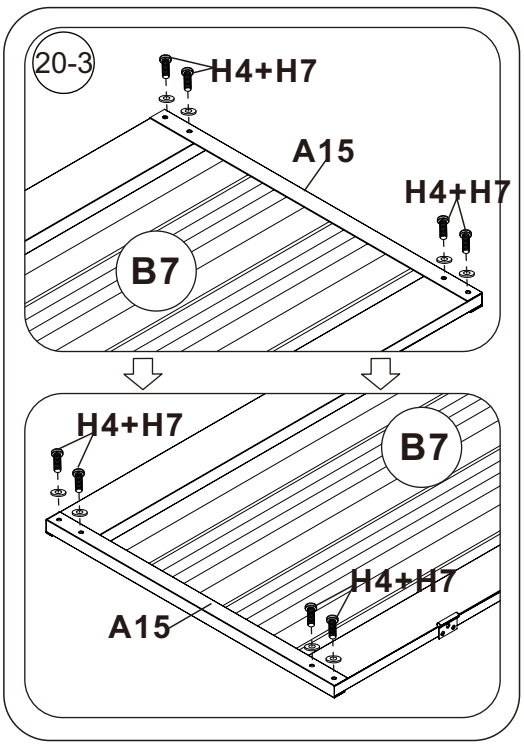

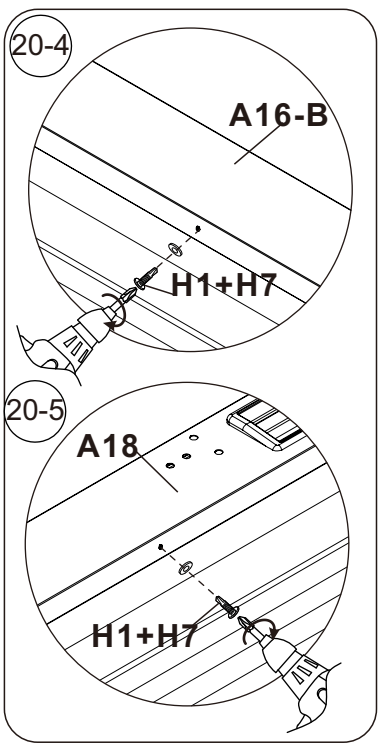

	A21	x4
M4x13	H1	x10
	H7	x4
	H9	x4

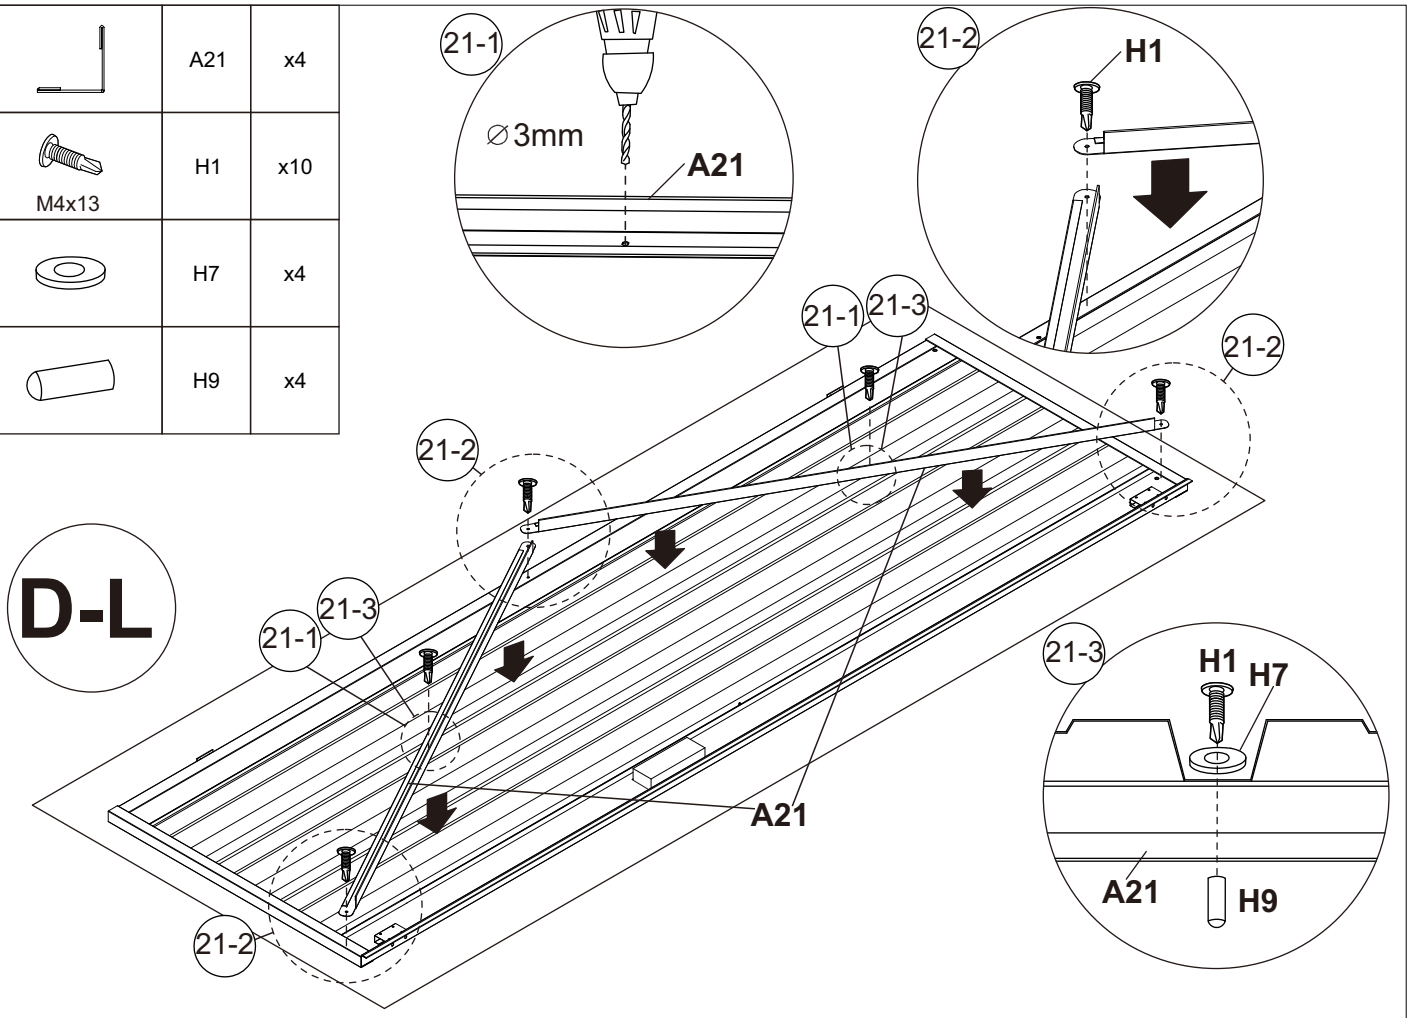

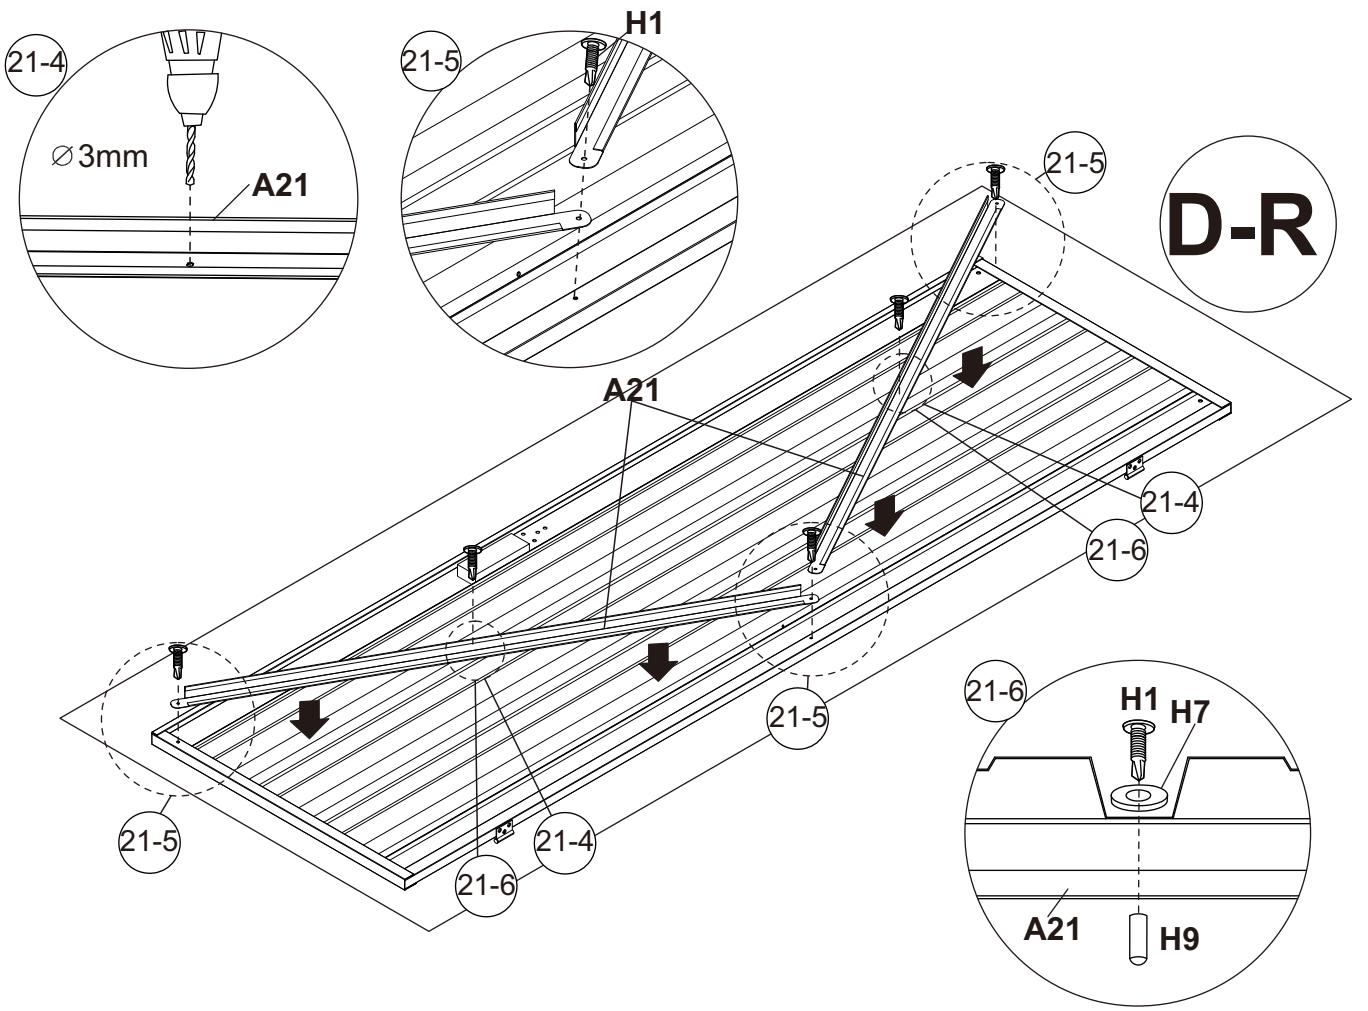

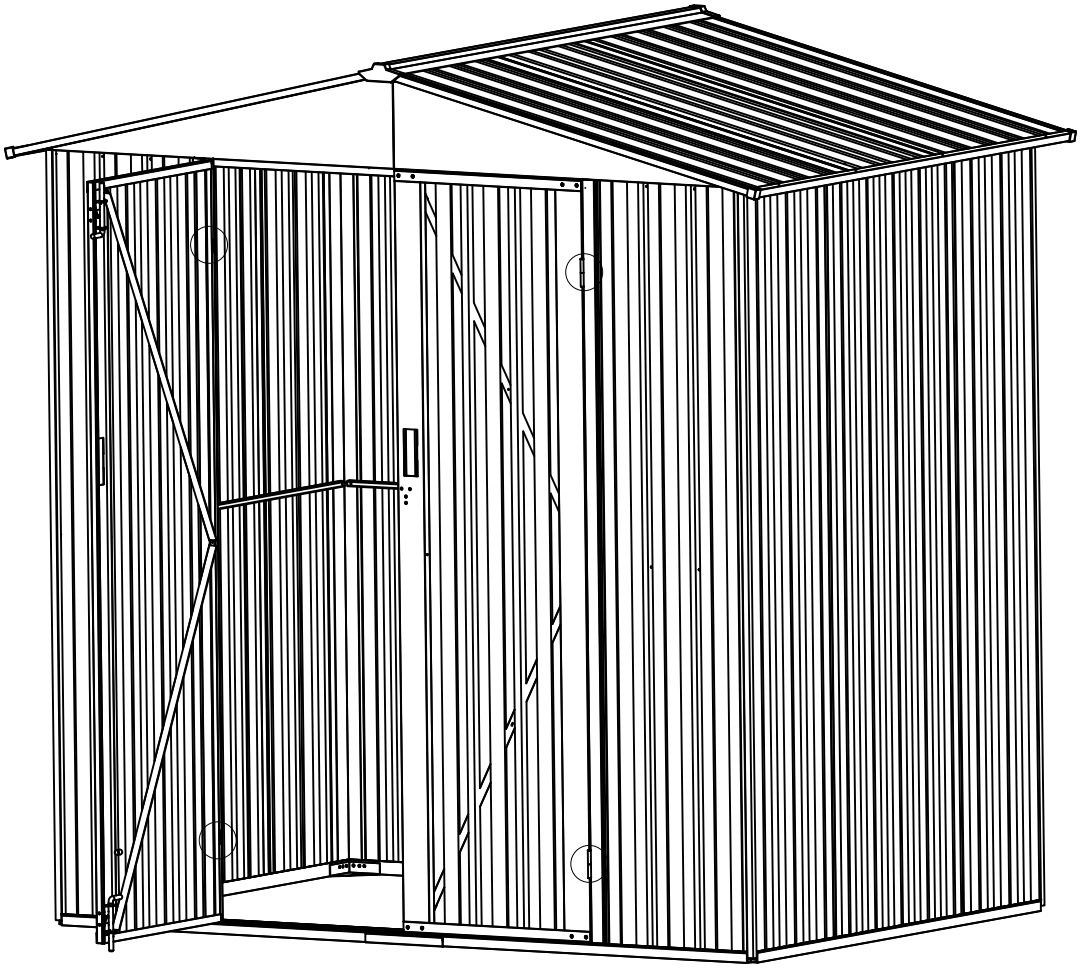

22-1

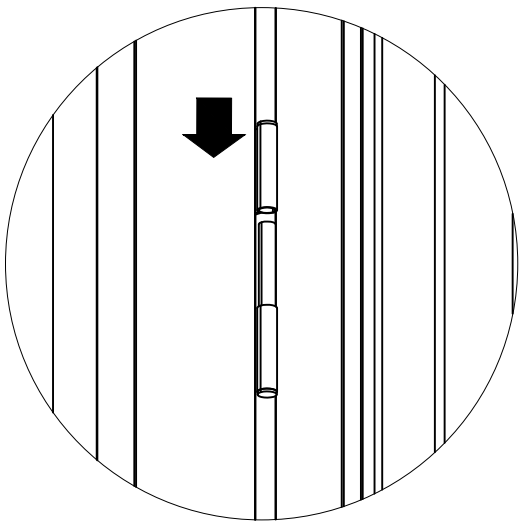

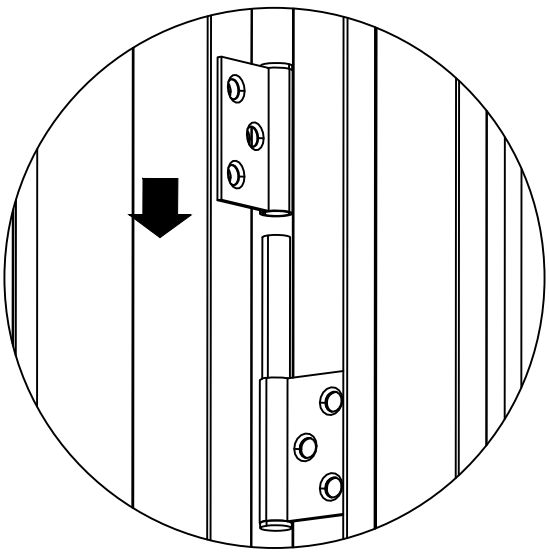

M4x13	H1	x8
	H10	x2

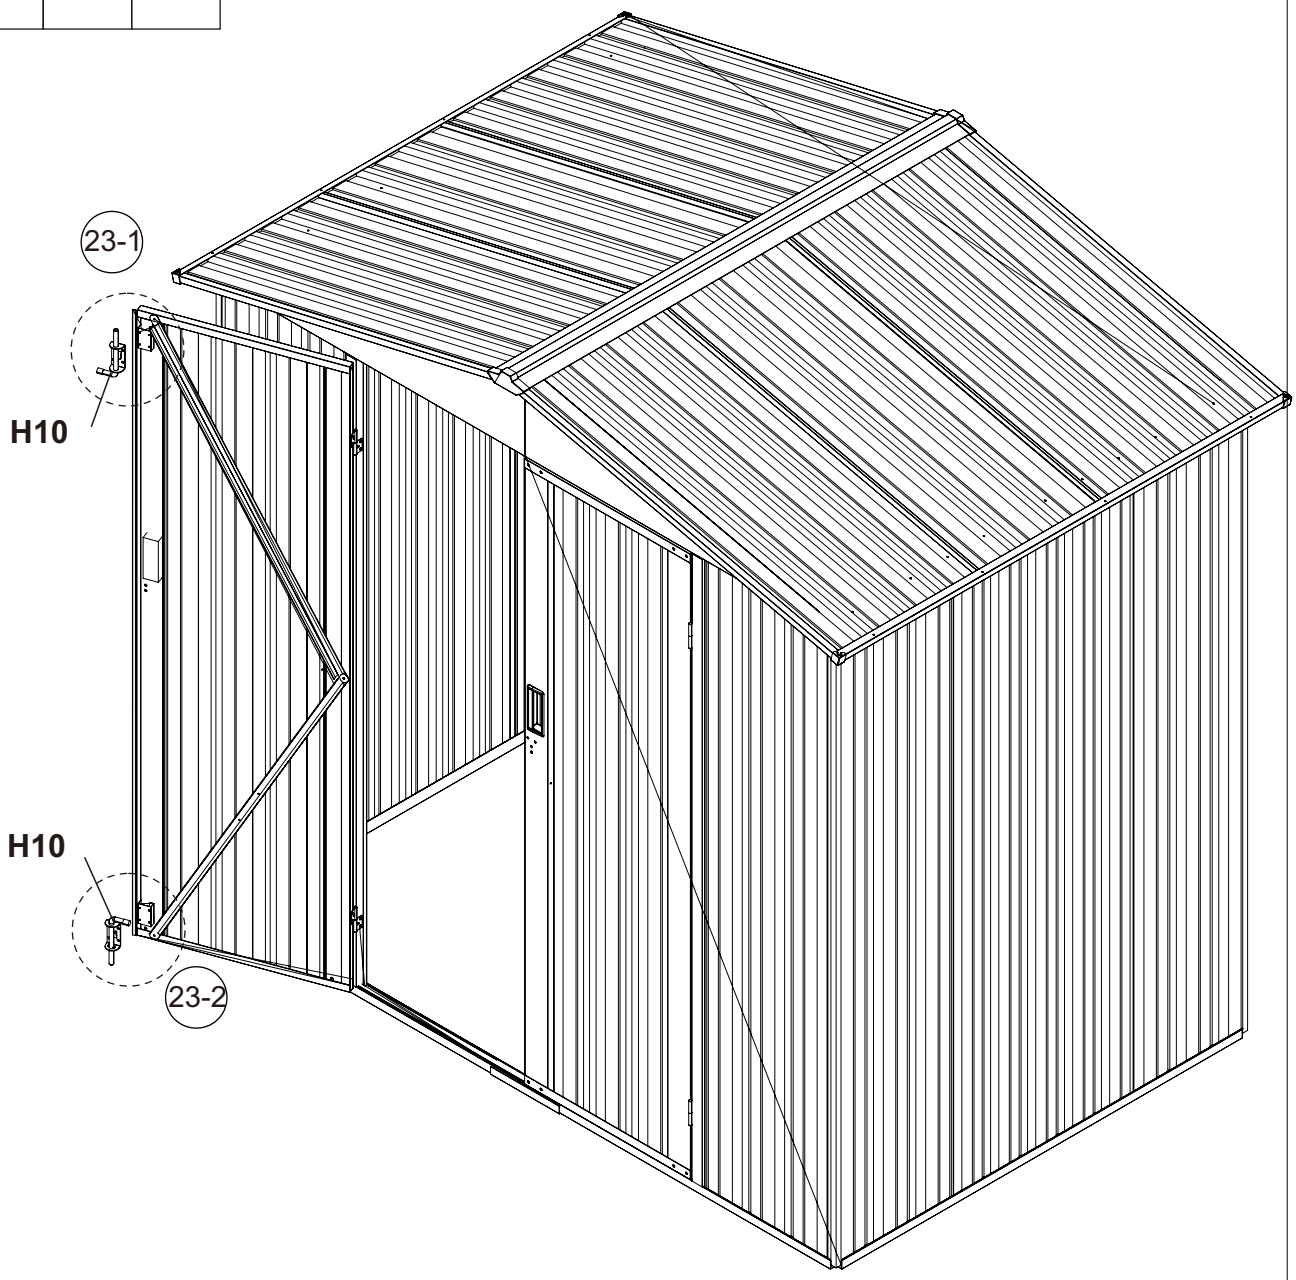

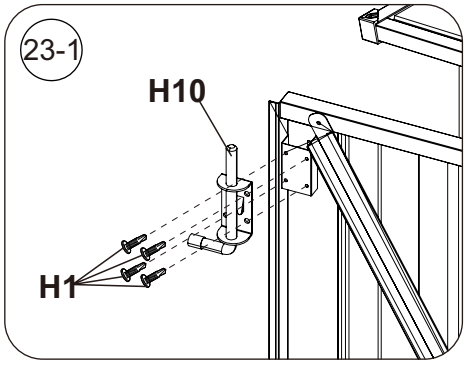

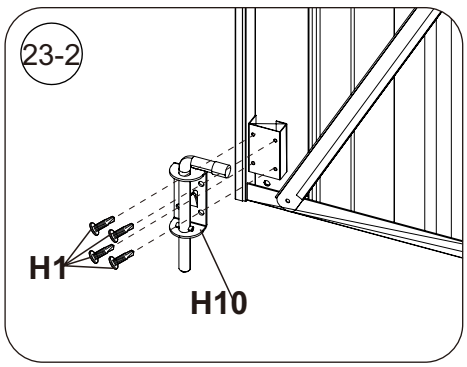
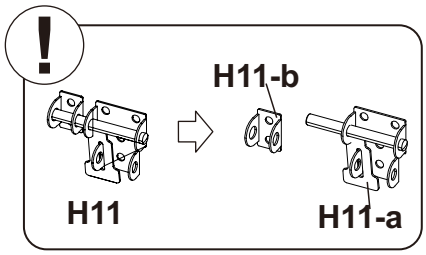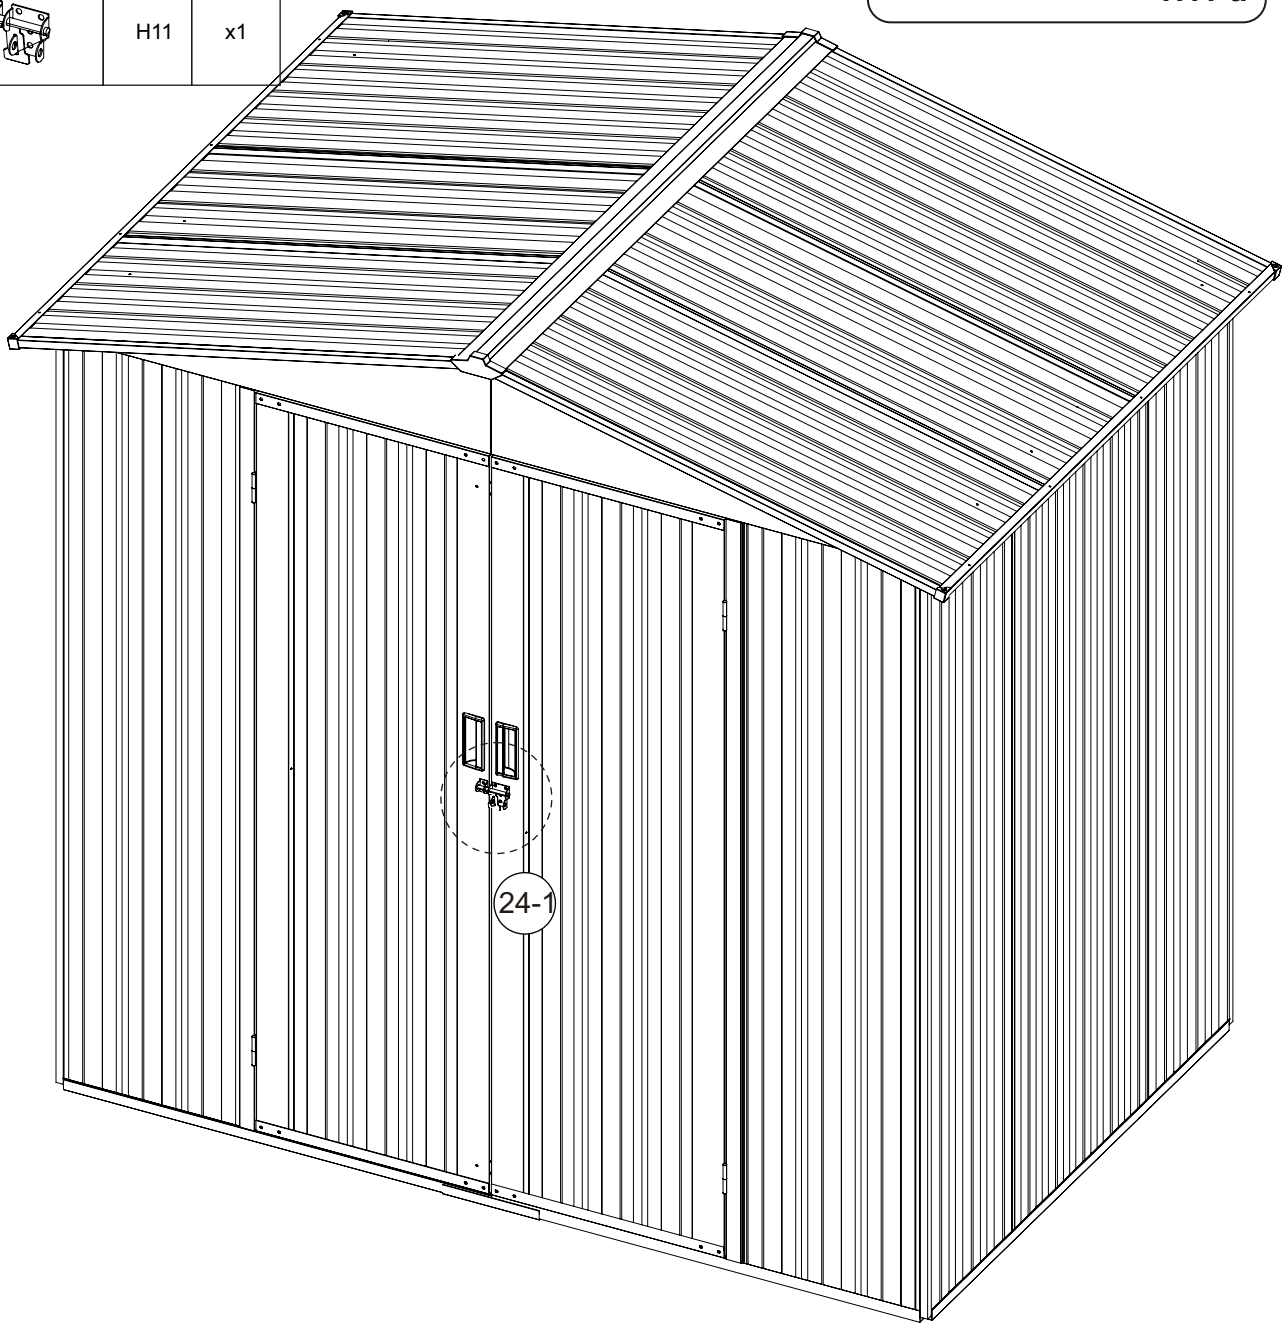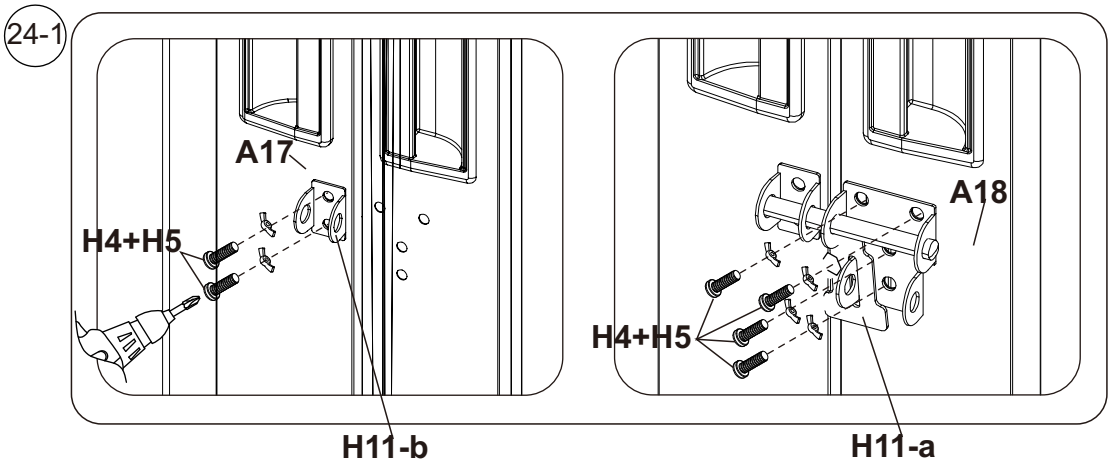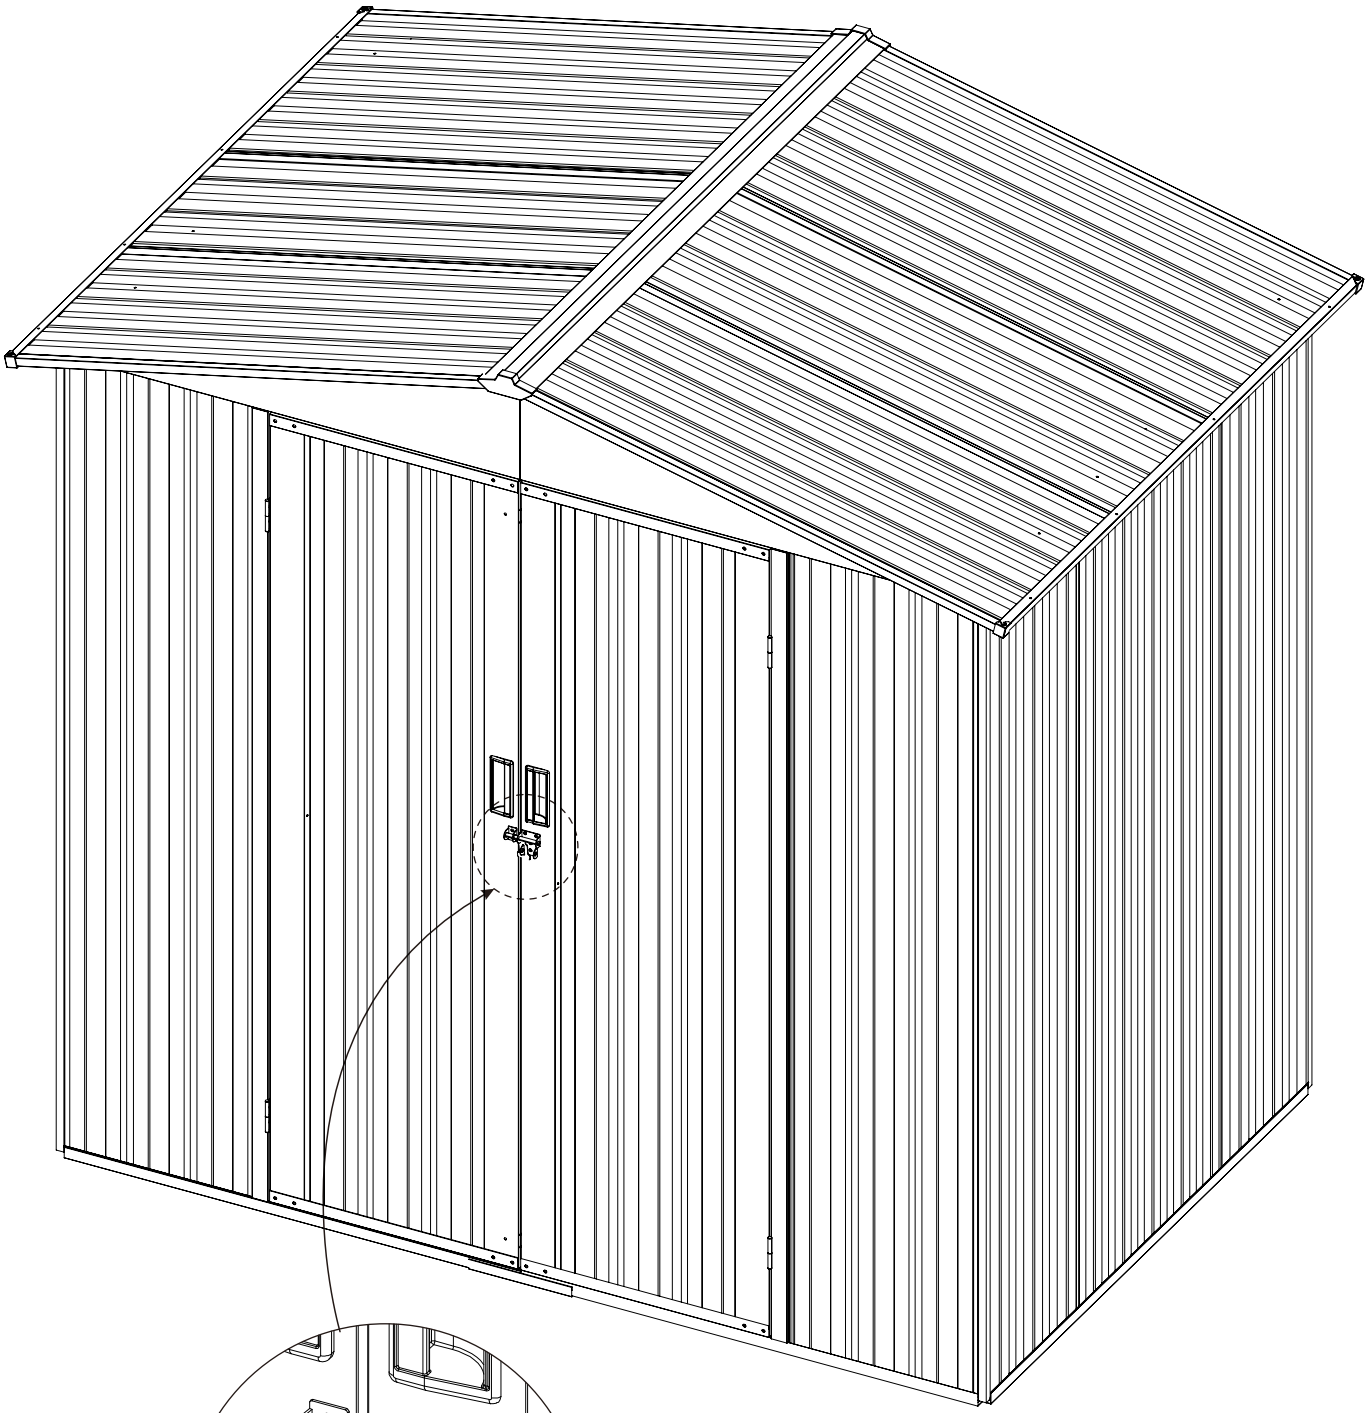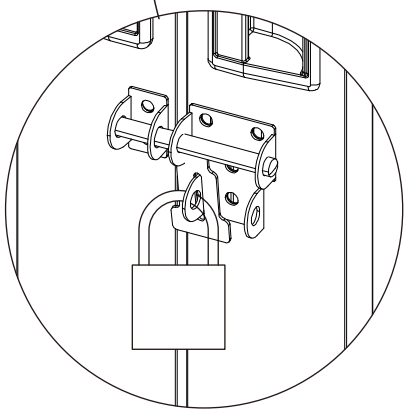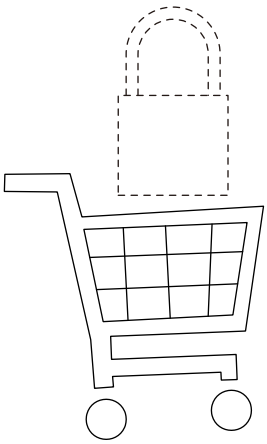
M4x10	H4	x6
M4	H5	x6
	H11	x1